



®

NEXYA S INVERTER 9 HP NEXYA S INVERTER 12 HP NEXYA S INVERTER 18 HP NEXYA S INVERTER 24 HP

Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!



 **OLIMPIA
SPLENDID**
NUOVI SISTEMI USER FRIENDLY



ISTRUZIONI PER INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE

I

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE

GB

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION, L'EMPLOI ET L'ENTRETIEN

F

HANDBUCH FÜR INSTALLATION, GEBRAUCH UND WARTUNG

D

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO

E

MANUAL DE INSTALAÇÃO INSTRUÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO

P

AANWIJZINGEN VOOR DE INSTALLATIE, HET GEBRUIK EN HET ONDERHOUD

NL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

GR

GENERALITÀ

- 6 1.1 INFORMAZIONI GENERALI
 16 1.2 SIMBOLOGIA
 16 1.2.1 Pittogrammi redazionali
 16 1.2.2 Pittogrammi relativi alla sicurezza
 18 1.3 USO PREVISTO
 18 1.4 ZONE DI RISCHIO
 20 1.5 LISTA DEGLI ACCESSORI FORNITI
 22 1.5.1 Immagazzinamento
 22 1.5.2 Ricevimento e disimballo

INSTALLAZIONE

- 26 2.1 MODALITÀ D'INSTALLAZIONE
 28 2.2 SCELTA DELLA POSIZIONE DELL'UNITÀ INTERNA
 32 2.3 MONTAGGIO DELL'UNITÀ INTERNA
 32 2.3.1 Montaggio della piastra di fissaggio
 32 2.3.2 Staffa
 32 2.3.3 Esecuzione foro passaggio tubi
 34 2.3.4 Tubo di connessione
 36 2.3.5 Installazione unità interna
 38 2.4 MONTAGGIO DELL'UNITÀ ESTERNA
 38 2.4.1 Scelta della posizione dell'unità esterna
 42 2.4.2 Avvertenze di montaggio
 44 2.4.3 Apparecchi a pompa di calore
 44 2.4.4 Montaggio unità esterna
 46 2.4.5 Esecuzione, posa ed allacciamenti delle linee frigorifere
 52 2.4.6 Prove e verifiche
 54 2.4.7 Vuoto impianto
 54 2.4.8 Riempimento impianto
 58 2.4.9 Allacciamento della linea di scarico condensa
 60 2.4.10 Allacciamenti elettrici
 62 2.4.11 Connessione del cavo all'unità esterna
 64 2.4.12 Alimentazione elettrica
 66 2.4.13 Consegna dell'impianto

USO E MANUTENZIONE (parte utente)

- 68 3.1 USO DEL TELECOMANDO
 70 3.1.1 Inserimento delle batterie
 70 3.1.2 Sostituzione delle batterie
 74 3.1.3 Posizione del telecomando
 76 3.2 COMPONENTI DEL SISTEMA

GENERAL INFORMATION

- 1.1 GENERAL INFORMATION
 1.2 SYMBOLS
 1.2.1 Editorial pictograms
 1.2.2 Safety pictograms
 1.3 PROPER USE
 1.4 HAZARDOUS ZONES
 1.5 LIST OF ACCESSORIES SUPPLIED
 1.5.1 Storage
 1.5.2 Receipt and unpacking

INSTALLATION

- 2.1 INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION
 2.2 SELECTION OF POSITION OF THE INSIDE UNIT
 2.3 INSTALLATION OF THE INSIDE UNIT
 2.3.1 Installation of fastening plate
 2.3.2 Brace
 2.3.3 Drilling pipe passage holes
 2.3.4 Connective pipe
 2.3.5 Indoor unit installation
 2.4 INSTALLATION OF OUTSIDE UNIT
 2.4.1 Selection of position for outside unit
 2.4.2 Instructions for installation
 2.4.3 Air-conditioner with heat pump
 2.4.4 Installation of outside unit
 2.4.5 Installation and connection of cooling lines
 2.4.6 Tests and inspection
 2.4.7 System vacuum
 2.4.8 Filling the system
 2.4.9 Connection of condensation discharge line
 2.4.10 Electric connections
 2.4.11 Connect the cable to the outdoor unit
 2.4.12 Power supply
 2.4.13 Delivery of the system

USE AND MAINTENANCE (for the user)

- 3.1 USE OF THE REMOTE CONTROL
 3.1.1 Insertion of batteries
 3.1.2 Replacement of batteries
 3.1.3 Location of the remote controller
 3.2 COMPONENTS OF THE SYSTEM

GENERALITES

- 1.1 INFORMATIONS GÉNÉRALES
 1.2 SYMBOLOGIE
 1.2.1 Pictogrammes rédactionnels
 1.2.2 Pictogrammes concernant la sécurité
 1.3 UTILISATION PRÉVUE
 1.4 ZONES À RISQUE
 1.5 LISTE DES ACCESSOIRES FOURNIS
 1.5.1 Stockage
 1.5.2 Réception et déballage

INSTALLATION

- 2.1 MODE D'INSTALLATION
 2.2 CHOIX DE LA POSITION DE L'UNITÉ INTÉRIEURE
 2.3 MONTAGE DE L'UNITÉ INTÉRIEURE
 2.3.1 Montage de la plaque de fixation
 2.3.2 Etrier
 2.3.3 Exécution du trou pour le passage des tuyaux
 2.3.4 Tube de raccordement
 2.3.5 Installation unité interne
 2.4 MONTAGE DE L'UNITÉ EXTERIEURE
 2.4.1 Choix de la position de l'unité extérieure
 2.4.2 Précautions pour le montage
 2.4.3 Appareils à pompe à chaleur
 2.4.4 Montage unité extérieure
 2.4.5 Exécution, pose et branchements des conduits frigorifiques
 2.4.6 Essais et vérifications
 2.4.7 Mise sous vide de l'installation
 2.4.8 Remplissage de l'installation
 2.4.9 Branchement de la conduite d'évacuation du condensat
 2.4.10 Branchements électriques
 2.4.11 Raccordement du câble à l'unité externe
 2.4.12 Alimentation électrique
 2.4.13 Livraison de l'installation à l'utilisateur

MODE D'EMPLOI ET ENTRETIEN (partie utilisateur)

- 3.1 MODE D'EMPLOI DE LA TELECOMMANDE
 3.1.1 Mise en place des piles
 3.1.2 Remplacement des piles
 3.1.3 Position de la télécommande
 3.2 COMPOSANTS DU SYSTEME

ALLGEMEINES

- 1.1 ALLGEMEINE HINWEISE
 1.2 BILDSYMBOLS
 1.2.1 Bildsymbole
 1.2.2 Bildsymbole zur Sicherheit
 1.3 BESTIMMUNGS-GEMÄßE VERWENDUNG
 1.4 GEFAHRENBEREICHE
 1.5 LISTE DER DELIEFERTEN ZUBEHÖRS
 1.5.1 Lagerung
 1.5.2 Erhalt und Auspacken des Gerätes

INSTALLATION

- 2.1 HINWEISE ZUR INSTALLATION
 2.2 POSITIONIERUNG DER INNENEINHEIT
 2.3 MONTAGE DER INNENEINHEIT
 2.3.1 Montage der Befestigungsplatte
 2.3.2 Haltebügel
 2.3.3 Bohrung für das Durchführen der Rohre
 2.3.4 Anschlussschlauch
 2.3.5 Installation der Inneneinheit
 2.4 MONTAGE DER AUßENEINHEIT
 2.4.1 Positionierung der Außeneinheit
 2.4.2 Hinweise zur Montage
 2.4.3 Geräte mit Wärmepumpe
 2.4.4 Montage der Außeneinheit
 2.4.5 Verlegung und Anschluss der Kühlleitungen
 2.4.6 Überprüfungen
 2.4.7 Vakuumherzeugung in der Anlage
 2.4.8 Füllung der Anlage
 2.4.9 Anschluss der Kondenswasserableitung
 2.4.10 Elektrische Anschlüsse
 2.4.11 Anschluss des Kabels an die Außeneinheit
 2.4.12 Stromversorgung
 2.4.13 Übergabe der Anlage

BEDIENUNG UND WARTUNG (Benutzer)

- 3.1 BENUTZUNG DER FERNBEDIENUNG
 3.1.1 Einlegen der Batterien
 3.1.2 Austausch der Batterien
 3.1.3 Position der Fernbedienung
 3.2 SYSTEMKOMPONENTEN

GENERALIDADES

- 1.1 **INFORMACIONES GENERALES**
 1.2 **SIMBOLOGÍA**
 1.2.1 Pictogramas informativos
 1.2.2 Pictogramas relativos a la seguridad
 1.3 **USO PREVISTO**
 1.4 **ZONAS DE RIESGO**
 1.5 **LISTA DE ACCESORIOS SUMINISTRADOS**

- 1.5.1 Almacenamiento
 1.5.2 Recepción y desembalaje

INSTALACIÓN

- 2.1 **MODALIDAD DE LA INSTALACIÓN**
 2.2 **ELECCIÓN DE LA POSICIÓN DE LA UNIDAD INTERNA**
 2.3 **MONTAJE DE LA UNIDAD INTERNA**
 2.3.1 Montaje de la placa de sujeción
 2.3.2 Estribo
 2.3.3 Ejecución del agujero para el paso de los tubos
 2.3.4 Tubo de conexión
 2.3.5 Instalación unidad interior
 2.4 **MONTAJE DE LA UNIDAD EXTERNA**
 2.4.1 Elección de la posición de la unidad externa
 2.4.2 Advertencias de montaje
 2.4.3 Equipos con bomba de calor
 2.4.4 Montaje de la unidad externa
 2.4.5 Ejecución, tendido y conexión de las líneas frigoríficas
 2.4.6 Pruebas y verificaciones
 2.4.7 Puesta en vacío de la instalación
 2.4.8 Llenado de la instalación
 2.4.9 Conexión de la línea de descarga de la condensación
 2.4.10 Conexiones eléctricas
 2.4.11 Conexión del cable a la unidad exterior
 2.4.12 Alimentación eléctrica
 2.4.13 Entrega de la instalación

USO Y MANTENIMIENTO (parte usuario)

- 3.1 **USO DEL MANDO A DISTANCIA**
 3.1.1 Inserción de las pilas
 3.1.2 Substitución de las pilas
 3.1.3 Posición del control remoto
 3.2 **COMPONENTES DEL SISTEMA**

GENERALIDADES

- 1.1 **INFORMAÇÕES GERAIS**
 1.2 **SIMBOLOGIA**
 1.2.1 Pictogramas redacionais
 1.2.2 Pictogramas relativos à segurança
 1.3 **USO PREVISTO**
 1.4 **ZONAS A RISCO**
 1.5 **LISTA DOS ACESSÓRIOS FORNECIDOS**

- 1.5.1 Armazenagem
 1.5.2 Recebimento e desembalagem

INSTALAÇÃO

- 2.1 **MODALIDADE DE INSTALAÇÃO**
 2.2 **ESCOLHA DA POSIÇÃO DA UNIDADE INTERNA**
 2.3 **MONTAGEM DA UNIDADE INTERNA**
 2.3.1 Montagem da placa de fixação
 2.3.2 Braçadeira
 2.3.3 Execução do furo para a passagem dos tubos
 2.3.4 Tubo de conexão
 2.3.5 Instalação da unidade interna
 2.4 **MONTAGEM DA UNIDADE EXTERNA**
 2.4.1 Escolha da posição da unidade externa
 2.4.2 Advertências de montagem
 2.4.3 Aparelhos com bomba de calor
 2.4.4 Montagem da unidade externa
 2.4.5 Execução, assentamento e ligação das linhas de refrigeração
 2.4.6 Provas e verificações
 2.4.7 Sistema de vácuo
 2.4.8 Enchimento da máquina
 2.4.9 Ligação da linha de descarga da condensação
 2.4.10 Ligações eléctricas
 2.4.11 Conexão do cabo à unidade externa
 2.4.12 Alimentação eléctrica
 2.4.13 Entrega do aparelho

USO E MANUTENÇÃO (parte do utilizador)

- 3.1 **USO DO TELECOMANDO**
 3.1.1 Introdução das pilhas
 3.1.2 Substituição das pilhas
 3.1.3 Posição do telecomando
 3.2 **COMPONENTES DO SISTEMA**

ALGEMEEN

- 1.1 **ALGEMENE INFORMATIE**
 1.2 **SYMBOLEN**
 1.2.1 Redactionele pictogrammen
 1.2.2 Pictogrammen over de veiligheid
 1.3 **BEOOGD GEBRUIK**
 1.4 **RISICOZONES**
 1.5 **LIJST VAN DE GELEVERDE ACCESSOIRES**

- 1.5.1 Opslag
 1.5.2 Ontvangst en uitpakken

INSTALLATIE

- 2.1 **INSTALLATIEWIJZEN**
 2.2 **KEUZE VAN DE POSITIE VAN DE BINNENUNIT**
 2.3 **MONTAGE VAN DE BINNENUNIT**
 2.3.1 Montage van de bevestigingsplaat
 2.3.2 Beugel
 2.3.3 Boren van het gat voor de doorgang van de leidingen
 2.3.4 Verbindingsleiding
 2.3.5 Installatie binnenunit
 2.4 **MONTAGE VAN DE BUITENUNIT**
 2.4.1 Keuze van de positie van de buitenunit
 2.4.2 Waarschuwingen bij de montage
 2.4.3 Apparaten met warmtepomp
 2.4.4 Montage buitenunit
 2.4.5 Uitvoering, plaatsing en aansluiting van de koellijnen
 2.4.6 Testen en controles
 2.4.7 Vacuüm installatie
 2.4.8 Vullen van de installatie
 2.4.9 Aansluiting van de lijn van condensafvoer
 2.4.10 Elektrische aansluitingen
 2.4.11 Verbinding van de kabel met de buitenunit
 2.4.12 Elektrische voeding
 2.4.13 Levering van de installatie

USO E MANUTENÇÃO (parte do utilizador)

- 3.1 **USO DO TELECOMANDO**
 3.1.1 Introdução das pilhas
 3.1.2 Substituição das pilhas
 3.1.3 Posição do telecomando
 3.2 **COMPONENTES DO SISTEMA**

ΓΕΝΙΚΑ

- 1.1 **ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ** 7
 1.2 **ΣΥΜΒΟΛΑ** 17
 1.2.1 Εικονογράμματα σύνταξης 17
 1.2.2 Εικονογράμματα σχετικά με την ασφάλεια 17
 1.3 **ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ** 19
 1.4 **ΖΟΝΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ** 19
 1.5 **ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ** 21

- 1.5.1 Αποθήκευση 23
 1.5.2 Παραλαβή κι άνοιγμα αμπαλάζ 23

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- 2.1 **ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ** 27
 2.2 **ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ** 29
 2.3 **ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ** 33
 2.3.1 Τοποθέτηση της πλάκας στερέωσης 33
 2.3.2 Στήριγμα 33
 2.3.3 Υλοποίηση οπής περάσματος σωλήνων 33
 2.3.4 Σωλήνας σύνδεσης 35
 2.3.5 Τοποθέτηση εσωτερικής μονάδας 37
 2.4 **ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ** 39
 2.4.1 Επιλογή της θέσης της εξωτερικής μονάδας 39
 2.4.2 Προειδοποιήσεις για την στερέωση 43
 2.4.3 Συσκευές με αντλία θερμότητας 45
 2.4.4 Στερέωση εξωτερικής μονάδας 45
 2.4.5 Υλοποίηση, τοποθέτηση και συνδέσεις των γραμμών ψύξης 47
 2.4.6 Δοκιμές κι έλεγχοι 53
 2.4.7 Κενό εγκατάστασης 55
 2.4.8 Γέμισμα εγκατάστασης 55
 2.4.9 Σύνδεση στη γραμμή αδειάσματος συμπύκνωσης 59
 2.4.10 Ηλεκτρικές συνδέσεις 61
 2.4.11 Σύνδεση του καλωδίου στην εξωτερική μονάδα 63
 2.4.12 Ηλεκτρική τροφοδότηση 65
 2.4.13 Παράδοση της εγκατάστασης 67

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (μέρος χρήστη)

- 3.1 **ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ** 69
 3.1.1 Εισαγωγή των μπαταριών 71
 3.1.2 Αλλαγή των μπαταριών 71
 3.1.3 Θέση του τηλεχειριστηρίου 75
 3.2 **ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ** 77

I		GB	F	D
78	3.3	INDICATORI DI FUNZIONE SUL DISPLAY DELL'UNITA' INTERNA (solo per modelli INVERTER)	3.3 INDICATEURS DE FONCTION SUR L'AFFICHEUR DE L'UNITE INTERNE (uniquement pour modèles à INVERSEUR)	3.3 FUNKTIONSANZEIGEN AUF DEM DISPLAY DER INNENEINHEIT (nur für INVERTER-Modelle)
80	3.4	DESCRIZIONE DEL TELECOMANDO	3.4 DESCRIPTION DE LA TELECOMMANDE	3.4 BESCHREIBUNG DER FERNBEDIENUNG
80	3.4.1	Indicatori sul telecomando	3.4.1 Indicateurs figurant sur la télécommande	3.4.1 Anzeigen auf der Fernbedienung
84	3.4.2	Descrizione dei pulsanti	3.4.2 Description des boutons	3.4.2 Beschreibung der Taster
94	3.5	PROGRAMMAZIONE	3.5 PROGRAMMATION	3.5 PROGRAMMIERUNG
94	3.5.1	Funzionamento automatico	3.5.1 Fonctionnement automatique	3.5.1 Automatikbetrieb
96	3.5.2	Funzionamento in Raffreddamento/Riscaldamento/Solo ventilazione	3.5.2 Fonctionnement en mode Refroidissement/ Chauffage/Ventilation seule	3.5.2 Betrieb im Modus Kühlung/ Heizung/Nur Belüftung
98	3.6	REGOLAZIONE DELLA DIREZIONE DELL'ARIA	3.6 REGLAGE DE LA DIRECTION DE L'AIR	3.6 REGELUNG DER LUFTSTRÖMUNGSRICHTUNG
98	3.6.1	Regolazione della direzione verticale dell'aria (alto - basso)	3.6.1 Réglage de la direction verticale de l'air (haut - bas)	3.6.1 Regelung der vertikalen Luftströmungsrichtung (oben - unten)
102	3.7	DEUMIDIFICAZIONE	3.7 DESHUMIDIFICATION	3.7 ENTFEUCHTEN
104	3.8	FUNZIONAMENTO CON TIMER	3.8 FONCTIONNEMENT AVEC TEMPORISATEUR	3.8 BETRIEB MIT TIMER
106	3.8.1	Esempio di settaggio del TIMER	3.8.1 Exemple de réglage du TEMPORISATEUR	3.8.1 Beispiele für TIMER-einstellungen
110	3.8.2	Esempio di impostazione del TIMER	3.8.2 Exemple de réglage du TEMPORISATEUR	3.8.2 Beispiele für TIMER-einstellungen
112	3.9	REGOLAZIONE DELL'OROLOGIO	3.9 REGLAGE DE L'HORLOGE	3.9 EINSTELLUNG DER UHR
116	3.10	FUNZIONAMENTO MANUALE	3.10 FONCTIONNEMENT MANUEL	3.10 HANDBETRIEB
118	3.11	MANUTENZIONE E PULIZIA DEL CLIMATIZZATORE	3.11 ENTRETIEN ET NETTOYAGE DU CLIMATISEUR	3.11 WARTUNG UND REINIGUNG DES KLIMAGERÄTES
118	3.11.1	Pulizia dell'unità interna e del telecomando	3.11.1 Nettoyage de l'unité interne et de la télécommande	3.11.1 Reinigung der Inneneinheit und der Fernbedienung
120	3.11.2	Pulizia del filtro dell'aria	3.11.2 Nettoyage du filtre à air	3.11.2 Reinigung des Luftfilters
122	3.12	MANUTENZIONE	3.12 ENTRETIEN	3.12 WARTUNG
124	3.13	CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO	3.13 CONSEILS POUR L'ECONOMIE D'ENERGIE	3.13 TIPPS ZUM ENERGIESPAREN
124	3.14	ASPETTI FUNZIONALI DA NON INTERPRETARE COME INCONVENIENTI	3.14 ASPECTS FONCTIONNELS A NE PAS INTERPRETER COMME INCONVENIENTS	3.14 FUNKTIONALE ASPEKTE, DIE NICHT ALS STÖRUNGEN ZU VERSTEHEN SIND
132	4.1	SCHEMA ELETTRICO DELL'UNITÀ INTERNA NEXIA S CON INVERTER MODELLO 9	4.1 NEXIA S INVERTER 9 MODEL INTERNAL UNIT WIRING DIAGRAM	4.1 ELEKTRISCHER SCHALTPLAN DER INNENEINHEIT NEXIA S MIT INVERTER MODELL 9
132	4.2	SCHEMA ELETTRICO DELL'UNITÀ ESTERNA NEXIA S CON INVERTER MODELLO 9	4.2 NEXIA S INVERTER 9 MODEL EXTERNAL UNIT WIRING DIAGRAM	4.2 ELEKTRISCHER SCHALTPLAN DER AUSSENEINHEIT NEXIA S MIT INVERTER MODELL 9
134	4.3	SCHEMA ELETTRICO DELL'UNITÀ INTERNA NEXIA S CON INVERTER MODELLO 12	4.3 NEXIA S INVERTER 12 MODEL INTERNAL UNIT WIRING DIAGRAM	4.3 ELEKTRISCHER SCHALTPLAN DER INNENEINHEIT NEXIA S MIT INVERTER MODELL 12
134	4.4	SCHEMA ELETTRICO DELL'UNITÀ ESTERNA NEXIA S CON INVERTER MODELLO 12	4.4 NEXIA S INVERTER 12 MODEL EXTERNAL UNIT WIRING DIAGRAM	4.4 ELEKTRISCHER SCHALTPLAN DER AUSSENEINHEIT NEXIA S MIT INVERTER MODELL 12
136	4.5	SCHEMA ELETTRICO DELL'UNITÀ INTERNA NEXIA S CON INVERTER MODELLO 18	4.5 NEXIA S INVERTER 18 MODEL INTERNAL UNIT WIRING DIAGRAM	4.5 ELEKTRISCHER SCHALTPLAN DER INNENEINHEIT NEXIA S MIT INVERTER MODELL 18
136	4.6	SCHEMA ELETTRICO DELL'UNITÀ ESTERNA NEXIA S CON INVERTER MODELLO 18	4.6 NEXIA S INVERTER 18 MODEL EXTERNAL UNIT WIRING DIAGRAM	4.6 ELEKTRISCHER SCHALTPLAN DER AUSSENEINHEIT NEXIA S MIT INVERTER MODELL 18
138	4.7	SCHEMA ELETTRICO DELL'UNITÀ INTERNA NEXIA S CON INVERTER MODELLO 24	4.7 NEXIA S INVERTER 24 MODEL INTERNAL UNIT WIRING DIAGRAM	4.7 ELEKTRISCHER SCHALTPLAN DER INNENEINHEIT NEXIA S MIT INVERTER MODELL 24
138	4.8	SCHEMA ELETTRICO DELL'UNITÀ ESTERNA NEXIA S CON INVERTER MODELLO 24	4.8 NEXIA S INVERTER 24 MODEL EXTERNAL UNIT WIRING DIAGRAM	4.8 ELEKTRISCHER SCHALTPLAN DER AUSSENEINHEIT NEXIA S MIT INVERTER MODELL 24
140		CARATTERISTICHE TECNICHE SUGGERIMENTI PER L'ELIMINAZIONE GUASTI	TECHNICAL FEATURES	TECHNISCHE MERKMALE
144			TROUBLESHOOTING TIPS	HINWEISE ZU FEHLERBEHEBUNG

E	P	NL	GR	
33 INDICADORES DE FUNCIÓN EN EL DISPLAY DE LA UNIDAD INTERIOR (solo para modelos INVERTER)	3.3 INDICADORES DE FUNÇÃO NO VISOR DA UNIDADE INTERNA (somente para os modelos INVERTER)	3.3 FUNCTIE-INDICATORS OP HET DISPLAY VAN DE BINNENUNIT (enkel voor OMVORMER modellen)	3.3 ΔΕΙΚΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟ DISPLAY ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (μόνο για μοντέλα INVERTER)	79
3.4 DESCRIPCIÓN DEL MANDO A DISTANCIA	3.4 DESCRIÇÃO DO TELECOMANDO	3.4 BESCHRIJVING VAN DE AFSTANDSBEDIENING	3.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ	81
3.4.1 Indicadores en el control remoto	3.4.1 Indicadores no telecomando	3.4.1 Indicators op de afstandsbediening	3.4.1 Δείκτες του τηλεχειριστηρίου	81
3.4.2 Descripción de los botones	3.4.2 Descrição dos botões	3.4.2 Beschrijving van de knoppen	3.4.2 Περιγραφή των πλήκτρων λειτουργίας	85
3.5 PROGRAMACIÓN	3.5 PROGRAMAÇÃO	3.5 PROGRAMMERING	3.5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ	95
3.5.1 Funcionamiento automático	3.5.1 Funcionamento automático	3.5.1 Automatische werking	3.5.1 Αυτομάτη λειτουργία	95
3.5.2 Funcionamiento en modo Refrigeración/Calefacción/Sólo ventilación	3.5.2 Funcionamento em modalidade Arrefecimento/Aquecimento/Só ventilação	3.5.2 Werking in de werkwijze Koeling/Verwarming/Alleen ventilatie	3.5.2 Λειτουργία με Ψύξη/Θέρμανση/Μόνον αερισμός	97
3.6 REGULACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL AIRE	3.6 REGULAÇÃO DA DIRECÇÃO DO AR	3.6 INSTELLING VAN DE RICHTING VAN DE LUCHTSTROOM	3.6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ	99
3.6.1 Regulación de la dirección vertical del aire (alto - bajo)	3.6.1 Regulação da direcção vertical do ar (alto - baixo)	3.6.1 Instelling van de verticale richting van de luchtstroom (hoog - laag)	3.6.1 Ρύθμιση της κάθετης κατεύθυνσης του αέρα (ψηλά - χαμηλά)	99
3.7 DESHUMIDIFICACIÓN	3.7 DESUMIDIFICAÇÃO	3.7 ONTVOCHTING	3.7 ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ	103
3.8 FUNCIONAMIENTO CON TEMPORIZADOR	3.8 FUNCIONAMENTO COM TEMPORIZADOR	3.8 WERKING MET TIMER	3.8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ TIMER	105
3.8.1 Ejemplo de ajuste del TEMPORIZADOR	3.8.1 Exemplo de programação do TEMPORIZADOR	3.8.1 Voorbeeld van instelling van de TIMER	3.8.1 Παράδειγμα ρύθμισης του TIMER	107
3.8.2 Ejemplo de ajuste del TEMPORIZADOR	3.8.2 Exemplo de programação do TEMPORIZADOR	3.8.2 Voorbeeld van instelling van de TIMER	3.8.2 Παράδειγμα ρύθμισης του TIMER	111
3.9 REGULACIÓN DEL RELOJ	3.9 REGULAÇÃO DO RELÓGIO	3.9 INSTELLING VAN DE KLOK	3.9 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ	113
3.10 FUNCIONAMIENTO MANUAL	3.10 FUNCIONAMENTO MANUAL	3.10 MANUELE WERKING	3.10 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	117
3.11 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CLIMATIZADOR	3.11 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CLIMATIZADOR	3.11 ONDERHOUD EN REINIGING VAN DE KLIMAATREGELAAR	3.11 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ	119
3.11.1 Limpieza de la unidad interior y del control remoto	3.11.1 Limpeza da unidade interna e do telecomando	3.11.1 Reiniging van de binnenunit en van de afstandsbediening	3.11.1 Καθαρισμός της εσωτερικής μονάδας και του τηλεχειριστηρίου	119
3.11.2 Limpieza del filtro de aire	3.12.2 Limpeza do filtro do ar	3.12.2 Reiniging van het luchtfilter	3.12.2 Καθαρισμός του φίλτρου του αέρα	121
3.12 MANTENIMIENTO	3.12 MANUTENÇÃO	3.12 ONDERHOUD	3.12 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	123
3.13 CONSEJOS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA	3.13 CONSELHOS PARA POUPAR ENERGIA	3.13 WENKEN VOOR DE ENERGIEBESPARING	3.13 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	125
3.14 ESTOS ASPECTOS FUNCIONALES NO DEBEN SER INTERPRETADOS COMO INCONVENIENTES	3.14 ASPECTOS DE FUNCIONAMENTO A NÃO CONSIDERAR COMO PROBLEMAS	3.14 FUNCTIONELE ASPECTEN DIE NIET ALS ONGEMAKKEN BESCHOUWD MOETEN WORDEN	3.14 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΟΥΝ ΩΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	125
4.1 ESQUEMA ELÉCTRICO DE LA UNIDAD INTERIOR NEXIA S CON INVERTER MODELO 9	4.1 ESQUEMA ELÉCTRICO DA UNIDADE INTERNA NEXIA S COM INVERTER DO MODELO 9	4.1 ELEKTRISCH SCHEMA VAN DE BINNENUNIT NEXIA S MET INVERTER MODEL 9	4.1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ NEXIA S ΜΕ INVERTER ΜΟΝΤΕΛΟ 9	133
4.2 ESQUEMA ELÉCTRICO DE LA UNIDAD EXTERIOR NEXIA S CON INVERTER MODELO 9	4.2 ESQUEMA ELÉCTRICO DA UNIDADE EXTERNA NEXIA S COM INVERTER DO MODELO 9	4.2 ELEKTRISCH SCHEMA VAN DE BUITENUNIT NEXIA S MET INVERTER MODEL 9	4.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ NEXIA S ΜΕ INVERTER ΜΟΝΤΕΛΟ 9	133
4.3 ESQUEMA ELÉCTRICO DE LA UNIDAD INTERIOR NEXIA S CON INVERTER MODELO 12	4.3 ESQUEMA ELÉCTRICO DA UNIDADE INTERNA NEXIA S COM INVERTER DO MODELO 12	4.3 ELEKTRISCH SCHEMA VAN DE BINNENUNIT NEXIA S MET INVERTER MODEL 12	4.3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ NEXIA S ΜΕ INVERTER ΜΟΝΤΕΛΟ 12	135
4.4 ESQUEMA ELÉCTRICO DE LA UNIDAD EXTERIOR NEXIA S CON INVERTER MODELO 12	4.4 ESQUEMA ELÉCTRICO DA UNIDADE EXTERNA NEXIA S COM INVERTER DO MODELO 12	4.4 ELEKTRISCH SCHEMA VAN DE BUITENUNIT NEXIA S MET INVERTER MODEL 12	4.4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ NEXIA S ΜΕ INVERTER ΜΟΝΤΕΛΟ 12	135
4.5 ESQUEMA ELÉCTRICO DE LA UNIDAD INTERIOR NEXIA S CON INVERTER MODELO 18	4.5 ESQUEMA ELÉCTRICO DA UNIDADE INTERNA NEXIA S COM INVERTER DO MODELO 18	4.5 ELEKTRISCH SCHEMA VAN DE BINNENUNIT NEXIA S MET INVERTER MODEL 18	4.5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ NEXIA S ΜΕ INVERTER ΜΟΝΤΕΛΟ 18	137
4.6 ESQUEMA ELÉCTRICO DE LA UNIDAD EXTERIOR NEXIA S CON INVERTER MODELO 18	4.6 ESQUEMA ELÉCTRICO DA UNIDADE EXTERNA NEXIA S COM INVERTER DO MODELO 18	4.6 ELEKTRISCH SCHEMA VAN DE BUITENUNIT NEXIA S MET INVERTER MODEL 18	4.6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ NEXIA S ΜΕ INVERTER ΜΟΝΤΕΛΟ 18	137
4.7 ESQUEMA ELÉCTRICO DE LA UNIDAD INTERIOR NEXIA S CON INVERTER MODELO 24	4.7 ESQUEMA ELÉCTRICO DA UNIDADE INTERNA NEXIA S COM INVERTER DO MODELO 24	4.7 ELEKTRISCH SCHEMA VAN DE BINNENUNIT NEXIA S MET INVERTER MODEL 24	4.7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ NEXIA S ΜΕ INVERTER ΜΟΝΤΕΛΟ 24	139
4.8 ESQUEMA ELÉCTRICO DE LA UNIDAD EXTERIOR NEXIA S CON INVERTER MODELO 24	4.8 ESQUEMA ELÉCTRICO DA UNIDADE EXTERNA NEXIA S COM INVERTER DO MODELO 24	4.8 ELEKTRISCH SCHEMA VAN DE BUITENUNIT NEXIA S MET INVERTER MODEL 24	4.8 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ NEXIA S ΜΕ INVERTER ΜΟΝΤΕΛΟ 24	139
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNISCHE KENMERKEN	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	141
SUGERENCIAS PARA LA REPARACIÓN DE AVERÍAS	CONSELHOS PARA A RESOLUÇÃO DE AVARIAS	WENKEN VOOR HET VERHELPEN VAN DEFECTEN	ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΒΛΑΒΩΝ	145

GENERALITA'

1.1 INFORMAZIONI GENERALI



Documento riservato ai termini di legge con divieto di riproduzione o di trasmissione a terzi senza esplicita autorizzazione della ditta **OLIMPIA SPLENDID**.

Le macchine possono subire aggiornamenti e quindi presentare particolari diversi da quelli raffigurati, senza per questo costituire pregiudizio per i testi contenuti in questo manuale.

Leggere attentamente il presente manuale prima di procedere con qualsiasi operazione (installazione, manutenzione, uso) ed attenersi scrupolosamente a quanto descritto nei singoli capitoli.

LA DITTA COSTRUTTRICE NON SI ASSUME RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE O COSE DERIVANTI DALLA MANCATA OSSERVANZA DELLE NORME CONTENUTE NEL PRESENTE LIBRETTO.

La ditta costruttrice si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento ai propri modelli, fermo restando le caratteristiche essenziali descritte nel presente manuale.



L'installazione e la manutenzione di apparecchiature per la climatizzazione come la presente potrebbero risultare pericolose in quanto all'interno di questi apparecchi è presente un gas refrigerante sotto pressione e componenti elettrici sotto tensione. Pertanto l'installazione, il primo avviamento e le successive fasi di manutenzione devono essere eseguite esclusivamente da personale autorizzato e qualificato.

Questa unità è conforme alle direttive Europee ECC/73/23, ECC/89/336, ECC 2002/96, ECC 2001/95 e successive modificazioni.

GENERAL INFORMATION

GENERAL INFORMATION

*This document is restricted in use to the terms of the law and may not be copied or transferred to third parties without the express authorization of the manufacturer, **OLIMPIA SPLENDID**.*

Our machines are subject to change and some parts may appear different from the ones shown here, without this affecting the text of the manual in any way.

Read this manual carefully before performing any operation (installation, maintenance, use) and follow the instructions contained in each chapter.

THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR DAMAGES TO PERSONS OR PROPERTY CAUSED BY FAILURE TO FOLLOW THE INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL.

The manufacturer reserves the right to make any changes it deems advisable to its models, although the essential features described in this manual remain the same.

The installation and maintenance of air-conditioners like this one may be hazardous as they contain a cooling gas under pressure as well as powered parts.

Therefore, the installation, first startup and subsequent maintenance should be carried out exclusively by authorized, qualified personnel.

This unit complies with European Directives ECC/73/23, ECC/89/336, ECC 2002/96, ECC 2001/95 and subsequent amendments.

GENERALITES

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Document réservé aux termes de la loi avec interdiction de reproduction ou de transmission à tiers sans l'autorisation expresse de la société **OLIMPIA SPLENDID**.

Les machines peuvent subir des mises à jour et par conséquent présenter des éléments différents de ceux qui sont représentés, sans que cela constitue pour autant un préjudice pour les textes contenus dans ce manuel.

Lire attentivement le présent manuel avant de procéder à toute opération (installation, entretien, utilisation) et suivre scrupuleusement ce qui est décrit dans chacun des chapitres.

LE FABRICANT DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE DOMMAGES AUX PERSONNES OU AUX BIENS DERIVANT DU NON-RESPECT DES NORMES CONTENUES DANS LE PRESENT LIVRET.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications à ces modèles, tout en conservant les caractéristiques essentielles décrites dans le présent manuel.

L'installation et l'entretien d'appareils pour la climatisation comme celui qui est décrit dans ce manuel pourraient être dangereux étant donné qu'il se trouve à l'intérieur de ces appareils un gaz frigorigène sous pression ainsi que des composants électriques sous tension.

Par conséquent l'installation, la première mise en route et les phases successives d'entretien doivent être effectuées exclusivement par un personnel agréé et qualifié.

Cette unité est conforme aux directives Européennes ECC/73/23, ECC/89/336, ECC 2002/96, ECC 2001/95 et modifications successives.

ALLGEMEINES

ALLGEMEINE HINWEISE

*Laut Gesetz ist dies ein vertrauliches Dokument, daher gilt das Verbot der Vervielfältigung oder Übermittlung an Dritte ohne ausdrückliche Genehmigung der Firma **OLIMPIA SPLENDID**.*

An den Geräten können technische Neuerungen vorgenommen werden, d.h. Einzelteile können u.U. anders aussehen als auf den Abbildungen, was jedoch die Gültigkeit der Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch in keiner Weise beeinträchtigt.

Bevor Sie mit einer Tätigkeit beginnen (Installation, Instandhaltung, Gebrauch), lesen Sie aufmerksam das vorliegende Benutzerhandbuch und halten Sie sich strengstens an die in den einzelnen Kapiteln dargelegten Anweisungen.

DIE HERSTELLERFIRMA ÜBERNIMMT KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR SCHÄDEN AN PERSONEN ODER SACHEN, DIE DURCH NICHTBEACHTUNG DER IM VORLIEGENDEN BENUTZERHANDBUCH ENTHALTENEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN ENTSTEHEN.

Die Herstellerfirma behält sich das Recht vor, an ihren Modellen jederzeit Veränderungen vorzunehmen, wobei die wesentlichen im vorliegenden Benutzerhandbuch beschriebenen Geräteeigenschaften unverändert bleiben.

Die Installation und Instandhaltung von Klimaanlage wie der hier beschriebenen können gefährlich sein, da sich im Inneren der Anlagen ein unter Druck stehendes Kältegas befindet und sie zudem elektrische Bauteile enthalten, die unter Spannung stehen.

Daher dürfen die Installation, die erste Inbetriebsetzung und die nachfolgenden Instandhaltungsarbeiten ausschließlich von autorisiertem und qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Dieses Gerät entspricht den europäischen Richtlinien ECC/73/23, ECC/89/336, ECC 2002/96, ECC 2001/95 und den darauffolgenden Änderungen.

INFORMACIONES
GENERALES

Documento reservado según la ley con prohibición de reproducción o transmisión a terceros sin la expresa autorización de la empresa **OLIMPIA SPLENDID**.

Las máquinas pueden ser actualizadas y por lo tanto presentar detalles distintos respecto a aquellos representados, sin constituir por ello, perjuicio para los textos contenidos en el presente manual.

Leer atentamente el presente manual antes de realizar cualquier tipo de operación (instalación, mantenimiento, uso) y abstenerse escrupulosamente a todo lo que se encuentra descrito en cada uno de los capítulos.

LA EMPRESA CONSTRUCTORA NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EN PERSONAS O COSAS QUE DERIVEN DE LA FALTA DE OBSERVACIÓN DE LAS NORMAS CONTENIDAS EN EL PRESENTE MANUAL.

La empresa constructora se reserva el derecho de aportar modificaciones en cualquier momento en los propios modelos, manteniendo, sin embargo, las características esenciales descritas en el presente manual.

La instalación y el mantenimiento de equipos para la climatización como el presente, podrían resultar peligrosos ya que en el interior de dichos equipos se hayan presentes un gas refrigerante bajo presión y componentes eléctricos bajo tensión.

Por lo tanto la instalación, la primera puesta en marcha y las sucesivas fases de mantenimiento tienen que ser realizadas exclusivamente por personal autorizado y cualificado.

Esta unidad cumple con las directivas Europeas ECC/73/23, ECC/89/336, ECC 2002/96, ECC 2001/95 y sucesivas modificaciones.

INFORMAÇÕES GERAIS

*Documento reservado nos termos da Lei que proíbe a reprodução ou a transmissão a terceiros sem explícita autorização da firma **OLIMPIA SPLENDID**.*

As máquinas poderão sofrer actualizações e apresentar pormenores diferentes daqueles ilustrados, mas que não prejudicam o conteúdo dos textos presentes neste manual.

Leia atentamente o presente manual antes de efectuar qualquer operação (instalação, manutenção, uso) e respeite escrupulosamente quanto descrito nos vários capítulos.

A FIRMA CONSTRUCTORA NÃO SE ASSUME A RESPONSABILIDADE POR DANOS A PESSOAS OU A COISAS QUE DERIVEM DA FALTA DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS CONTIDAS NO PRESENTE LIVRETE.

A firma construtora reserva-se o direito de efectuar alterações aos próprios modelos em qualquer momento, mantendo inalteradas as características essenciais descritas no presente manual.

A instalação e a manutenção de aparelhos para a climatização, como o presente, poderá resultar perigosa porque no interior destes aparelhos existe um gás refrigerante sob pressão e componentes eléctricos sob tensão. Portanto a instalação, o primeiro funcionamento e as seguintes fases de manutenção devem ser executadas exclusivamente por pessoal autorizado e qualificado.

Esta unidade cumpre o disposto nas directivas europeias ECC/73/23, ECC/89/336, ECC 2002/96, ECC 2001/95 e alterações posteriores.

ALGEMENE INFORMATIE

Document van vertrouwelijke aard, volgens de wettelijke bepalingen, met verbod op reproductie of versturing aan derden zonder de uitdrukkelijke autorisatie van de firma **OLIMPIA SPLENDID**. De machines kunnen bijwerkingen ondergaan en dus andere onderdelen vertonen dan die afgebeeld worden zonder om deze reden de teksten van deze handleiding te compromitteren.

Lees deze handleiding met aandacht alvorens verder te gaan met om het even welke handeling (installatie, onderhoud, gebruik) en houd u strikt aan hetgeen in de afzonderlijke hoofdstukken beschreven wordt.

DE FABRIKANT STELT ZICH OP GENEREEL WIJZE AANSPRAKELIJK VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN DE VERONACHTZAMING VAN DE VOORSCHRIFTEN DIE IN DEZE HANDLEIDING STAAN.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om ieder gewenst moment wijzigingen aan de eigen modellen aan te brengen terwijl de essentiële kenmerken die in deze handleiding beschreven worden onveranderd blijven.

De installatie en het onderhoud van de apparatuur voor klimaatregeling, zoals dit apparaat, zouden gevaarlijk kunnen zijn omdat binnenin deze apparaten onder druk staand koelgas en onder spanning staande elektrische componenten aanwezig zijn.

De installatie, het eerste starten en de daarop volgende onderhoudsfasen dienen dan ook uitsluitend door geautoriseerd en gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

Deze unit is in overeenstemming met de Europese richtlijnen 73/23/EEG, 89/336/EEG, 2002/96/EEG, 2001/95/EEG en latere wijzigingen daarvan.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1

Απαγορεύεται σύμφωνα με τον νόμο η αναπαραγωγή ή η μεταβίβαση σε τρίτους του παρόντος εγγράφου χωρίς προηγούμενη άδεια της εταιρείας **OLIMPIA SPLENDID** στην οποία ανήκουν όλα τα δικαιώματα. Τα μηχανήματα μπορούν να υποστούν αναθεωρήσεις και επομένως να παρουσιάσουν κάποιες λεπτομέρειες διαφορετικές από εκείνες που απεικονίζονται, χωρίς αυτό να αποτελεί εμπόδιο για την κατανόηση των κειμένων που περιέχονται σ' αυτό το εγχειρίδιο.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια (τοποθέτηση, συντήρηση, χρήση) και ακολουθείτε λεπτομερώς όσα περιγράφονται στο κάθε κεφάλαιο.

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΠΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ.

Η κατασκευάστρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει τροποποιήσεις στα μοντέλα της οποιαδήποτε στιγμή, κρατώντας σταθερά όμως τα βασικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Η τοποθέτηση και η συντήρηση συσκευών κλιματισμού όπως η παρούσα μπορούν να αποδειχτούν επικίνδυνες καθώς στο εσωτερικό αυτών των συσκευών υπάρχει ψυκτικό αέριο υπό πίεση και ηλεκτρικά εξαρτήματα υπό τάση. Γι' αυτό η τοποθέτηση, η πρώτη λειτουργία και τα ακόλουθα στάδια συντήρησης πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο και ειδικευμένο προσωπικό.

Αυτή η μονάδα είναι σύμφωνη με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες ECC/73/23, ECC/89/336, ECC 2002/96, ECC 2001/95 και τις επόμενες τροπολογίες.



Installazioni eseguite al di fuori delle avvertenze fornite dal presente manuale e l'utilizzo al di fuori dei limiti di temperatura prescritti fanno decadere la garanzia.

L'ordinaria manutenzione dei filtri, la pulizia generale esterna possono essere eseguite anche dall'utente, in quanto non comportano operazioni difficoltose o pericolose.

Durante il montaggio, e ad ogni operazione di manutenzione, è necessario osservare le precauzioni citate nel presente manuale, e sulle etichette apposte all'interno degli apparecchi, nonché adottare ogni precauzione suggerita dal comune buon senso e dalle Normative di Sicurezza vigenti nel luogo d'installazione.

Failing to comply with the instructions contained in this manual, and using the unit with temperatures exceeding the permissible temperature range will invalidate the warranty.

Routine maintenance of the filters and general external cleaning can be done by the user as these operations are not difficult or dangerous.

During installation and maintenance, respect the precautions indicated in the manual, and on the labels applied inside the units, as well as all the precautions suggested by good sense and by the safety regulations in effect in your country.

Les installations effectuées en dehors des instructions fournies par le présent manuel et l'utilisation en dehors des limites de température prescrites annulent la garantie.

L'entretien courant des filtres, le nettoyage général extérieur peuvent être effectués même par l'utilisateur, étant donné que ces opérations ne comportent pas de difficulté ou de danger.

Lors du montage, et à chaque opération d'entretien, il faut observer les précautions citées dans le présent manuel et sur les étiquettes mises à l'intérieur des appareils, ainsi qu'adopter toute les précautions suggérées par le bon sens commun et par les Normes de Sécurité en vigueur sur le lieu de l'installation.

Installationen die nicht entsprechend den im vorliegenden Handbuch enthaltenen Anweisungen sowie der Einsatz unter Nichtbeachtung der vorgeschriebenen Temperaturgrenzen, geben keinerlei Anspruch auf Garantie.

Die gewöhnliche Instandhaltung der Filter und die allgemeine äußerliche Reinigung können auch durch den Benutzer durchgeführt werden, da sie keine schwierigen oder gefährlichen Tätigkeiten erfordern.

Während der Montage und bei sämtlichen Instandhaltungstätigkeiten müssen die Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden, die in diesem Benutzerhandbuch und auf den Schildern im Innern der Geräte angeführt sind; außerdem müssen sämtliche Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden, die der gesunde Menschenverstand gebietet und die durch die am Installationsort geltenden Sicherheitsbestimmungen vorgeschrieben sind.



E' necessario indossare sempre guanti ed occhiali protettivi per eseguire interventi sul lato refrigerante degli apparecchi.

Always wear gloves and protective goggles when performing any operations on the refrigerating side of the units.

Il faut toujours mettre des gants et chausser des lunettes de protection pour effectuer les interventions sur le côté réfrigérant des appareils.

Bei Eingriffen an der Kühlseite der Geräte sind stets Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen.



I climatizzatori **NON DEVONO** essere installati in ambienti con presenza di gas infiammabili, gas esplosivi, in ambienti molto umidi (lavanderie, serre, ecc.), o in locali dove sono presenti altri macchinari che generano una forte fonte di calore.

*Air conditioners **MUST NOT** be installed in places containing inflammable gasses, explosive gasses, or in very humid environments (laundries, greenhouses, etc.), or in places where there are machines that generate very great heat.*

Les climatiseurs **NEDOIVENT PAS** être installés dans des pièces où il y a présence de gaz inflammables, gaz explosifs, dans des endroits très humides (buanderies, serres, etc.), ou dans des locaux où se trouvent d'autres machines produisant une importante source de chaleur.

Die Klimaanlage **DÜRFEN NICHT** in Räumen installiert werden, in denen sich entflammbare oder explosive Gase befinden oder in denen hohe Feuchtigkeit herrscht (Wäschereien, Gewächshäuser usw.) oder in Räumen, in denen sich andere Geräte befinden, die viel Wärme freisetzen.



In caso di sostituzione di componenti utilizzare esclusivamente ricambi originali OLIMPIA SPLENDID.

In case of replacement of parts, use only original OLIMPIA SPLENDID parts.

En cas de remplacement de composants, utiliser exclusivement des pièces de rechange originales OLIMPIA SPLENDID.

Bei der Auswechslung von Einzelteilen bitte ausschließlich original OLIMPIA SPLENDID-Ersatzteile verwenden.



IMPORTANTE!
Per prevenire ogni rischio di folgorazione è indispensabile staccare l'interruttore generale prima di effettuare collegamenti elettrici ed ogni operazione di manutenzione sugli apparecchi.

IMPORTANT!
To prevent any risk of electrocution, always disconnect the main circuit breaker before making electric connections or performing any maintenance on the units.

IMPORTANT!
Afin de prévenir tout risque d'électrocution, il est indispensable de couper le courant au disjoncteur principal avant d'effectuer des branchements électriques et toute opération d'entretien sur les appareils.

WICHTIG!
Um dem Risiko eines Stromschlags vorzubeugen, muss unbedingt der Hauptschalter ausgeschaltet werden, bevor elektrische Anschlüsse hergestellt oder Instandhaltungsarbeiten an den Geräten vorgenommen werden.

Si las instalaciones son llevadas a cabo sin respetar las advertencias indicadas en el presente manual y la utilización no observa los límites de temperatura prescritos decaen automáticamente la garantía.

El ordinario mantenimiento de los filtros y la limpieza general externa pueden ser realizadas incluso por el usuario, ya que no comportan operaciones dificultosas o peligrosas.

Durante el montaje, y en cada operación de mantenimiento, es necesario observar las precauciones citadas en el presente manual, y en las etiquetas colocadas en el interior de los equipos, así como adoptar todo tipo de precaución sugerida por el sentido común y por las Normativas de Seguridad vigentes en el lugar de instalación.

Es necesario llevar puestos guantes y gafas de protección para realizar intervenciones en la parte refrigerante de los equipos.

Los climatizadores **NO DEBEN** ser instalados en ambientes con presencia de gas inflamables, gas explosivos, en ambientes muy húmedos (lavanderías, invernaderos, etc.), o en locales donde se encuentren otras maquinarias que generen una fuerte fuente de calor.

En caso de sustitución de componentes utilizar exclusivamente repuestos originales OLIMPIA SPLENDID.

IMPORTANTE!

Para prevenir el riesgo de fulguración es indispensable desconectar el interruptor general antes de efectuar conexiones eléctricas y llevar a cabo las operaciones de mantenimiento en los equipos.

Instalações realizadas não de acordo com as indicações incluídas neste manual e utilização do aparelho fora dos limites de temperatura indicados provocam a anulação da garantia.

A manutenção ordinária dos filtros e a limpeza geral externa podem ser executadas mesmo pelo utilizador, porque não comportam operações difíceis ou perigosas.

Durante a montagem, e em cada operação de manutenção, é necessário respeitar as precauções citadas no presente manual, e nas etiquetas que se encontram no interior dos aparelhos, assim como adoptar todas as precauções sugeridas pelo bom-senso comum e pelas Normativas de Segurança em vigor no local de instalação.

É necessário usar luvas e óculos de proteção para efectuar qualquer tipo de intervenção no lado refrigerante dos aparelhos.

*Os climatizadores **NÃO DEVEM** ser instalados em ambientes com presença de gases inflamáveis, gases explosivos, em ambientes muito húmidos (lavandarias, estufas, etc.), ou em locais onde existam outras máquinas que gerem uma forte fonte de calor.*

Em caso de substituição de componentes utilizar exclusivamente peças de substituição originais OLIMPIA SPLENDID.

IMPORTANTE!

Para prevenir os riscos de fulguração é indispensável desligar o interruptor geral antes de efetuar ligações eléctricas e qualquer operação de manutenção nos aparelhos.

Installaties die uitgevoerd worden zonder inachtneming van de aanwijzingen die in deze handleiding staan en het gebruik buiten de voorgeschreven temperatuurlimieten doen de garantie komen te vervallen.

Het gewone onderhoud van de filters en de algemene externe reiniging kunnen ook door de gebruiker uitgevoerd worden omdat hierbij geen moeilijke of gevaarlijke handelingen betrokken zijn.

Tijdens de montage en bij elk onderhoud is het noodzakelijk de voorzorgsmaatregelen in acht te nemen die in deze handleiding genoemd worden en die ook op de stickers binnenin de apparaten staan. Bovendien moeten alle voorzorgsmaatregelen getroffen worden die door het gezonde verstand ingegeven worden alsmede door de veiligheidsvoorschriften die van kracht zijn in de plaats van installatie.

Het is nodig om altijd veiligheidshandschoenen en -bril te dragen wanneer ingrepen aan de koelzijde van de apparaten uitgevoerd worden.

De klimaatregelaars **MOGEN NIET** geïnstalleerd worden in een ruimte waar ontvlambare en/of explosieve gasen aanwezig zijn, in zeer vochtige ruimtes (wasruimtes, kassen, enz.) of in ruimtes waar andere machines een sterke warmtebron vormen.

In geval van vervanging van de componenten mogen uitsluitend originele reserveonderdelen van OLIMPIA SPLENDID gebruikt worden.

BELANGRIJK!

Om ieder risico op elektrocutie te voorkomen is het absoluut van belang om de hoofdschakelaar af te sluiten alvorens elektrische aansluitingen tot stand te brengen en bij iedere vorm van onderhoud die op de apparaten uitgevoerd wordt.

Τοποθετήσεις που γίνονται χωρίς την τήρηση των προειδοποιήσεων που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο και χρήση πέραν των ορίων θερμοκρασίας που καθορίζονται σ' αυτό, ακυρώνουν την εγγύηση.

Η συνήθης συντήρηση των φίλτρων και ο γενικός εξωτερικός καθαρισμός μπορούν να γίνουν και από τον χρήστη, καθώς δεν απαιτούν δύσκολες ή επικίνδυνες εργασίες.

Κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης, και σε κάθε εργασία συντήρησης, είναι απαραίτητο να παίρνονται οι προφυλάξεις που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο και πάνω στις ειδικές ετικέτες που βρίσκονται στο εσωτερικό των συσκευών, καθώς και να παίρνονται και όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις που υπαγορεύει η κοινή λογική και οι Κανονισμοί Ασφαλείας που ισχύουν στο χώρο τοποθέτησης.

Είναι απαραίτητη πάντα η χρήση γαντιών και προστατευτικών γυαλιών όταν γίνονται επεμβάσεις στην ψυκτική πλευρά των συσκευών.

*Τα κλιματιστικά **ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ** να τοποθετούνται σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια, εκρηκτικά αέρια, σε πολύ υγρά περιβάλλοντα (πλυσταριά, θερμοκήπια, κτλ.) ή σε χώρους όπου υπάρχουν άλλες συσκευές που παράγουν μεγάλη πηγή θερμότητας.*

Σε περίπτωση αντικατάστασης εξαρτημάτων χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αυθεντικά ανταλλακτικά OLIMPIA SPLENDID.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας είναι απαραίτητο να κατεβάξετε το γενικό διακόπτη πριν κάνετε ηλεκτρικές συνδέσεις και κάθε εργασία συντήρησης των συσκευών.





Rendere note a tutto il personale interessato al trasporto ed all'installazione della macchina le presenti istruzioni.



I fulmini, le auto nelle vicinanze ed i telefoni cellulari possono causare dei malfunzionamenti. Scollegare l'unità per diversi secondi, quindi riavviare il condizionatore.

Nelle giornate di pioggia è consigliabile scollegare l'alimentazione elettrica per evitare danni provocati da fulmini. Se l'unità rimane inutilizzata per un lungo periodo, oppure nessuno soggiorna nella stanza climatizzata, per evitare incidenti, è consigliabile scollegare l'alimentazione elettrica. Per evitare incidenti, spegnere l'interruttore generale prima di pulire o effettuare interventi di manutenzione sull'unità.

Non utilizzare detergenti liquidi o corrosivi per pulire l'unità, non spruzzare acqua o altri liquidi sull'unità in quanto potrebbero danneggiare i componenti in plastica o, addirittura, provocare scosse elettriche.

Non bagnare l'unità interna ed il telecomando. Potrebbero verificarsi corto-circuiti o incendi.

Se notate qualcosa di strano (quale rumore eccezionale, cattivo odore, fumo, innalzamento anomalo della temperatura, o dispersioni elettriche, ecc.) scollegare immediatamente l'alimentazione elettrica. Contattare il rivenditore locale.

Non lasciare il condizionatore in funzione per lunghi periodi se l'umidità è elevata e vi sono porte o finestre aperte.

L'umidità potrebbe condensarsi e bagnare o danneggiare gli arredi.

Non collegare o scollegare la spina di alimentazione durante il funzionamento.

Vi è il rischio di incendio o scosse elettriche

Non toccare (se in funzione) il prodotto con le mani bagnate.

Vi è il rischio di incendio o scosse elettriche.

Non posizionare il riscaldatore o altre apparecchiature vicine al cavo di alimentazione

Vi è il rischio di incendio o scosse elettriche.

The following instructions must be made known to all personnel involved in the machine's transport and installation.

Lightning, neighboring car and mobile telephone may cause malfunction. Now unplug your unit for several seconds, then restart your air conditioner.

In rainy day please cut off power supply to avoid damage caused by lightning.

If the unit is left unused for long time or nobody is in the conditioned room, please turn off the main power supply to avoid accident.

Please turn off the main power supply to avoid accident before cleaning or maintaining the unit.

Do not use cleaning agent, liquefacient or corrosive cleanser to clean the unit or spray water or other liquid at unit, all these may damage plastic components, even cause electric shock.

Do not wet indoor unit and remote controller. Otherwise, it may cause short circuit or fire.

If any abnormal symptom (such as exceptional noise, odor, smog, abnormal temperature rise or electric leakage etc.) occur, turn off the power supply immediately. Please contact local dealer.

Do not let the air conditioner run for a long time when the humidity is very high and a door or a window is left open.

Moisture may condense and wet or damage furniture.

Do not plug or unplug the power supply plug during operation.

There is risk of fire or electric shock.

Do not touch (operation) the product with wet hands.

There is risk of fire or electric shock.

Do not place a heater or other appliance near the power cable.

There is risk of fire and electric shock.

Communiquer ces instructions à tout le personnel concerné par le transport et l'installation de la machine.

La foudre, les voitures voisines et les téléphones cellulaires peuvent provoquer des dysfonctionnements. Débranchez l'unité pendant quelques secondes puis remettez le climatiseur en marche.

Les jours de pluie, il est recommandé de débrancher l'alimentation électrique pour éviter des dégâts causés par la foudre.

Si l'unité reste inutilisée pendant longtemps ou qu'il n'y a personne dans la pièce climatisée, il est recommandé de débrancher l'alimentation électrique pour éviter des accidents.

Pour éviter des accidents, éteignez l'interrupteur général avant de nettoyer ou d'effectuer des interventions d'entretien sur l'unité.

N'utilisez pas de détergents liquides ou corrosifs pour nettoyer l'unité, ne projetez pas d'eau ou d'autres liquides sur l'unité car cela pourrait abîmer les éléments en plastique, voire provoquer des chocs électriques.

Ne mouillez pas l'unité intérieure ni la télécommande, car cela pourrait entraîner des courts-circuits ou des incendies.

Si quelque chose vous semble bizarre (bruit exceptionnel, mauvaise odeur, fumée, augmentation anormale de la température ou dispersions électriques, etc.), débranchez immédiatement l'alimentation électrique. Contactez le revendeur local.

Ne pas laisser le climatiseur en fonction pendant de longues périodes en présence d'une humidité élevée ou de portes ou fenêtres ouvertes.

L'humidité pourrait se condenser et mouiller ou endommager les meubles.

Ne pas brancher ou débrancher la fiche d'alimentation pendant le fonctionnement.

Il y a risque d'incendie ou d'électrocution.

Ne pas toucher (s'il est en fonction) le produit avec les mains mouillées.

Il y a risque d'incendie ou d'électrocution.

Ne pas placer le réchauffeur ou d'autres appareils à proximité du cordon d'alimentation

Il y a risque d'incendie ou d'électrocution.

Das für den Transport und für die Maschineninstallation zuständige Personal ist von diesen Anweisungen in Kenntnis zu setzen.

Blitze, Autos in der Nähe und Mobiltelefone können Betriebsstörungen verursachen. Trennen Sie die Einheit für einige Sekunden ab und starten Sie anschließend die Klimaanlage neu.

An Regentagen empfiehlt es sich, die elektrische Stromversorgung abzutrennen, um durch Blitze verursachte Schäden zu vermeiden. Wenn die Einheit für eine längere Zeit unbenutzt bleibt oder niemand sich im klimatisierten Raum aufhält, empfiehlt es sich zur Vermeidung von Unfällen, den elektrischen Strom zu trennen.

Schalten Sie zur Vermeidung von Unfällen vor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten an der Einheit den Hauptschalter aus.

Verwenden Sie keine flüssigen oder korrosiven Reinigungsmittel zum Säubern der Einheit. Spritzen Sie kein Wasser oder sonstige Flüssigkeiten auf die Einheit, da die Kunststoffkomponenten beschädigt oder sogar elektrische Stromschläge herbeigeführt werden könnten.

Nässen Sie die Inneneinheit und die Fernbedienung nicht. Andernfalls könnte es zu Kurzschlüssen oder Bränden kommen.

Wenn Sie ungewöhnliche Erscheinungen bemerken (starke Geräusche, unangenehme Gerüche, Rauch, anomale Temperaturanstiege, Verlustströme usw.), trennen Sie die elektrische Stromversorgung unverzüglich ab. Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem örtlichen Wiederverkäufer auf.

Lassen Sie das Klimagerät nicht für längere Zeit in Betrieb, wenn die Feuchtigkeit sehr hoch ist oder die Fenster geöffnet sind.

Die Feuchtigkeit könnte kondensieren und Einrichtungsgegenstände nassen oder beschädigen.

Stecken oder ziehen Sie den Netzstecker nicht während des Betriebs.

Es besteht die Gefahr von Stromschlägen.

Berühren Sie (falls in Betrieb) das Produkt nicht mit feuchten Händen.

Es besteht die Gefahr von Brand oder Stromschlägen.

Positionieren Sie die Heizung oder andere Geräte nicht in der Nähe des Versorgungskabels.

Es besteht die Gefahr von Brand oder Stromschlägen.

Poner las presentes instrucciones en conocimiento de todo el personal afectado por el transporte y la instalación de la máquina.

Los rayos, los automóviles cercanos y los teléfonos móviles pueden causar disfunciones. Desconecte la unidad durante algunos segundos y, a continuación, reencienda el acondicionador.

En los días de lluvia se recomienda desconectar la alimentación eléctrica para evitar eventuales daños provocados por los rayos.

Si la unidad permanece inutilizada por un período prolongado, o si nadie ocupa la habitación climatizada, se recomienda desconectar la alimentación eléctrica para evitar accidentes.

Para evitar accidentes, apague el interruptor general antes de limpiar o realizar operaciones de mantenimiento en la unidad.

No utilice detergentes líquidos o corrosivos para limpiar la unidad; no atomice agua u otros líquidos en la unidad, ya que podrían dañar los componentes de plástico o provocar descargas eléctricas.

No moje la unidad interior ni el control remoto; podrían verificarse cortocircuitos o incendios.

Si observa algo extraño (como, por ejemplo, ruido inusual, mal olor, humo, aumento anómalo de la temperatura, dispersiones eléctricas, etc.), desconecte inmediatamente la alimentación eléctrica. Contacte con el revendedor local.

No deje el acondicionador en funcionamiento por períodos prolongados si la humedad es elevada y hay puertas o ventanas abiertas.

La humedad podría condensarse y mojar o dañar los muebles.

No conecte ni desconecte la clavija de alimentación durante el funcionamiento.

Riesgo de incendio o descargas eléctricas.

No toque el aparato con las manos mojadas cuando está en funcionamiento.

Riesgo de incendio o descargas eléctricas.

No coloque el calentador u otros aparatos cerca del cable de alimentación.

Riesgo de incendio o descargas eléctricas.

Comunique estas instruções a todo o pessoal que se ocupar do transporte e da instalação da máquina.

Os relâmpagos, os automóveis nas proximidades e os telemóveis podem provocar maus funcionamentos. Desligar o aparelho por alguns segundos, depois ligar novamente o aparelho de ar condicionado.

Nos dias de chuva é aconselhável desligar a alimentação eléctrica para evitar possíveis danos provocados por relâmpagos.

Se o aparelho estiver sem ser utilizado por um período prolongado, ou se ninguém usar a divisão climatizada, para evitar acidentes, é aconselhável desligar a alimentação eléctrica.

Para evitar acidentes, desligar o interruptor geral antes de limpar ou efectuar trabalhos de manutenção no aparelho.

Não utilizar detergentes líquidos ou corrosivos para limpar o aparelho, não borrifar água nem outros líquidos no aparelho pois poderão estragar-se os componentes de plástico ou, inclusivamente, provocar choques eléctricos.

Não molhar a unidade interna nem o telecomando. Poderão verificar-se curto-circuitos ou incêndios.

Se notar alguma coisa estranha (tal como ruído excepcional, maus cheiros, fumo, aumento anormal da temperatura ou dispersões eléctricas, etc.) desligar imediatamente a alimentação eléctrica. Contactar o revendedor local.

Não deixar o aparelho de ar condicionado a funcionar por períodos prolongados se a humidade for elevada e estiver em portas ou janelas abertas. A humidade poderá condensar-se e molhar ou estragar a mobília.

Não ligar nem desligar a ficha de alimentação durante o funcionamento. Existe o perigo de incêndio ou de choques eléctricos.

Não tocar (se estiver a funcionar) o aparelho com as mãos molhadas. Existe o perigo de incêndio ou de choques eléctricos.

Não colocar o aquecedor ou outras aparelhagens junto ao cabo de alimentação Existe o perigo de incêndio ou de choques eléctricos.

Voorzie al het personeel dat bij het transport en de installatie van de machine betrokken is van deze instructies.

Bliksems, auto's die zich in de nabijheid bevinden, en mobiele telefoons kunnen storingen veroorzaken. Sluit de unit een aantal seconden af en start de airconditioner vervolgens opnieuw.

Op regendagen wordt het aangeraden de elektrische voeding af te sluiten om schade te voorkomen die door bliksems veroorzaakt wordt.

Indien de unit lange tijd ongebruikt blijft, of indien niemand in de ruimte verblijft die blootgesteld wordt aan de werking van de klimaatregelaar, is het raadzaam, teneinde ongelukken te vermijden, om de elektrische voeding af te sluiten.

Om ongelukken te vermijden moet de hoofdschakelaar uitgezet worden alvorens de unit te reinigen of er onderhoud op uit te voeren.

Gebruik geen vloeibare of corrosiverende reinigingsmiddelen om de unit te reinigen. Spuit geen water of andere vloeistoffen op de unit omdat de plastic onderdelen hierdoor beschadigd kunnen raken of zelfs elektrische schokken veroorzaakt kunnen worden.

Maak de binneneunit en de afstandsbediening niet nat. Er zou kortsluiting of brand kunnen ontstaan. Indien vreemde verschijnselen opgemerkt worden (zoals vreemde geluiden, vieze geur, rook, afwijkende temperatuurstijging of elektrische dispersie, enz.), moet de elektrische voeding onmiddellijk worden afgesloten. Neem contact op met de plaatselijke verkoper.

Laat de klimaatregelaar niet gedurende lange tijd in werking indien het vochtgehalte hoog is en deuren of ramen open zijn.

De vochtigheid zou condensvorming kunnen veroorzaken waardoor het interieur nat of beschadigd wordt.

Sluit de voedingsstekker tijdens de werking niet aan of af. Risico op brand of elektrische schokken.

Raak het product (indien in werking) niet aan met natte handen.

Risico op brand of elektrische schokken.

Plaats de verwarming of andere apparatuur niet in de nabijheid van de voedingskabel.

Risico op brand of elektrische schokken.



Γνωστοποιήστε τις παρούσες οδηγίες σε όλο το προσωπικό που αναλαμβάνει τη μεταφορά και την τοποθέτηση του μηχανήματος.

Οι κεραυνοί, τα αυτοκίνητα σε κοντινή απόσταση και τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργίες. Αποσυνδέστε τη συσκευή για μερικά δευτερόλεπτα, και στη συνέχεια θέστε σε εκκίνηση και πάλι το κλιματιστικό.

Τις βροχερές ημέρες συνιστάται να αποσυνδέετε την ηλεκτρική τροφοδοσία προς αποφυγή ζημιών που προκαλούνται από τους κεραυνούς.

Εάν η μονάδα δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλη χρονική περίοδο, ή εάν δεν βρίσκεται κανείς στον κλιματιζόμενο χώρο, προς αποφυγή ατυχημάτων, συνιστάται να αποσυνδέσετε την ηλεκτρική τροφοδοσία.

Προς αποφυγή πυρκαγιάς, σβήστε το γενικό διακόπτη πριν να καθαρίσετε ή να κάνετε επεμβάσεις συντήρησης στη μονάδα.

Μην χρησιμοποιείτε υγρά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά για τον καθαρισμό της μονάδας, μην ψεκάσετε με νερό ή άλλα υγρά τη μονάδα γιατί θα μπορούσαν να καταστρέψουν τα πλαστικά εξαρτήματα ή, μάλιστα, να προκαλέσουν ηλεκτροπληξίες.

Μην βρέχετε την εσωτερική μονάδα και το τηλεχειριστήριο. Μπορεί να προκληθούν βραχυκυκλώματα ή πυρκαγιά.

Εάν παρατηρήσετε κάτι το παράξενο (κάποιον εξαιρετικό θόρυβο, κακοσμία, καπνό, ανώμαλη αύξηση της θερμοκρασίας, ή ηλεκτρικές διαρροές, κλπ.) αποσυνδέστε αμέσως την ηλεκτρική τροφοδοσία. Επικοινωνήστε με το τοπικό κατάστημα πώλησης.

Μην αφήνετε το κλιματιστικό σε λειτουργία για μεγάλα διαστήματα εάν η υγρασία είναι υψηλή και υπάρχουν ανοιχτές πόρτες ή παράθυρα.

Η υγρασία μπορεί να συμπυκνωθεί και να βρέξει ή να προκαλέσει φθορές στην επίπλωση.

Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το φως τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Μην αγγίζετε (εάν βρίσκεται σε λειτουργία) το προϊόν με βρεγμένα χέρια. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Μην τοποθετείτε το θερμαντήρα ή άλλες συσκευές κοντά στο καλώδιο τροφοδοσίας Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.





Fate attenzione che l'acqua non entri nelle parti elettriche

Potrebbe provocare incendi, guasti al prodotto o scosse elettriche.



Non aprire la griglia di ingresso durante il funzionamento.

Vi è il rischio di farsi male, di prendere la scossa o di danneggiare il prodotto.

Non bloccare l'ingresso o l'uscita del flusso d'aria.

Potrebbe danneggiare il prodotto

Non inserire dita o altri oggetti nell'ingresso o nell'uscita dell'aria mentre l'apparecchio è in funzione.

Vi sono parti affilate ed in movimento che potrebbero ferirvi.

Non bere l'acqua che fuoriesce dall'apparecchio.

Non è igienico e potrebbe provocare dei seri problemi per la salute.

Arieggiare l'ambiente prima di azionare il condizionatore d'aria se vi sono perdite di gas da altre apparecchiature.

Non smontare, né apportare modifiche all'apparecchiatura

Arieggiare bene l'ambiente utilizzato insieme ad una stufa, ecc.

Non impiegare l'apparecchiatura per usi diversi da quello per cui è stata concepita.

Do not allow water to run into electric parts.

It may cause fire, failure of the product, or electric shock.

Do not open the inlet grill of the product during operation.

There is risk of physical injury, electric shock, or product failure.

Do not block the inlet or outlet of air flow.

It may cause product failure.

Do not insert hands or other object through air inlet or outlet while the product is operated.

There are sharp and moving parts that could cause personal injury.

Do not drink the water drained from the product.

It is not sanitary could cause serious health issues.

Ventilate room before operating air conditioner if there is a gas leakage from another appliance.

Do not disassemble or modify unit.

Ventilate the room well when used together with a stove, etc.

Do not use for special purposes.

Veiller à ce qu'il n'entre pas d'eau dans les parties électriques

Cela pourrait provoquer des incendies, une détérioration ou du produit ou une électrocution.

Né pas ouvrir la grille d'entrée pendant le fonctionnement.

Il y a risque de blessure, d'électrocution ou de détérioration du produit.

Né pas bloquer l'entrée ou la sortie du flux d'air.

Cela pourrait endommager le produit

Né pas introduire les doigts ou d'autres objets dans l'entrée ou dans la sortie de l'air pendant que l'appareil est en fonction.

Sont présentes des parties tranchantes et en mouvement qui pourraient vous blesser.

Né pas boire l'eau qui sort de l'appareil.

Cela n'est pas hygiénique et provoquer de graves problèmes pour la santé.

Aérer la pièce avant d'actionner le climatiseur en cas de fuites de gaz d'autres appareils.

Ne pas démonter, ni apporter de modifications à l'appareil

Bien aérer la pièce si l'appareil est utilisé en même temps qu'un poêle etc.

Ne pas utiliser l'appareil pour des usages autres que celui pour lequel il a été conçu.

Achten Sie darauf, dass kein Wasser in elektrische Teile gelangt.

Dies könnte zu Bränden, Produktschäden oder Stromschlägen führen.

Öffnen Sie den Eingangsrost nicht während des Betriebs.

Es besteht die Gefahr von Verletzungen, Stromschlägen oder Produktschäden

Blockieren Sie nicht den Einlass oder Auslass des Luftstroms.

Das Produkt könnte beschädigt werden.

Führen Sie nicht die Hände oder Gegenstände in den Lufteinlass oder auslass, während das Gerät in Betrieb ist.

Scharfe Teile in Bewegung können Verletzungen herbeiführen.

Trinken Sie das aus dem Gerät tretende Wasser nicht.

Dies ist unhygienisch und kann zu schweren Gesundheitsschäden führen.

Lüften Sie beim Austreten von Gas aus anderen Geräten den Raum, bevor Sie die Klimaanlage betätigen.

Nehmen Sie das Klimagerät nicht auseinander und nehmen Sie keine Änderungen daran vor.

Lüften Sie den Raum gut, wenn Sie das Gerät zusammen mit einem Ofen usw. benutzen.

Setzen Sie das Klimagerät nicht für andere als für die vorgesehenen Verwendungszwecke ein.



Non immettere R-410A nell'atmosfera: l'R-410A è un gas serra fluorurato, richiamato nel Protocollo di Kyoto, con un Potenziale di Riscaldamento Globale (GWP) = 1975

Do not vent R-410A into atmosphere: R-410A is a fluorinated greenhouse gas, covered by Kyoto Protocol, with a Global Warming Potential (GWP) = 1975

Ne pas émettre de R-410A dans l'atmosphère: le R-410A est un gaz à effet de serre fluoré, cité dans le Protocole de Kyoto, avec un Pouvoir de Réchauffement Global (GWP) égal à 1975

R-410A nicht in die Atmosphäre auslassen: R-410A ist ein im Kyoto-Protokoll verzeichnetes Fluorgas mit einem globalem Treibhauspotential (GWP) = 1975

Zu Ihrem Vorteil

BY SPENGLER

Verifique que el agua no entre en contacto con las partes eléctricas.

Riesgo de incendio, descargas eléctricas o averías del aparato.

No abra la rejilla de entrada durante el funcionamiento.

Riesgo de heridas, descargas eléctricas o averías del aparato.

No bloquee la entrada ni la salida del aire.

Riesgo de averías del aparato.

No introduzca los dedos u otros objetos en la entrada o en la salida del aire cuando el aparato está en funcionamiento.

Hay partes afiladas y en movimiento que podrían causar heridas.

No beba el agua que sale del aparato.

No es higiénico y podría provocar serios problemas de salud.

Si hay pérdidas de gas de otros aparatos, ventile el ambiente antes de encender el acondicionador de aire.

No desmonte ni realice modificaciones en el aparato.

Si el aparato se utiliza junto a una estufa, etc., ventile bien el ambiente.

No use el aparato para fines diferentes del previsto.

No libere R-410A en la atmósfera: el R-410A es un gas invernadero fluorado, citado en el Protocolo de Kyoto, con un Potencial de Calentamiento Global (GWP) = 1975

Prestar atenção para que não entre água nas partes eléctricas

Poderia provocar incêndios, avarias no aparelho ou choques eléctricos.

Não abra a grelha de entrada durante o funcionamento.

Existe o perigo de ferimentos, choques eléctricos ou de estragar o aparelho.

Não obstrua a entrada ou a saída do fluxo de ar.

Poderia danificar o aparelho

Não introduzir os dedos nem outros objectos na entrada ou na saída do ar enquanto o aparelho está a funcionar. Existem partes afiadas e em movimento que poderão provocar ferimentos.

Não beba a água que sai do aparelho.

Não é higiénico e poderia provocar problemas graves de saúde.

Arejar o ambiente antes de accionar o aparelho de ar condicionado se houver fugas de gás de outros aparelhos.

Não desmontar nem efectuar modificações no aparelho

Arejar bem o ambiente se esse for utilizado juntamente com um aquecedor, etc.

Não utilizar o aparelho para usos diferentes daquele para o qual foi concebido.

Não libertar o R-410A para a atmosfera: o R-410A é um gás de efeito estufa fluorado, indicado no Protocolo de Kyoto, com um Potencial de Aquecimento Global (GWP) = 1975

Zorg ervoor dat het water niet in de elektrische onderdelen dringt.

Dit zou brand, defecten aan het product of elektrische schokken kunnen veroorzaken.

Open het inlaatrooster niet tijdens de werking.

U kunt zich zeer doen, een schok krijgen of het product beschadigen.

Blokkeer de inlaat of de uitlaat van de luchtstroom niet.

Dit zou het product kunnen beschadigen.

Steek geen vingers of objecten in de luchtinlaat of -uitlaat wanneer het apparaat in werking is.

Er zijn scherpe delen die, indien in beweging, letsel kunnen veroorzaken.

Het water dat uit het apparaat komt niet drinken.

Dit is niet hygiënisch en zou ernstige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken.

Ventileer de ruimte alvorens de airconditionerte activeren indien er gas uit andere apparaten lekt.

Het apparaat niet demonteren noch wijzigingen erop aanbrengen.

Ventileer de ruimte goed indien het apparaat samen met een kachel enz. gebruikt wordt.

Gebruik de apparatuur niet voor andere doeleinden dan waarvoor het ontworpen is.

Geen R-410A in de atmosfeer uitstoten: R-410A is gefluoreerd broeikasgas dat deel uitmaakt van het Protocol van Kyoto en een aardopwarmingspotentieel (GWP) van 1975 heeft.

Προσοχή να μην εισέλθει το νερό στα ηλεκτρικά μέρη

Θα μπορούσαν να προκληθούν πυρκαγιές, βλάβες στο προϊόν ή ηλεκτροπληξία.

Μην ανοίγετε τη σχάρα εισόδου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού, ηλεκτροπληξίας ή καταστροφής του προϊόντος.

Μην μπλοκάρετε την είσοδο ή την έξοδο της ροής του αέρα.

Θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη στο προϊόν

Μην εισάγετε δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα στην είσοδο ή στην έξοδο του αέρα ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία.

Υπάρχουν κοφτερά και κινούμενα μέρη που θα μπορούσαν να σας τραυματίσουν.

Μην πίνετε το νερό που βγαίνει από τη συσκευή.

Δεν είναι υγιεινό και θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Αερίστε το χώρο πριν να ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό εάν υπάρχουν διαρροές αερίου από άλλες συσκευές.

Μην αποσυναρμολογείτε και μην τροποποιείτε τη συσκευή

Αερίστε καλά το περιβάλλον εάν χρησιμοποιείτε το προϊόν μαζί με μία σόμπα, κλπ.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για χρήσεις διαφορετικές από αυτήν για την οποία έχει κατασκευαστεί.

Μην εκπέμπετε το R-410A στην ατμόσφαιρα: Το R-410A είναι ένα φθοριούχο αέριο του θερμοκηπίου, το οποίο περιλαμβάνεται στο Πρωτόκολλο του Κιότο, με Δυναμικό Πλανητικής Αύξησης της Θερμοκρασίας (GWP)= 1975





SMALTIMENTO

Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto.

Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Questa disposizione è valida solamente negli Stati membri dell'UE.

DISPOSAL

This symbol on the product or its packaging indicates that the appliance cannot be treated as normal domestic trash, but must be handed in at a collection point for recycling electric and electronic appliances.

Your contribution to the correct disposal of this product protects the environment and the health of your fellow men. Health and the environment are endangered by incorrect disposal.

Further information about the recycling of this product can be obtained from your local town hall, your refuse collection service, or in the store at which you bought the product.

This regulation is valid only in EU member states.

ELIMINATION

Ce symbole apposé sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté au titre des ordures ménagères normales, mais doit être remis à un centre de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

En contribuant à une élimination correcte de ce produit, vous protégez l'environnement et la santé d'autrui. L'environnement et la santé sont mis en danger par une élimination incorrecte du produit.

Pour toutes informations complémentaires concernant le recyclage de ce produit, adressez-vous à votre municipalité, votre service des ordures ou au magasin où vous avez acheté le produit.

Cette consigne n'est valable que pour les états membres de l'UE.

ENTSORGUNG

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.

Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produktes schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produktes erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Diese Vorschrift ist nur gültig für Mitgliedstaaten der EU.



Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

DESQUACE

Este símbolo sobre el producto o su embalaje, indica que el mismo no puede ser tratado como residuo doméstico habitual, sino debe ser entregado en un punto de recogida para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos.

Con su contribución para el desguace correcto de este producto, protegerá el medio ambiente y la salud de sus prójimos. Con un desguace erróneo, se pone en riesgo el medio ambiente y la salud.

Otras informaciones sobre el reciclado de este producto las obtendrá de su ayuntamiento, recogida de basura o en el comercio donde haya adquirido el producto.

Esta norma es válida únicamente para los estados miembros de la UE.

ELIMINAÇÃO

Este símbolo que se encontra no produto ou na respectiva embalagem, indica que o produto não pode ser tratado como resíduo doméstico normal, devendo ser entregue num centro de recolha e de reciclagem para aparelhos eléctricos e electrónicos.

Graças ao seu contributo para a eliminação correcta deste produto, protege o ambiente e a saúde pública. A eliminação incorrecta de resíduos prejudica o ambiente e a saúde.

Para obter mais informações sobre a reciclagem deste produto, dirija-se à Câmara Municipal, aos serviços de recolha de resíduos ou à loja onde adquiriu o produto.

Este regulamento só é válido para os Estados-membros da UE.

VUILVERWERKING

Het symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat het product niet als normaal huishoudafval beschouwd moet worden maar naar een verzamelcentrum gebracht moet worden voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur.

Door dit product op correcte wijze als vuil te verwerken, worden potentieel negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid vermeden. Deze gevolgen zouden kunnen voortkomen uit een verkeerde vuilverwerking van het product.

Voor meer gedetailleerde informatie over de recycling van dit product dient contact opgenomen te worden met het gemeentekantoor, de plaatselijke vuilophaaldienst of de winkel waarin het product gekocht is.

Dit voorschrift geldt alleen in de Lidstaten van de EU.

ΑΠΟΣΥΡΣΗ

Αυτό το σύμβολο πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει, ότι αυτό το προϊόν δεν μπορεί να αποσυρθεί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να παραδοθεί σε μια θέση συλλογής για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Με την προσφορά σας στη σωστή απόσυρση αυτού του προϊόντος προστατεύετε το περιβάλλον και την υγεία των συνανθρώπων σας. Το περιβάλλον και η υγεία τίθενται σε κίνδυνο από μία λάθος απόσυρση.

Περαιτέρω πληροφορίες για την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος μπορείτε να έχετε στο δημαρχείο σας, στην υπηρεσία αποκομιδής των απορριμμάτων ή στο κατάστημα, στο οποίο αγοράσατε αυτό το προϊόν.

Αυτός ο κανονισμός ισχύει μόνο για της χώρες μέλη της ΕΕ.



Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!



1.2

SIMBOLOGIA

I pittogrammi riportati nel seguente capitolo consentono di fornire rapidamente ed in modo univoco informazioni necessarie alla corretta utilizzazione della macchina in condizioni di sicurezza.

1.2.1

Pittogrammi redazionali



Service

- Contrassegna situazioni nelle quali si deve informare il SERVICE aziendale interno:

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA CLIENTI.



Indice

- I paragrafi preceduti da questo simbolo contengono informazioni e prescrizioni molto importanti, particolarmente per quanto riguarda la sicurezza.

Il mancato rispetto può comportare:

- pericolo per l'incolumità degli operatori
- perdita della garanzia contrattuale
- declinazione di responsabilità da parte della ditta costruttrice.



Mano alzata

- Contrassegna azioni che non si devono assolutamente fare.

1.2.2

Pittogrammi relativi alla sicurezza



Tensione elettrica pericolosa

- Segnala al personale interessato che l'operazione descritta presenta, se non effettuata nel rispetto delle normative di sicurezza, il rischio di subire uno shock elettrico.



Pericolo generico

- che l'operazione descritta presenta, se non effettuata nel rispetto delle normative di sicurezza, il rischio di subire danni fisici.



Pericolo di forte calore

- delle normative di sicurezza, il rischio di subire bruciature per contatto con componenti con elevata temperatura.

SYMBOLS

The pictograms in the next chapter provide the necessary information for correct, safe use of the machine in a rapid, unmistakable way.

Editorial pictograms

Service

- Refers to situations in which you should inform the SERVICE department in the company:

CUSTOMER TECHNICAL SERVICE.

Index

- Paragraphs marked with this symbol contain very important information and recommendations, particularly as regards safety.

Failure to comply with them may result in:

- danger of injury to the operators
- loss of the warranty
- refusal of liability by the manufacturer.

Raised hand

- Refers to actions that absolutely must not be performed.

Safety pictograms

Danger of high voltage

- Signals to the personnel that the operation described could cause electrocution if not performed according to the safety rules.

Generic danger

- Signals to the personnel that the operation described could cause physical injury if not performed according to the safety rules.

Danger due to heat

- Signals to the personnel that the operation described could cause burns if not performed according to the safety rules.

SYMBOLLOGIE

Les pictogrammes reportés au chapitre suivant permettent de fournir rapidement et de manière univoque les informations nécessaires pour une utilisation correcte de la machine dans des conditions de sécurité.

Pictogrammes rédactionnels

Service

- Indique des situations où il faut informer le SERVICE interne de la société:

SERVICE APRES-VENTE CLIENTS.

Index

- Les paragraphes précédés par ce symbole contiennent des informations et des prescriptions très importantes, notamment pour ce qui concerne la sécurité.

Le non-respect peut comporter:

- danger pour la sécurité des opérateurs.
- perte de la garantie du contrat.
- dégagement de la responsabilité du fabricant.

Main levée

- Indique les actions qu'il ne faut absolument pas accomplir.

Pictogrammes concernant la sécurité

Tension électrique dangereuse

- Signale au personnel concerné que l'opération décrite présente, si elle n'est pas effectuée conformément aux normes de sécurité, le risque de provoquer une décharge électrique.

Danger général

- Signale au personnel concerné que l'opération décrite présente, si elle n'est pas effectuée conformément aux normes de sécurité, le risque de provoquer des dommages physiques.

Danger de température élevée

- Signale au personnel concerné que l'opération décrite présente, si elle n'est pas effectuée conformément aux normes de sécurité, le risque de provoquer des brûlures par contact avec des composants à température élevée.

BILDSYMBOLS

Die im folgenden Kapitel aufgeführten Bildsymbole liefern schnell und eindeutig Informationen zum korrekten und sicheren Gebrauch des Gerätes.

Bildsymbole

Kundendienst

- Kennzeichnet Situationen, in denen der interne KUNDENDIENST der Firma zu benachrichtigen ist: **KUNDENDIENST**

Inhaltsverzeichnis

- Die Paragraphen, denen dieses Symbol vorausgeht, enthalten sehr wichtige Informationen und Vorschriften, insbesondere bezüglich der Sicherheit.

Die Nichtbeachtung dieser Informationen und Vorschriften kann dazu führen, dass:

- die Unversehrtheit des Personals an den Geräten gefährdet ist
- die vertragliche Garantie verfällt
- die Herstellerfirma jede Verantwortung ablehnt.

Erhobene Hand

- Kennzeichnet Handlungen, die absolut verboten sind.

Bildsymbole zur Sicherheit

Gefährliche elektrische Spannung

- Zeigt dem betreffenden Personal an, dass bei der beschriebenen Tätigkeit die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht, wenn diese nicht unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften durchgeführt wird.

Allgemeine Gefahr

- Zeigt dem betreffenden Personal an, dass bei der beschriebenen Tätigkeit Verletzungsgefahr besteht, wenn diese nicht unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften durchgeführt wird.

Gefahr durch starke Hitze

- Zeigt dem betreffenden Personal an, dass bei der beschriebenen Tätigkeit Verbrennungsgefahr durch Berührung heißer Geräteteile besteht, wenn diese nicht unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften durchgeführt wird.

SIMBOLOGÍA

Los pictogramas presentes en este capítulo permiten suministrar rápidamente y de manera unívoca informaciones necesarias para la correcta utilización de la máquina en condiciones de seguridad.

Pictogramas informativos

Servicio

- Indica situaciones en las cuales se debe informar al SERVICE empresarial interno:
SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA A CLIENTES.

Índice

- los párrafos precedidos por este símbolo, contienen informaciones y prescripciones muy importantes, particularmente por lo que respecta a la seguridad.
- La falta de observación de los mismos puede comportar:
- peligro para la incolumidad de los operadores
 - pérdida de la garantía de contrato
 - declinación de las responsabilidades de la empresa constructora.

Mano levantada

- Indica acciones que no se deben hacer en absoluto.

Pictogramas relativos a la seguridad

Tensión eléctrica peligrosa

- Señala al personal interesado que la operación descrita presenta, si no es realizada respetando las normativas de seguridad, el riesgo de sufrir un shock eléctrico.

Peligro genérico

- Señala al personal interesado que la operación descrita presenta, si no es realizada respetando las normativas de seguridad, el riesgo de sufrir daños físicos.

Peligro de fuerte calor

- Señala al personal interesado que la operación descrita presenta, si no es realizada respetando las normativas de seguridad, el riesgo de sufrir quemaduras a causa del contacto con componentes a elevada temperatura.

SIMBOLOGIA

Os pictogramas ilustrados no presente capítulo fornecem rapidamente e de modo unívoco as informações necessárias para a correcta utilização da máquina em condições de segurança.

Pictogramas redaccionais

Service

- *Ilustra situações nas quais se deverá informar o SERVICE empresarial interno:*
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS CLIENTES.

Índice

- *Os parágrafos precedidos por este símbolo contêm informações e prescrições muito importantes, em particular no que diz respeito à segurança.*
- A sua inobservância poderá comportar:*
- *perigo para a incolumidade dos operadores*
 - *perda da garantia contratual*
 - *declinação da responsabilidade da firma construtora.*

Mão levantada

- *Assinala as acções que não se devem absolutamente efectuar.*

Pictogramas relativos à segurança

Tensão eléctrica perigosa

- *Avisa o pessoal interessado que a operação descrita apresenta, se não for efectuada respeitando as normativas de segurança, o risco de sofrer um choque eléctrico.*

Perigo genérico

- *Avisa o pessoal interessado que a operação descrita apresenta, se não for efectuada respeitando as normativas de segurança, o risco de sofrer danos físicos.*

Perigo de forte calor

- *Avisa o pessoal interessado que a operação descrita apresenta, se não for efectuada respeitando as normativas de segurança, o risco de sofrer queimaduras por contacto com componentes a elevada temperatura.*

SYMBOLEN

De pictogrammen die in het volgende hoofdstuk staan, maken het mogelijk de benodigde informatie voor het correcte gebruik van de machine onder veilige omstandigheden snel en op eenduidige wijze te verstrekken.

Redactionele pictogrammen

Service

- Duidt op situaties waarin contact opgenomen moet worden met de interne SERVICE van het bedrijf:
TECHNISCHE ASSISTENTIEDIENST KLANTEN.

Inhoudsopgave

- De paragrafen die voorafgegaan worden door dit symbool bevatten zeer belangrijke informatie en voorschriften, met name over de veiligheid.
- De veronachtzaming ervan kan de volgende gevolgen hebben:
- gevaar voor de persoonlijke veiligheid van de operators
 - verlies van de contractuele garantie
 - afwijzing van aansprakelijkheid door de fabrikant.

Opgeheven hand

- Duidt op acties die absoluut niet uitgevoerd mogen worden.

Pictogrammen over de veiligheid

Gevaarlijke elektrische spanning

- Wijst het betrokken personeel op het feit dat indien de beschreven handeling niet uitgevoerd wordt met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften, het risico bestaat een elektrische schok te krijgen.

Algemeen gevaar

- Wijst het betrokken personeel op het feit dat indien de beschreven handeling niet uitgevoerd wordt met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften, het risico bestaat lichamelijk letsel op te lopen.

Gevaar van grote hitte

- Wijst het betrokken personeel op het feit dat indien de beschreven handeling niet uitgevoerd wordt met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften het risico op brandwonden bestaat wegens aanraking van componenten met hoge temperaturen.

ΣΥΜΒΟΛΑ

Τα εικονογράμματα που παρατίθενται στο επόμενο κεφάλαιο, παρέχουν με γρήγορο και ξεκάθαρο τρόπο τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή χρήση της συσκευής σε συνθήκες ασφαλείας.

Εικονογράμματα σύνταξης

Service

- Περιγράφει καταστάσεις κατά τις οποίες πρέπει να πληροφορήσετε το εσωτερικό SERVICE της εταιρείας:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ.

Δείκτης

- Οι παράγραφοι πριν από τις οποίες υπάρχει αυτό το σύμβολο, περιέχουν πολύ σημαντικές πληροφορίες και εντολές, ιδιαίτερα όσον αφορά την ασφάλεια.
- Η ελλιπής τήρηση αυτών μπορεί να συνεπάγεται:*
- κίνδυνο για την ακεραιότητα των εγκαταστάτων
 - απώλεια της εγγύησης συμβολαίου
 - αποποίηση των ευθυνών εκ μέρους της κατασκευάστριας εταιρείας.

Σηκωμένο χέρι

- Περιγράφει ενέργειες που δεν πρέπει να γίνουν με κανένα τρόπο.

Εικονογράμματα σχετικά με την ασφάλεια

Επικίνδυνη ηλεκτρική τάση

- Επισημαίνει στους εγκαταστάτες ότι η περιγραφόμενη εργασία, αν δεν πραγματοποιηθεί τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας, παρουσιάζει τον κίνδυνο να υποστούν ηλεκτρικό σοκ.

Γενικός κίνδυνος

- ότι η περιγραφόμενη εργασία, αν δεν πραγματοποιηθεί τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας, παρουσιάζει τον κίνδυνο σωματικής βλάβης.

Κίνδυνος ισχυρής θερμότητας

- κανόνες ασφαλείας, κίνδυνος εγκαυμάτων από επαφή με εξαρτήματα με υψηλή θερμοκρασία.



1.3 USO PREVISTO

Il climatizzatore deve essere utilizzato esclusivamente per produrre aria calda o fredda (a scelta) con il solo scopo di rendere confortevole la temperatura nell'ambiente.

Un uso improprio delle apparecchiature (esterna ed interna) con eventuali danni causati a persone, cose o animali esulano la OLIMPIA SPLENDID da ogni responsabilità.

1.4 ZONE DI RISCHIO



I climatizzatori **NON DEVONO** essere installati in ambienti con presenza di gas infiammabili, gas esplosivi, in ambienti molto umidi (lavanderie, serre, ecc.), o in locali dove sono presenti altri macchinari che generano una forte fonte di calore, in prossimità di una fonte di acqua salata o acqua sulfurea.

NON usare gas, benzine o altri liquidi infiammabili vicino al climatizzatore. Il climatizzatore non ha un ventilatore per l'immissione all'interno del locale di aria fresca esterna, ricambiare aria aprendo porte e finestre.

- Il condizionatore dell'aria non deve essere utilizzato da bambini piccoli o persone invalide senza che vi sia un controllo.
- I bambini devono essere controllati da un adulto affinché non giochino con il condizionatore.
- Fate attenzione che l'acqua non entri nelle parti elettriche.
- Installare sempre un interruttore automatico e prevedere un circuito di alimentazione dedicato.

PROPER USE

The air-conditioner should be used for the exclusive purpose of producing hot or cool air (on demand) for the sole purpose of obtaining a comfortable temperature in the room.

Improper use of the machine (outside and inside units) causing damage to persons, property or animals relieve OLIMPIA SPLENDID of any liability.

HAZARDOUS ZONES

The air-conditioner **MUST NOT** be installed in environments where inflammable or explosive gas are present, in very humid environments (laundries, hothouses, etc.), in places where other machinery which generate strong sources of heat are present or in the vicinity of a source of salty or sulphurous water.

DO NOT use gas, benzene or other flammable liquids near the air-conditioner.

The air-conditioner does not have a fan for the intake, inside the establishment, of external fresh air. Change air by opening doors and windows.

- The air conditioner is not intended for use by young children or invalids without supervision.
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the air conditioner.
- Do not allow water to run into electric parts.
- Always install circuit breaker and a dedicated power circuit.

Make sure that all personnel involved in the transportation and installation of the machine are familiar with the following instructions.

UTILISATION PRÉVUE

Le climatiseur doit être utilisé exclusivement pour produire de l'air chaud ou froid (au choix) dans le seul but de rendre agréable la température ambiante.

Un usage improprie des appareils (extérieur et intérieur) avec d'éventuels dommages causés aux personnes, aux biens ou aux animaux dégage la société OLIMPIA SPLENDID de toute responsabilité.

ZONES À RISQUE

Les climatiseurs **NEDOIVENT PAS** être installés en présence de gaz inflammables ou de gaz explosifs, dans des locaux très humides (buanderies, serres, etc.) ou dans des locaux où se trouvent d'autres machines produisant beaucoup de chaleur, à proximité d'une source d'eau salée ou d'eau sulfureuse.

NE PAS UTILISER de gaz, d'essence ou autres liquides inflammables près du climatiseur.

Le climatiseur ne possède pas de ventilateur pour l'amenée dans la pièce d'air frais de l'extérieur; pour aérer, ouvrir portes et fenêtres.

- Le climatiseur ne doit pas être utilisé par des enfants ou par des personnes invalides en l'absence de contrôle.
- Les enfants doivent être contrôlés par un adulte pour qu'ils ne jouent pas avec le climatiseur.
- Veiller à ce qu'il n'entre pas d'eau dans les parties électriques
- Installer toujours un interrupteur automatique et prévoir un circuit d'alimentation dédié.

Communiquer les présentes instructions à toutes les personnes intéressées au transport et à l'installation de la machine

BESTIMMUNGS-GEMÄßE VERWENDUNG

Das Klimagerät darf ausschließlich zur Erzeugung von Warm- oder Kaltluft (nach Wahl) verwendet werden, damit in den Räumlichkeiten eine angenehme Temperatur geschaffen wird.

Jeder Gebrauch des Klimagerätes (Außen- und Inneneinheit), der über die beschriebene Verwendung hinausgeht, gilt als nicht zulässig und enthebt die Fa. OLIMPIA SPLENDID von jeder Verantwortung.

GEFAHRENBEREICHE

Das Einheiten des Klimagerätes **DÜRFEN AUF KEINEN FALL** in Räumen, in denen Flaschen mit entflammaren oder explosiven Gasen aufbewahrt werden, in sehr feuchten Räumen (Wäschereien, Gewächshäusern, usw.), in Räumen, in denen Maschinen aufgestellt sind, die eine hohe Wärmequelle erzeugen, oder in der Nähe von Salzwasser- oder Schwefelwasserquellen installiert werden.

In der Nähe des Klimagerätes dürfen weder Gas, Benzin noch andere entflammare Flüssigkeiten verwendet werden.

Das Klimagerät ist mit keinem Gebläse für die Zufuhr von Frischluft ausgestattet. Demzufolge sind zur Lüftung des Raums Türen und Fenster zu öffnen.

- Das Klimagerät darf ohne Kontrolle nicht von kleinen Kindern oder in der Bedienung beeinträchtigten Personen verwendet werden
- Kinder sind durch einen Erwachsenen zu beaufsichtigen, damit sie nicht mit der Klimaanlage spielen.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in elektrische Teile gelangt.
- Installieren Sie stets einen Automatikschutzschalter und sehen Sie einen gesonderten Stromkreis vor.

Das mit der Beförderung und der Installation des Gerätes beauftragte Personal muss mit diesen Anweisungen vertraut gemacht werden.



Rendere note a tutto il personale interessato al trasporto ed all'installazione della macchina le presenti istruzioni.

El climatizador tiene que ser utilizado exclusivamente para producir aire caliente o frío (a elección) con el único objetivo de hacer que la temperatura en el ambiente sea confortable.

Un uso impropio de los equipamientos (externo e interno) con eventuales daños causados en personas, cosas o animales libran a la empresa OLIMPIA SPLENDID de toda responsabilidad.

ZONAS DE RIESGO

Los climatizadores **NO DEBEN** ser instalados en lugares con presencia de gases inflamables, gases explosivos, en ambientes muy húmedos (lavanderías, invernaderos, etc.) o en locales donde se encuentren presentes otras máquinas que generan un fuerte calor, a proximidad de una fuente de agua salada o de agua sulfúrea.

NO utilizar gas, gasolina u otros líquidos inflamables cerca del climatizador.

El climatizador no tiene ventilador para la introducción de aire fresco exterior; para ventilar, abrir puertas y ventanas.

- El acondicionador de aire no debe ser utilizado por niños pequeños o personas inválidas sin supervisión.
- Los niños deben ser supervisados por un adulto para evitar que jueguen con el acondicionador.
- Verifique que el agua no entre en contacto con las partes eléctricas.
- Instale siempre un interruptor automático y utilice un circuito de alimentación exclusivo.

Dar a conocer a todo el personal encargado del transporte y de la instalación de la máquina las presentes instrucciones.

O climatizador deve ser utilizado exclusivamente para produzir ar quente ou frio (à escolha) com o único objetivo de tornar confortável a temperatura do ambiente.

Um uso impróprio dos aparelhos (externo e interno) com eventuais danos causados a pessoas, coisas ou animais livram a OLIMPIA SPLENDID de toda a responsabilidade.

ZONAS A RISCO

Os climatizadores **NÃO DEVEM** ser instalados em ambientes com presença de gases inflamáveis, gases explosivos, em ambientes muito húmidos (lavandarias, estufas, etc.), ou em locais onde existam outras máquinas que gerem um forte fonte de calor, ou próximo de uma fonte de água salgada ou de água sulfúrica.

NÃO utilizar gás, gasolina ou outros líquidos inflamáveis próximo do climatizador.

O climatizador não tem um ventilador para a introdução de ar fresco, proveniente do exterior, no interior do local. Abrir portas e janelas para arejar.

- O aparelho de ar condicionado não deve ser utilizado por crianças pequenas nem por pessoas inválidas sem vigilância.
- As crianças devem ser vigiadas por um adulto de modo que não possam brincar com o aparelho de ar condicionado.
- Prestar atenção para que não entre água nas partes eléctricas.
- Instalar sempre um interruptor automático e prever um circuito de alimentação individual.

Informar as pessoas encarregadas pelo transporte e pela instalação da máquina sobre as presentes instruções.

De klimaatregelaar mag uitsluitend gebruikt worden voor het produceren van warme of koude lucht (naar keuze) met als enig doel de omgevingstemperatuur comfortabel te maken.

Een oneigenlijk gebruik van de (binnen- en buiten-) apparatuur, met eventueel persoonlijk letsel, letsel aan dieren of materiële schade, ontheft OLIMPIA SPLENDID van elke vorm van aansprakelijkheid.

RISICOZONES

De klimaatregelaars **MOGEN NIET** geïnstalleerd worden in een ruimte waar ontvlambare en/of explosieve gasen aanwezig zijn, in zeer vochtige ruimtes (wasruimtes, kassen, enz.), in ruimtes waar andere machines een sterke warmtebron vormen, in de nabijheid van zout of zwavelhoudend water.

Gebruik **GEEN** gasen, benzine of andere ontvlambare vloeistoffen in de nabijheid van de klimaatregelaar.

De klimaatregelaar heeft geen ventilator om verselucht binnen in de ruimte te voeren. Zorg voor ventilatie door deuren en ramen te openen.

- De airconditioner mag niet zonder toezicht door kleine kinderen of invaliden gebruikt worden.
- Kinderen dienen onder toezicht van een volwassene te staan zodat ze niet met de airconditioner zullen spelen.
- Zorg ervoor dat het water niet in de elektrische onderdelen dringt.
- Installeer altijd een automatische schakelaar en zorg voor een speciaal voedingscircuit.

Voorzie al het personeel dat bij het transport en de installatie van de machine betrokken is van deze instructies.

Το κλιματιστικό πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την παραγωγή ζεστού ή κρύου αέρα (κατ' επιλογή) με μοναδικό σκοπό τη δημιουργία αερισμού άνεσης στο περιβάλλον.

Μια ακατάλληλη χρήση των συσκευών (εξωτερική κι εσωτερική) με ενδεχόμενες βλάβες που προκαλούνται σε πρόσωπα, πράγματα ή ζώα, απαλλάσσει την OLIMPIA SPLENDID από κάθε ευθύνη.

ΖΩΝΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ



Τα κλιματιστικά **ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ** να τοποθετούνται σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια ή εκρήξιμα, σε πολύ υγρούς χώρους (πλυστήρια, θερμοκήπια, κτλ.), ή σε χώρους όπου υπάρχουν άλλα μηχανήματα που παράγουν μεγάλη ποσότητα θερμότητας, καθώς και κοντά σε αλμυρό ή θειούχο νερό. **ΜΗ** χρησιμοποιείτε καύσιμα αέρια, βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα υγρά κοντά στο κλιματιστικό. Το κλιματιστικό δε διαθέτει ανεμιστήρα για να φέρνει φρέσκο εξωτερικό αέρα μέσα στο χώρο. Αλλάξτε τον αέρα ανοίγοντας τις πόρτες ή τα παράθυρα.

- Το κλιματιστικό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από μικρά παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες χωρίς να υπάρχει έλεγχος.
- Τα παιδιά πρέπει να ελέγχονται από έναν ενήλικο για να μην παίζουν με το κλιματιστικό.
- Προσοχή να μην εισέλθει το νερό στα ηλεκτρικά μέρη.
- Να εγκαθιστάτε πάντα έναν αυτόματο διακόπτη και να φροντίζετε για ένα έγκριτο κύκλωμα τροφοδοσίας.

Οι οδηγίες αυτές πρέπει να κοινοποιηθούν σε όλα τα άτομα που πρόκειται να μεταφέρουν και να τοποθετήσουν τη μηχανή.



1.5

**LISTA DEGLI ACCESSORI
FORNITI****Contenuto della confezione**

- 1 - Piastra di installazione (q.tà 1)
- 2 - Gancio (q.tà 8)
- 3 - Vite autofilettante A ST3.9X25 (q.tà 8)
- 4 - Guarnizione (q.tà 1)
- 5 - Giunto drenaggio (q.tà 1)
- 6 - Telecomando (q.tà 1)

**LIST OF ACCESSORIES
SUPPLIED****Items packed with the unit**

- 1 - Installation Plate (q.ty 1)
- 2 - Clip Anchor (q.ty 8)
- 3 - Self-tapping Screw A ST3.9X25 (q.ty 8)
- 4 - Seal (q.ty 1)
- 5 - Drain Joint (q.ty 1)
- 6 - Remote controller (q.ty 1)

**LISTE DES ACCESSOIRES
FOURNIS****Contenu de l'emballage**

- 1 - Plaque d'installation(1)
- 2 - Crochet (8)
- 3 - Vis autotaraudeuse A ST3.9X25 (8)
- 4 - Joint (1)
- 5 - Joint drainage (1)
- 6 - Télécommande (1)

**LISTE DER GELIEFERTEN
ZUBEHÖRS****Packungsinhalt**

- 1 - Installationsplatte (Menge 1)
- 2 - Haken (Menge 8)
- 3 - Selbstschneidende Schraube A ST3.9X25 (Menge 8)
- 4 - Dichtung (Menge 1)
- 5 - Entwässerungs-Kupplungsstück (Menge 1)
- 6 - Fernbedienung (Menge 1)




Note: Le parti sopra indicate sono comprese nella fornitura, gli altri particolari necessari per l'installazione dovranno essere acquistati.

Note: Except the above parts provided, the other parts needed during installation you must purchase.

Notes: Les pièces indiquées ci-dessus sont comprises dans la fourniture, les autres pièces nécessaires pour l'installation devront être achetées.

Hinweise: Die oben genannten Teile werden geliefert, die sonstigen für die Installation erforderlichen Teile müssen zugekauft werden.

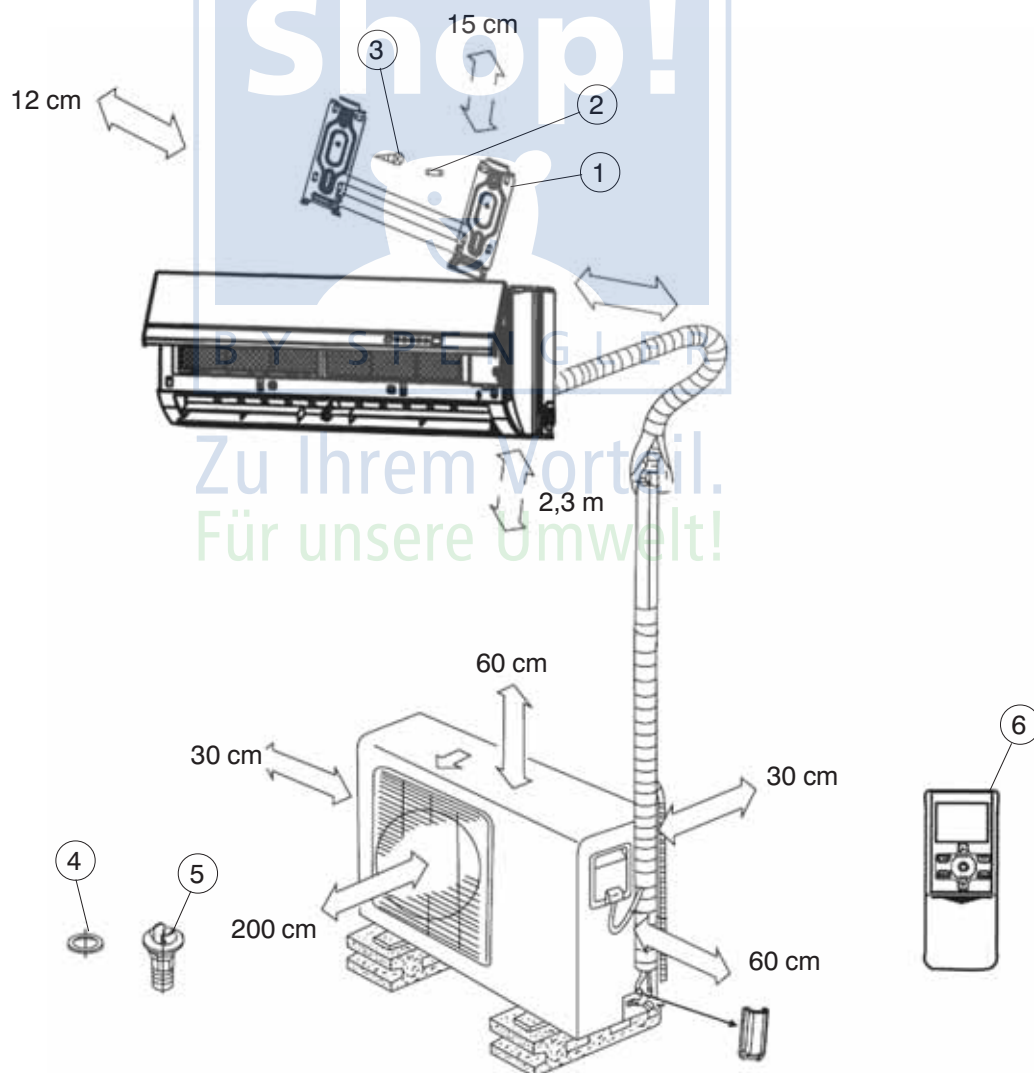

LISTA DE ACCESORIOS
SUMINISTRADOS

Contenido del envase

- 1 - Placa de instalación (1)
- 2 - Gancho (8)
- 3 - Tornillo autorroscante A
ST3.9X25 (8)
- 4 - Junta (1)
- 5 - Empalme drenaje (1)
- 6 - Control remoto (1)

Notas: Las partes indicadas están incluidas en el suministro; las demás piezas necesarias para la instalación deben ser adquiridas.

LISTA DOS ACESSÓRIOS
FORNECIDOS

Conteúdo da embalagem

- 1 - Placa de instalação (1 un.)
- 2 - Gancho (8 un.)
- 3 - Parafuso auto-roscante A
ST3.9X25 (8 un.)
- 4 - Junta (1 un.)
- 5 - Junta de drenagem (1 un.)
- 6 - Telecomando (1 un.)

Notas: As partes acima indicadas estão incluídas no fornecimento, os outros artigos necessários para a instalação deverão ser adquiridos.

LIJST VAN DE GELEVERDE
ACCESSOIRES

Inhoud van de verpakking

- 1 - Installatieplaat (aantal 1)
- 2 - Haak (aantal 8)
- 3 - Zelftappende schroef A
ST3.9X25 (aantal 8)
- 4 - Pakking (aantal 1)
- 5 - Drainagekoppeling (aantal 1)
- 6 - Afstandsbediening (aantal 1)

Nota: Bovenstaande onderdelen maken deel uit van de levering terwijl de andere onderdelen die voor de installatie nodig zijn, gekocht moeten worden.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝΠεριεχόμενο της
συσκευασίας

- 1 - Πλάκα εγκατάστασης (ποσότη. 1)
- 2 - Αγκιστρο (ποσότη. 8)
- 3 - Βίδα αυτοκοχλιοτόμησης A
ST3.9X25 (ποσότη. 8)
- 4 - Φλάντζα (ποσότη. 1)
- 5 - Σύνδεσμος αποστράγγισης
(ποσότη. 1)
- 6 - Τηλεχειριστήριο (ποσότη. 1)

Σημειώσεις: Τα προαναφερόμενα μέρη παρέχονται με τον εξοπλισμό, τα υπόλοιπα εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για την εγκατάσταση θα πρέπει να τα αγοράσετε.



Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

1.5.1 **Immagazzinamento**

Immagazzinare le confezioni in ambiente chiuso e protetto dagli agenti atmosferici, isolate dal suolo tramite traversine o pallet.
NON CAPOVOLGERE L'IMBALLO.

Storage

Store the cartons in a closed environment protected against atmospheric agents and raised off the floor by planks or a pallet.
TO NOT TURN THE CARTON UPSIDE DOWN.

Stockage

Stocker les caisses dans un local fermé et protégé des agents atmosphériques, isolées du sol par des traverses ou des palettes.
NE PAS RENVERSER L'EMBALLAGE.

Lagerung

Die verpackten Klimageräte sind in einem geschlossenen und gegen Witterungseinflüsse geschützten Raum auf Paletten oder entsprechenden Untersätzen aufzubewahren.
DIE KARTONS DÜRFEN NICHT AUF DEN KOPF GESTELLT WERDEN.

1.5.2 **Ricevimento e disimballo**

L'imballo è costituito da materiale adeguato ed eseguito da personale esperto.
Le unità vengono consegnate complete ed in perfette condizioni, tuttavia per il controllo della qualità dei servizi di trasporto attenersi alle seguenti avvertenze:

Receipt and unpacking

The packing is made of suitable material and is done by expert personnel.
The units are delivered complete and in perfect condition, however we suggest that you perform the following controls of the quality of the shipping service:

Réception et déballage

L'emballage est constitué de matériau adéquat et effectué par un personnel expert.
Les unités sont livrées complètes et en parfaites conditions; suivre cependant les instructions suivantes pour le contrôle de la qualité des services de transport:

Erhalt und Auspacken des Gerätes

Das Klimagerät wird werkseitig fachmännisch verpackt. Die Verpackung setzt sich aus zweckentsprechendem Material zusammen.
Die Einheiten werden komplett und in einwandfreiem Zustand geliefert. Dennoch ist bei Erhalt des Klimagerätes zu überprüfen, ob:



- al ricevimento degli imballi verificare se la confezione risulta danneggiata, in caso positivo ritirare la merce con riserva, producendo prove fotografiche ed eventuali danni apparenti.

- on receipt of the cartons check them for any damage and, if any is found, accept the goods with reservation, and keep photographic evidence of any damage found.

- à la réception des emballages vérifier si le carton est endommagé, si c'est le cas retirer la marchandise sous réserve, en produisant des preuves photographiques des éventuels dégâts apparents.

- die Verpackung beschädigt ist. Ist dies der Fall, ist das Klimagerät dennoch in Empfang zu nehmen und auf dem Lieferschein ein entsprechender Vermerk anzubringen. Es sind Fotografien von der Verpackung und eventuellen sichtbaren Schäden zu machen, die als Beweismaterial dienen;



Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

Almacenamiento

Almacenar los paquetes en un ambiente cerrado y protegido de los agentes atmosféricos, aislados del suelo mediante pequeñas traviesas o pallets.

NO VOLCAR EL EMBALAJE.

Recepción y desembalaje

El embalaje está constituido por material adecuado y realizado por personal experto.

Las unidades son entregadas completas y en perfectas condiciones, sin embargo para el control de la calidad de los servicios de transporte atenerse a las siguientes advertencias:

- al recibir los embalajes verificar si el paquete resulta dañado, en caso positivo retirar la mercancía con cuidado, produciendo pruebas fotográficas de eventuales daños aparentes.

Armazenagem

Armazenar as embalagens num ambiente fechado e protegido contra os agentes atmosféricos, isolando-as do chão com a utilização de travessas ou palletes.

NÃO VIRAR EMBALAGEM AO CONTRÁRIO

Recebimento e desembalagem

A embalagem é constituída por um material adequado e é efectuada por pessoal especializado.

As unidades são entregues completas e em perfeitas condições, todavia para controlar a qualidade dos serviços de transporte seguir as seguintes advertências:

- ao receber as embalagens verificar se estas apresentam danos, em caso positivo retirar a mercadoria com muito cuidado e tirar fotografias aos eventuais danos aparentes.

Opslag

Bewaar de verpakkingen in een gesloten ruimte die bescherming biedt tegen de weersomstandigheden en van de grond geïsoleerd door dwarsbalken of pallets.

KEER DE VERPAKKING NIET OM.

Ontvangst en uitpakken

De verpakking bestaat uit passend materiaal en is door ervaren personeel tot stand gebracht. De units worden compleet en in perfecte staat geleverd. Toch dient men zich aan de volgende waarschuwingen te houden ten behoeve van de controle van de kwaliteit van de transportdiensten:

- controleer bij ontvangst van de verpakkingen of de verpakking beschadigd blijkt te zijn. Is dat het geval dan moet de handel onder voorbehoud aanvaard worden en dienen als bewijs foto's gemaakt te worden en eventueel zichtbare schade worden aangetoond.

Αποθήκευση

Αποθηκεύστε τις συσκευασίες σε περιβάλλον κλειστό και προστατευμένο από ατμοσφαιρικούς παράγοντες, μονωμένες από το έδαφος μέσω δοκών ή παλέτας.
ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΑΜΠΑΛΑΖ.

Παραλαβή και άνοιγμα αμπαλάζ

Τα αμπαλάζ αποτελείται από κατάλληλο υλικό και έχει υλοποιηθεί από έμπειρο προσωπικό.

Οι μονάδες παραδίδονται πλήρεις και σε τέλειες συνθήκες, ωστόσο για τον έλεγχο της ποιότητας των υπηρεσιών μεταφοράς τηρήστε τις εξής προειδοποιήσεις:

- κατά την παραλαβή των αμπαλάζ ελέγξτε εάν η συσκευασία προκύπτει χαλασμένη, σε θετική περίπτωση αποσύρετε το εμπόρευμα με επιφύλαξη, προσάγοντας φωτογραφικές αποδείξεις και ενδεχόμενες εμφανείς ζημιές.

1.5.1



Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

- disimballare verificando la presenza dei singoli componenti con gli elenchi d'imballo
- controllare che tutti i componenti non abbiano subito danni durante il trasporto; nel caso notificare entro 3 giorni dal ricevimento gli eventuali danni allo spedizioniere a mezzo raccomandata r.r. presentando documentazione fotografica.
- Fare attenzione durante il disimballo e l'installazione dell'apparecchiatura. Parti affilate possono provocare ferimenti, fare particolare attenzione agli spigoli della struttura ed alle alette del condensatore ed evaporatore.

Analoga informazione inviarla tramite fax anche a OLIMPIA SPLENDID.

Nessuna informazione concernente danni subiti potrà essere presa in esame dopo 3 giorni dalla consegna. Per qualunque controversia sarà competente il foro di REGGIO EMILIA nell'EMILIA.



Nota importante:

Conservare l'imballo almeno per tutta la durata del periodo di garanzia, per eventuali spedizioni al centro di assistenza in caso di riparazione. Smaltire i componenti dell'imballo secondo le normative vigenti sullo smaltimento dei rifiuti.

- *unpack and check the contents against the packing list.*
- *make sure none of the parts have been damaged during shipment; in case of damage you must report it to the shipping company within 3 days of receipt, by registered letter with return receipt, presenting photographic documentation.*
- *Be caution when unpacking and installing the product. Sharp edges could cause injury, be especially careful of the case edges and the fins on the condenser and evaporator.*

Copy of notice should also be sent by fax to OLIMPIA SPLENDID.

No notice of damage will be accepted after 3 days from delivery. For any controversies, the court of REGGIO EMILIA has jurisdiction.

Important note:

Keep the packing at least through the warranty period, in case you need to ship the air-conditioner to the service centre for repair. Dispose of the packing materials in compliance with the rules in effect for waste disposal.

- déballer en vérifiant la présence de chacun des composants avec les listes d'emballage.
- contrôler qu'aucun composant n'a subi de dommages pendant le transport; dans le cas contraire, notifier les éventuels dommages au transporteur dans le délai de 3 jours à partir de la réception par lettre recommandée avec accusé de réception en présentant la documentation photographique.
- Faire attention pendant le déballage et l'installation de l'appareil. Les parties tranchantes peuvent provoquer des blessures, faire particulièrement attention aux arêtes de la structure et aux ailettes du condensateur et de l'évaporateur.

Envoyer aussi par fax cette même information à OLIMPIA SPLENDID.

Aucune information concernant les dommages subis ne pourra être prise en considération au-delà de 3 jours après la livraison.

Le tribunal compétent pour tout litige est celui de REGGIO EMILIA.

Note importante:

Conservare l'emballage au moins pendant toute la durée de la période de garantie, pour d'éventuelles expéditions au centre du service après-vente en cas de réparation. Pour la mise au rebut des composants de l'emballage, suivre les normes locales relatives à l'élimination des déchets en vigueur.

- die Anzahl der angelieferten Komponenten mit der Anzahl der auf der Verpackung angeführten Komponenten übereinstimmt;
- die Komponenten während des Transports beschädigt wurden. Ist dies der Fall, ist der Schaden innerhalb von 3 Tagen ab Erhalt der Ware per Einschreiben mit Rückantwort dem Spediteur zu melden. Als Beweismaterial sind Fotografien beizulegen.
- Handeln Sie vorsichtig beim Auspacken und bei der Installation des Geräts. Scharfe Teile können Verletzungen herbeiführen. Achten Sie auf die Kanten der Struktur und auf die Rippen des Kondensators und des Verdampfers.

Eine Kopie dieser Unterlagen ist ebenfalls der Fa. OLIMPIA SPLENDID zuzufaxen.

Der Anspruch auf Schadensersatz verfällt nach Ablauf der zuvor genannten Frist von 3 Tagen.

Für eventuelle Streitigkeiten ist das Gericht REGGIO EMILIA (Italien) zuständig.

Wichtiger Hinweis:

Die Verpackung ist für die ganze Dauer der Garantiezeit aufzubewahren. Im Falle von Reparaturen ist sie für die Rücksendung des Gerätes an die Kundendienststelle zu verwenden. Die Verpackung ist laut Gesetzesvorschriften umweltfreundlich zu entsorgen.

**Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!**

- desembalar verificando la presencia de cada uno de los componentes refiriéndose a las listas de embalaje
 - controlar que ningún componente haya sufrido daños durante el transporte; en caso positivo notificar, dentro de los 3 días a partir de la entrega, eventuales daños al agente de transporte, por medio de carta certificada con acuse de recibo y presentando la documentación fotográfica.
 - Preste atención durante el desembalaje y la instalación del aparato.
- Hay partes afiladas que podrían provocar heridas; preste especial atención a las aristas de la estructura y a las aletas del condensador y del evaporador.

La misma información tiene que ser enviada por fax incluso a OLIMPIA SPLENDID.

Ninguna información concerniente a daños causados podrá ser tomada en consideración si es enviada después de los 3 días a partir de la entrega.

Por cualquier controversia el tribunal competente será el de REGGIO EMILIA.

Nota importante

Conservar el embalaje al menos durante todo el período de garantía, para eventuales expediciones al centro de asistencia en caso de reparaciones.

Eliminar los componentes del embalaje según las normativas vigentes sobre la eliminación de los residuos.

- *desembalar verificando a presença dos vários componentes confrontando com a lista da embalagem*
 - *controlar que todos os componentes não tenham sofrido danos durante o transporte; em caso contrário, notificar ao expedidor, dentro de 3 dias do recebimento da mercadoria os eventuais danos, por meio de carta registada com aviso de recepção e apresentado a documentação fotográfica.*
 - *Prestar atenção durante o desembalamento e a instalação do aparelho.*
- As partes afiadas podem provocar ferimentos, prestar especial atenção às arestas da estrutura e às palhetas do condensador e do evaporador.*

Enviar também uma cópia da informação, via fax, à OLIMPIA SPLENDID.

Não será tomada em exame nenhuma informação relativa aos danos sofridos, se esta não respeitar o prazo de 3 dias após o recebimento da mercadoria.

Eventuais controvérsias serão de competência do foro de REGGIO na EMILIA.

Nota importante:

Conservar a embalagem pelo menos durante o período de garantia, para eventuais expedições ao centro de assistência, em caso de reparação. Eliminar os componentes da embalagem segundo as normativas vigentes sobre a eliminação de resíduos.

- bij het uitpakken moet de aanwezigheid van de afzonderlijke componenten nagekeken worden aan de hand van de verpakingslijsten.
- controleer of geen van de componenten tijdens het transport schade geleden heeft. Is dat wel het geval dan dient binnen 3 dagen na ontvangst melding gemaakt te worden van de eventuele schade bij de vervoersmaatschappij, middels een aangetekende brief met ontvangstbewijs en door overlegging van fotografisch bewijs.
- Let op tijdens het uitpakken en installeren van de apparatuur. De scherpe delen kunnen letsel veroorzaken, let bijzonder goed op de randen en hoeken van de structuur en op de vinnen van de condensor en de verdampers.

Stuur analoge informatie via fax naar OLIMPIA SPLENDID. Informatie die later dan 3 dagen na ontvangst van de levering ingediend wordt, zal op geen enkele wijze in overweging genomen worden. Voor geschillen zal de competente rechtbank van REGGIO nell'EMILIA rechtspreken.

Belangrijke opmerking:

Bewaar de verpakking gedurende minstens de gehele duur van de garantieperiode voor eventuele verzending naar het assistentiecentrum indien reparaties uitgevoerd moeten worden. Verwerk de verpakking als vuil in overeenstemming met de heersende voorschriften op het gebied van afvalverwerking.

- *ανοίξτε το αμπαλάζ ελέγχοντας εάν υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα, με τις φορτωτικές*
 - *ελέγξτε εάν όλα τα εξαρτήματα δεν έχουν υποστεί ζημιές κατά τη μεταφορά, εάν παρατηρηθούν ζημιές κοινοποιήστε εντός 3 ημερών από την παραλαβή τις ενδεχόμενες ζημιές στον μεταφορέα μέσω συστημένης επιστολής παρουσιάζοντας φωτογραφικά τεκμήρια.*
 - *Προσοχή κατά την αφαίρεση της συσκευασίας και την εγκατάσταση της συσκευής.*
- Τα κοφτερά μέρη μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς, προσέξτε ιδιαίτερα τις γωνίες της κατασκευής και τα πτερύγια του συμπυκνωτή και του εξατμιστή.*

Ανάλογη πληροφόρηση μεταδίδετε μέσω φαξ και στην OLIMPIA SPLENDID.

Δεν μπορεί να εξεταστεί καμία πληροφορία που αφορά ζημιές τις οποίες υπέστησαν οι συσκευές μετά τις 3 ημέρες από την παράδοση.

Για οποιαδήποτε αντιδικία η αρμοδιότητα θα ανήκει στο δικαστήριο του REGGIO nell'EMILIA.

Σημαντική σημείωση:

Διατηρήστε το αμπαλάζ τουλάχιστον για όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, για ενδεχόμενες αποστολές στο κέντρο εξυπηρέτησης σε περίπτωση επισκευής.

Διαθέστε τα εξαρτήματα του αμπαλάζ σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για τη διάθεση των απορριμμάτων.



Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

INSTALLAZIONE

2.1 MODALITÀ
D'INSTALLAZIONE

Per ottenere una buona riuscita dell'installazione e prestazioni di funzionamento ottimali, seguire attentamente quanto indicato nel presente manuale. La mancata applicazione delle norme indicate, che può causare mal funzionamento delle apparecchiature, sollevano la ditta OLIMPIA SPLENDID da ogni forma di garanzia e da eventuali danni causati a persone, animali o cose.



E' importante che l'impianto elettrico sia a norma, rispetti i dati riportati nella scheda tecnica e sia costituito di una buona messa a terra.

Non installare, rimuovere, o reinstallare l'apparecchiatura da soli (cliente)
Vi è il rischio di incendio o scosse elettriche, esplosione o ferimento.

Per l'installazione contattare sempre il rivenditore o un centro assistenza autorizzato.
Vi è il rischio di incendio o scosse elettriche, esplosione o ferimento.

Controllare che l'area di installazione non si rovini nel tempo.
Se la base crolla, anche il condizionatore potrebbe cadere, provocando danni agli arredi, guasti al prodotto e ferimenti alle persone.

Installare in un punto robusto e solido che sia in grado di reggere il peso.

Non installare l'apparecchiatura in un luogo dove ci possono essere perdite di gas infiammabile.

INSTALLATION

INSTRUCTIONS FOR
INSTALLATION

To obtain the best results and optimum performance, follow the instructions for correct installation provided in this manual. Failure to follow the instructions and apply the rules indicated may cause malfunction of the appliance and relieves the manufacturer, OLIMPIA SPLENDID of any form of guarantee and liability for damages to persons, animals or property.

The electrical system must comply with the regulations and rating data in the technical sheet, with good grounding.

Do not install, remove, or reinstall the unit by yourself (customer).
There is risk of fire, electric shock, explosion, or injury.

For installation, always contact the dealer or an Authorized service center.
There is risk of fire, electric shock, explosion, or injury.

Be sure the installation area does not deteriorate with age.
If the base collapses, the air conditioner could fall with it, causing property damage, product failure, and personal injury.

Install the unit securely in a place which can bear the weight of the unit.

Do not install the unit in a place where a flammable gas leaks.

INSTALLATION

MODE D'INSTALLATION

Pour une bonne réussite de l'installation et pour que les prestations de fonctionnement soient optimales, suivre attentivement les instructions dans le présent manuel. Le non-respect de l'application des normes indiquées, qui peut entraîner un mauvais fonctionnement des appareillages, dégage la société OLIMPIA SPLENDID de toute forme de garantie et des éventuels dommages causés à des personnes, animaux ou biens.

S'assurer que l'installation électrique correspond aux normes, respecte les données reportées sur la fiche technique et qu'elle dispose d'une mise à la terre adéquate.

Le client ne doit pas installer, enlever ou réinstaller l'appareil par lui-même.
Il y a risque d'incendie, d'électrocution, d'explosion ou de blessure.

Pour l'installation, contacter toujours le revendeur ou un centre d'assistance agréé.
Il y a risque d'incendie, d'électrocution, d'explosion ou de blessure.

S'assurer que la zone d'installation ne s'abîme pas avec le temps.
Si la base s'écroule, le climatiseur lui-même pourrait tomber, ce qui pourrait provoquer une détérioration des meubles et de l'appareil et blesser des personnes.

Installer dans un point robuste et solide, en mesure de supporter le poids.

Ne pas installer l'appareil dans un lieu où il pourrait y avoir des fuites de gaz inflammable.

INSTALLATION

HINWEISE
INSTALLATION ZUR

Zur Gewährleistung einer korrekten Installation und einer einwandfreien Funktionsweise des Klimagerätes sind die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Anweisungen strikt zu befolgen. Für eventuelle Personen- oder Sachschäden, die auf ein Nichtbeachten derselben zurückzuführen sind, kann die Fa. OLIMPIA SPLENDID auf keinen Fall zur Verantwortung gezogen werden. Zudem erlischt der Garantieanspruch.

Die elektrische Anlage muss geerdet sein und den einschlägigen Richtlinien sowie den im Technischen Datenblatt angeführten Daten entsprechen.

Das Gerät darf nicht selbst (Kunde) installiert, entfernt oder neu installiert werden.
Es besteht die Gefahr von Stromschlägen, Explosionen und Verletzungen.

Nehmen Sie für die korrekte Installation stets Kontakt mit dem Händler oder einem autorisierten Kundendienstzentrum auf.
Es besteht die Gefahr von Stromschlägen, Explosionen und Verletzungen.

Stellen Sie sicher, dass der Installationsbereich langfristig unbeschädigt bleibt.
Sollte der Sockel nachgeben, könnte das Klimagerät stürzen und Verletzungen von Personen sowie Schäden an Einrichtungsgegenständen und Produktmängel herbeiführen.

Installieren Sie an einem belastbaren und standfesten Ort, der zur Aufnahme des Gewichts geeignet ist.

Installieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem entflammendes Gas austreten kann.

MODALIDAD DE LA INSTALACIÓN

Para obtener un buen resultado de la instalación y prestaciones de funcionamiento óptimas, cumplir atentamente con lo indicado en el presente manual. La falta de aplicación de las normas indicadas, que puede causar mal funcionamiento de los equipos, libran a la empresa OLIMPIA SPLENDID de toda forma de garantía y de eventuales daños causados en personas, animales o cosas.

Es importante que la instalación eléctrica cumpla con las normas, respete los datos indicados en la ficha técnica y esté constituida por una buena toma de tierra.

No instale, quite ni reinstale el aparato por su cuenta (cliente).

Riesgo de incendio, descargas eléctricas, explosión o heridas.

Para la instalación, contacte siempre con el revendedor o con un centro de asistencia autorizado.

Riesgo de incendio, descargas eléctricas, explosión o heridas.

Verifique que el área de instalación no se deteriore en el transcurso del tiempo.

Si la base cae, también podría caer el acondicionador, provocando daños a objetos, averías del aparato o heridas a personas.

Instale el aparato en un punto firme y sólido, capaz de soportar el peso.

No instale el aparato en un lugar donde puede haber pérdidas de gas inflamable.

MODALIDADE DE INSTALAÇÃO

Para obter uma boa instalação e ótimas prestações funcionais, seguir atentamente quanto indicado no presente manual. A não aplicação das normas indicadas, que pode causar o mau funcionamento dos aparelhos, desobriga a firma OLIMPIA SPLENDID a qualquer forma de garantia e a eventuais danos causados a pessoas, animais ou coisas.

É importante que as instalações eléctricas sejam à norma, que respeitem os dados indicados na ficha técnica e que possuam uma boa ligação à terra.

Não instalar, retirar ou reinstalar o aparelho sozinho (cliente).

Existe o perigo de incêndio ou de choques eléctricos, explosão ou ferimentos.

Para a instalação, contactar sempre o Revendedor ou um Centro de Assistência autorizado.

Existe o perigo de incêndio ou de choques eléctricos, explosão ou ferimentos.

Verificar se a área de instalação não se deteriorará com o tempo.

Se a base cair, também o aparelho de ar condicionado poderá cair, provocando danos na mobília, avarias no produto e ferimentos nas pessoas.

Instalar num ponto robusto e sólido que tenha capacidade para suportar o peso.

Não instalar o aparelho num local onde possam existir fugas de gases inflamáveis.

INSTALLATIEWIJZEN

Voor een goed geslaagde installatie en optimale werkprestaties moeten de aanwijzingen die in deze handleiding staan met aandacht opgevolgd worden. Het niet toepassen van de aangeduide voorschriften, hetgeen een slechte werking van de apparatuur tot gevolg kan hebben, ontheft OLIMPIA SPLENDID van elke vorm van garantie en stelt haar vrij van aansprakelijkheid voor eventueel persoonlijk letsel, letsel aan dieren of materiële schade die daar het gevolg van kan zijn.

Het is belangrijk dat de elektrische installatie in overeenstemming is met de normen en dat de gegevens die op het technische blad staan in acht genomen zijn. Bovendien dient een goede aardverbinding aanwezig te zijn.

Installeer, verwijder of herinstalleer de apparatuur niet alleen (klant).

Risico op brand of elektrische schokken, explosie of letsel.

Neem voor de installatie altijd contact op met de verkoper of een bevoegd assistentiecentrum.

Risico op brand of elektrische schokken, explosie of letsel.

Controleer of de installatiezone in de loop der tijd niet verslechtert.

Indien de basis instort, zou ook de airconditioner kunnen vallen en het meubilair kunnen beschadigen, evenals het product zelf en verwondingen kunnen veroorzaken.

Installeer de apparatuur op een stevige en solide plaats die in staat is het gewicht ervan te dragen.

Installeer de apparatuur niet in een plaats waar ontvlambaar gas kan lekken.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

2.1

Για την επίτευξη μίας επιτυχούς εγκατάστασης και βέλτιστων επιδόσεων λειτουργίας, ακολουθήστε προσεκτικά όσα υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο. Η ελλιπής εφαρμογή των υποδεικνυόμενων προτύπων, που μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία των συσκευών, απαλλάσσει την εταιρία OLIMPIA SPLENDID από κάθε μορφή εγγύησης κι από ενδεχόμενες ζημιές προκαλούμενες σε πρόσωπα, ζώα ή πράγματα.

Είναι σημαντικό η ηλεκτρική εγκατάσταση να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές, να τηρεί τα στοιχεία που αναγράφονται στο τεχνικό δελτίο και να αποτελείται από μια καλή γείωση.

Μην κάνετε μόνοι σας (πελάτης) την εγκατάσταση, την μετατόπιση, ή την εκ νέου εγκατάσταση της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή τραυματισμού.

Για την εγκατάσταση επικοινωνείτε πάντα με το κατάστημα πώλησης ή ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο υποστήριξης.

Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή τραυματισμού.

Ελέγχετε το χώρο εγκατάστασης ώστε να μην φθείρεται στη διάρκεια του χρόνου.

Εάν η βάση καταρρεύσει, μπορεί να πέσει και το κλιματιστικό, προκαλώντας ζημιές στην επίπλωση, βλάβες στο προϊόν και τραυματισμούς στα άτομα.

Εγκαταστήστε τη συσκευή σε ένα ανθεκτικό και στερεό σημείο που να είναι σε θέση να σηκώνει το βάρος.

Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε χώρο όπου μπορούν να υπάρξουν διαρροές εύφλεκτου αερίου.



2.2 SCELTA DELLA POSIZIONE DELL'UNITÀ INTERNA

La posizione di installazione dell'unità interna, per ottenere il miglior rendimento di funzionamento ed evitare guasti o condizioni di pericolo, deve avere i seguenti requisiti:

- Non esporre l'unità interna a fonti di calore o vapore.
- Assicurarsi che lo spazio a destra e a sinistra dell'apparecchiatura sia superiore a 12 cm.
- L'unità interna dovrebbe essere installata a muro ad un'altezza di 2.3 metri o più dal suolo.
- L'unità interna dovrebbe essere installata lasciando uno spazio minimo di 15 cm dal soffitto (fig. 1).
- La parete su cui si intende fissare l'unità interna deve essere robusta e adatta a sostenerne il peso.
- Deve essere possibile lasciare attorno all'unità uno spazio necessario per eventuali operazioni di manutenzione.
- Non devono essere presenti ostacoli per la libera circolazione dell'aria sia dal lato aspirazione che, in maggior luogo, su quello di uscita aria; in questo particolare caso non deve essere presente nessun ostacolo ad una distanza inferiore i 2 m. Ciò potrebbe causare turbolenze tali da inibire il corretto funzionamento dell'apparecchio.

SELECTION OF POSITION OF THE INSIDE UNIT

The position for installation of the inside unit, to obtain the best performance and prevent breakdowns or hazards, must have the following requisites:

- *Do not expose the indoor unit to heat or steam.*
- *Ensure that the space on the left and right of the unit is more than 12 cm.*
- *The indoor unit should be installed on the wall at a height of 2.3 metres or more from the floor.*
- *The indoor unit should be installed allowing a minimum clearance of 15 cm from the ceiling (fig. 1).*
- *The wall on which the inside unit is installed must be sturdy and able to withstand its weight.*
- *It must be possible to leave room around the unit for any maintenance operations that may be necessary.*
- *There should be no obstacles to the free circulation of air on the intake side and, especially, on the air outlet side; on this side, in particular, there should be no obstacles closer than 2 m. This could cause turbulence that would interfere with correct operation of the unit.*

CHOIX DE LA POSITION DE L'UNITÉ INTERIEURE

Pour obtenir le meilleur rendement de fonctionnement et éviter les pannes ou les situations de danger, la position d'installation de l'unité intérieure doit avoir les caractéristiques suivantes:


- Ne pas exposer l'unité interne à des sources de chaleur ou de vapeur.
- S'assurer que l'espace à droite et à gauche de l'appareil est supérieur à 12 cm.
- L'unité interne doit être installée au mur à une hauteur de 2,3 mètres ou plus du sol.
- L'unité interne doit être installée en laissant un espace minimum de 15 cm par rapport au plafond (fig. 1).
- Le mur sur lequel on souhaite fixer l'unité intérieure doit être solide et apte à en supporter le poids.
- Il faut prévoir de laisser l'espace nécessaire autour de l'unité pour d'éventuelles opérations d'entretien.
- Il ne doit y avoir aucun obstacle pour la libre circulation de l'air tant du côté de l'aspiration que, à plus forte raison, sur celui de la sortie de l'air; pour ce dernier cas il ne doit y avoir aucun obstacle à une distance inférieure à 2 m. Cela pourrait causer des turbulences qui pourraient empêcher le fonctionnement correct de l'appareil.

POSITIONIERUNG DER INNENEINHEIT

Zur Gewährleistung einer einwandfreien Funktionsweise und zur Vorbeugung von Betriebsstörungen und Gefahren ist bei der Wahl der Stelle, an der die Inneneinheit installiert werden soll, auf Folgendes zu achten:

- Setzen Sie die Inneneinheit keinen Wärme- oder Dampfquellen aus.
- Stellen Sie sicher, dass rechts und links vom Gerät mehr als 12 cm Abstand eingehalten werden.
- Die Inneneinheit ist an der Wand auf einer Höhe von mindestens 2.3 Metern über dem Boden zu installieren.
- Die Inneneinheit ist so zu installieren, dass mindestens 15 cm Abstand von der Decke eingehalten werden (Abb. 1).
- Die Wand, an der die Inneneinheit befestigt wird, muss dem Gewicht derselben standhalten.
- Die Einheit ist so anzubringen, dass an dieser jederzeit und problemlos eventuelle Wartungseingriffe vorgenommen werden können.
- An der Luftansaug- und Luftauslassseite dürfen sich in einem Abstand von mind. 2 m keine Hindernisse befinden, da dies zu Turbulenzen führen könnte, die die einwandfreie Funktionsweise des Gerätes beeinträchtigen könnten.

Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

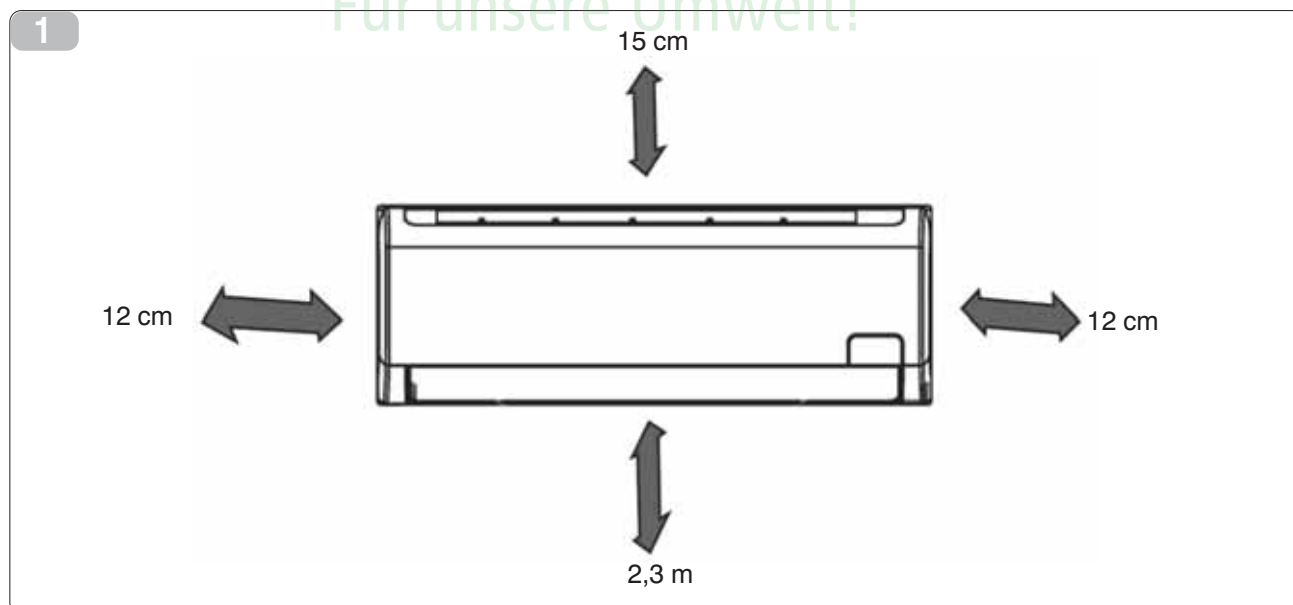

ELECCIÓN DE LA POSICIÓN DE LA UNIDAD INTERNA

La posición de instalación de la unidad interna, para obtener el mejor rendimiento de funcionamiento y evitar daños o condiciones de peligro, tiene que tener los siguientes requisitos:

- No exponga la unidad interior a fuentes de calor o vapor.
- Verifique que el espacio a la derecha y a la izquierda del aparato sea superior a 12 cm.
- La unidad interior debe ser instalada en la pared a una altura mínima de 2,3 metros del suelo.
- La unidad interior debe ser instalada a una distancia mínima de 15 cm del techo (fig. 1).
- La pared sobre la que se quiere fijar la unidad interna tiene que ser robusta y apta para sostener el peso.
- Tiene que ser posible dejar alrededor de la unidad un espacio necesario para eventuales operaciones de mantenimiento.
- No tiene que haber obstáculos para la libre circulación del aire tanto del lado de aspiración que, sobre todo, del lado de salida de aire; en este caso en particular no tiene que haber ningún obstáculo a una distancia inferior de 2 m. Esto podría causar turbulencias tales que inhiban el correcto funcionamiento del equipo.

ESCOLHA DA POSIÇÃO DA UNIDADE INTERNA

A posição de instalação da unidade interna, para obter o melhor rendimento de funcionamento e evitar avarias ou condições de perigo, deve possuir os seguintes requisitos:

- Não expor a unidade interna a fontes de calor ou vapor.
- Certificar-se que o espaço à direita e à esquerda do aparelho seja superior a 12 cm.
- A unidade interna deverá ser instalada na parede a uma altura de 2,3 metros, ou mais, do chão.
- A unidade interna deverá ser instalada deixando um espaço mínimo de 15 cm do tecto (fig. 1).
- A parede à qual se deseja fixar a unidade interna deve ser robusta e adequada para suportar o seu peso.
- Deve-se deixar um espaço livre à volta da unidade, necessário para eventuais operações de manutenção.
- Não devem existir obstáculos à livre circulação do ar, quer do lado da entrada do ar quer do lado da saída do ar; neste caso, em particular, não deve existir nenhum obstáculo a uma distância inferior a 2 m. A presença de um obstáculo poderá causar turbulências e prejudicar o correcto funcionamento do aparelho.

KEUZE VAN DE POSITIE VAN DE BINNENUNIT

De plaats van installatie van de binnenunit dient aan de volgende vereisten te voldoen om het beste rendement te behalen en defecten of gevaarlijke situaties te vermijden:

- Stel de binnenunit niet bloot aan warmtebronnen of stoom.
- Controleer of de ruimte rechts en links van de apparatuur groter is dan 12 cm.
- De binnenunit moet op de muur geïnstalleerd worden op een hoogte van 2,3 meter of meer van de grond.
- De binnenunit moet geïnstalleerd worden op een minimumafstand van 15 cm van het plafond (afb. 1).
- De wand waarop men de binnenunit wenst te bevestigen, moet stevig zijn en in staat zijn het gewicht ervan te dragen.
- Er dient rond de unit ruimte vrij te blijven die nodig is voor het uitvoeren van eventueel onderhoud.
- Er mogen geen obstakels zijn die de luchtcirculatie belemmeren, zowel aan de inlaatzijde van de lucht als, nog belangrijker, aan de uitlaatzijde. In dit speciale geval mag geen enkel obstakel zich binnen een afstand van minder dan 2 meter bevinden. Dit zou namelijk turbulentie kunnen veroorzaken in een mate die de correcte werking van het apparaat belemmert.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

2.2

Η θέση εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας, για την επίτευξη της καλύτερης απόδοσης λειτουργίας και για να αποτραπούν βλάβες ή επικίνδυνες συνθήκες, πρέπει να έχει τις εξής προδιαγραφές:

- Μην εκθέτετε την εσωτερική μονάδα σε πηγές θερμότητας ή ατμού.
- Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος δεξιά και αριστερά από τη συσκευή είναι μεγαλύτερος από 12 cm.
- Η εσωτερική μονάδα θα πρέπει να εγκατασταθεί σε τοίχο σε ύψος 2.3 μέτρων ή περισσότερο από το έδαφος.
- Η εσωτερική μονάδα θα πρέπει να εγκατασταθεί αφήνοντας έναν ελάχιστο χώρο 15 cm από την οροφή (εικ. 1).
- Ο τοίχος στον οποίο θέλετε να στερεώσετε την εσωτερική μονάδα πρέπει να είναι εύρωστος και ικανός να συγκρατήσει το βάρος της.
- Πρέπει να είναι δυνατό να αφήσετε γύρω από τη μονάδα ένα διάστημα απαραίτητο για ενδεχόμενες ενέργειες συντήρησης.
- Δεν πρέπει να υπάρχουν εμποδία για την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα τόσο από την πλευρά αναρρόφησης όσο και - ακόμη περισσότερο - από την πλευρά εξόδου αέρα. Σ' αυτήν την ιδιαίτερη περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει κανένα εμπόδιο σε απόσταση κατώτερη των 2 μ. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει τέτοιες διαταραχές ώστε να παρεμποδίσουν τη σωστή λειτουργία της συσκευής.

Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

- Deve possibilmente essere una parete esterna in modo da poter convogliare verso l'esterno il drenaggio della condensa.
- Non deve essere in una posizione tale che il flusso dell'aria sia rivolto direttamente alle persone sottostanti. (fig. 2)
- Non sia direttamente sopra ad un apparecchio elettrodomestico (televisore, radio, frigorifero, ecc.), o sopra ad una fonte di calore (fig. 3).
- Non siano presenti ostacoli per il ricevimento dei segnali emessi dal telecomando (fig. 4).

- *If possible, it should be installed on an external wall so as to convey the condensation drain outside.*
- *It should not be installed in a position where the air flow can strike the people underneath directly (fig. 2).*
- *It should not be directly over another appliance (television set, radio, refrigerator, etc.), or over a source of heat (fig. 3).*
- *There should be no obstacles for reception of signals emitted by the remote control (fig. 4).*

- il est préférable, autant que possible, que ce soit un mur donnant sur l'extérieur de sorte que l'on puisse diriger le drainage de la condensation au dehors.
- L'installation ne doit pas être dans une position telle que le soufflage de l'air soit dirigé directement sur les personnes placées au-dessous (fig. 2)
- Elle ne doit pas être directement audessus d'un appareil électroménager (téléviseur, radio, réfrigérateur, etc.), ou au-dessus d'une source de chaleur (fig. 3).
- Il ne doit pas y avoir d'obstacles pour la réception des signaux émis par la télécommande (fig. 4).

- Nach Möglichkeit sollte eine Außenwand vorhanden sein, damit das Kondenswasser ins Freie abgeleitet werden kann.
- Bei der Installation der Einheit ist darauf zu achten, dass der Luftstrom nicht direkt auf sich darunter befindliche Personen gerichtet ist (Abb. 2).
- Die Einheit darf nicht über einem Elektrogerät (TV, Radio, Kühlschrank, usw.) oder über einer Wärmequelle installiert werden (Abb. 3).
- Es ist darauf zu achten, dass das von der Fernbedienung gesendete Signal auf keine Hindernisse trifft (Abb. 4).

2.3 MONTAGGIO DELL'UNITÀ INTERNA

INSTALLATION OF THE INSIDE UNIT

MONTAGE DE L'UNITÉ INTERIEURE

MONTAGE DER INNENEINHEIT

2.3.1 Montaggio della piastra di fissaggio

Installation of fastening plate

Montage de la plaque de fixation

Montage der Befestigungsplatte

Dopo aver verificato quanto descritto nel cap. 2.2 si procede al montaggio della piastra di fissaggio, tenendo conto delle dimensioni riportate in figura 6.

After ascertaining the conditions described in par. 2.2, proceed to install the fastening plate, taking into consideration the dimensions shown in figure 6.

Après avoir vérifié ce qui est décrit au parag. 2.2, on procède au montage de la plaque de fixation en tenant compte des dimensions reportées à la figure 6.


Nachdem überprüft wurde, ob die in Kap. 2.2 beschriebenen Bedingungen gegeben sind, ist die Befestigungsplatte unter Berücksichtigung der in Abb. 6 angegebenen Maße zu befestigen.

- Posizionare correttamente la piastra mediante una bolla di livello (fig. 5).
- Se la parete è in mattoni, cemento o similari, realizzare otto fori da 5 mm sulla parete. Inserire i fermi per le apposite viti di montaggio.
- Fissare la piastra di installazione alla parete con otto viti del tipo A.

- *Position the plate accurately with a bubble level (fig. 5).*
- *If the wall is made of brick, concrete or the like, drill eight 5 mm diameter holes in the wall. Insert Clip anchor for appropriate mounting screws.*
- *Fit the installation plate on the wall with eight type "A" screws.*

- Positionner correctement la plaque en utilisant un niveau à bulle (fig. 5).
- Si le mur est en briques, béton ou similaires, percer huit trous de 5 mm dans le mur. Insérer les chevilles pour les vis de montage spéciales.
- Fixer la plaque d'installation au mur au moyen de huit vis de type A.

- Die Platte unter Zuhilfenahme einer Wasserwaage nivellieren (fig. 5).
- Bei Wänden aus Mauerziegeln, Beton o. Ä. führen Sie acht 5-mm-Bohrungen an der Wand aus. Setzen Sie die Befestigungselemente für die vorgesehenen Montageschrauben ein.
- Befestigen Sie die Installationsplatte mit acht Schrauben vom Typ A.

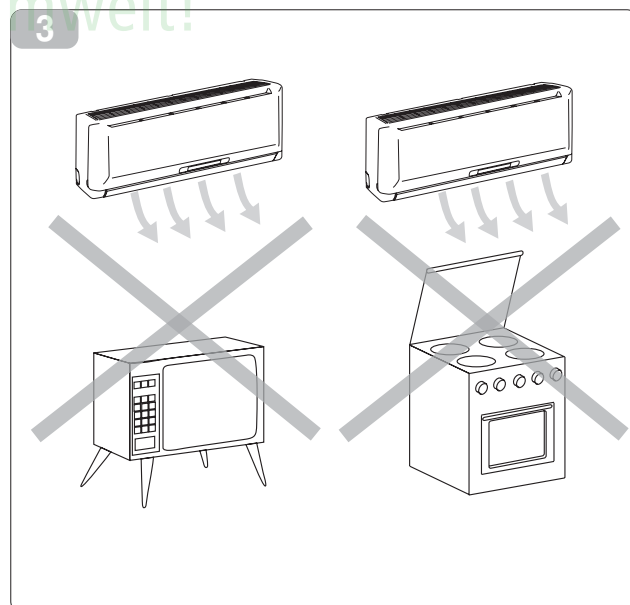

- Posiblemente tiene que ser una pared externa de modo tal de poder transportar hacia el exterior el drenaje de la condensación.
- No tiene que encontrarse en una posición tal que el flujo de aire se dirija directamente a las personas subyacentes. (fig. 2)
- No se encuentre directamente por encima de un electrodoméstico (como por ejemplo: televisor, radio, frigorífico, etc.), o sobre una fuente de calor (fig. 3).
- No haya obstáculos que impidan la recepción de las señales emitidas por el mando a distancia (fig. 4).

MONTAJE DE LA UNIDAD INTERNA

Montaje de la placa de sujeción

Después de haber verificado el contenido de lo descrito en el párr. 2.2 se procede al montaje de la placa de sujeción, teniendo en cuenta las dimensiones indicadas en la figura 6.

- Posicionar correctamente la placa mediante un nivel de aire (fig. 5).
- Si la pared es de ladrillos, cemento o un material similar, practique ocho orificios de 5 mm en la pared. Introduzca las trabas para los tornillos de montaje.
- Fije la placa de instalación en la pared con ocho tornillos tipo A.

- Possivelmente deverá ser uma parede externa de modo a poder passar para o exterior a drenagem da condensação.
- Deve estar posicionado de modo tal que o fluxo do ar não esteja dirigido directamente para as pessoas que se encontram por baixo do aparelho (fig. 2).
- Que não se encontre directamente sobre um aparelho doméstico (televisão, rádio, frigorífico, etc.), ou sobre uma fonte de calor (fig. 3).
- Não existam obstáculos que interfiram no recebimento dos sinais emitidos pelo telecomando (fig. 4).

MONTAGEM DA UNIDADE INTERNA

Montagem da placa de fixação

Após ter verificado quanto descrito no ponto 2.2 se inicia a montar a placa de fixação, tendo em consideração as dimensões indicadas na figura 6.

- Posicionar correctamente a placa com o auxílio de uma bolha de nível (fig. 5).
- Se a parede for de tijolo, cimento ou outros materiais semelhantes, efectuar oito furos de 5 mm na parede. Introduzir a buchas para os respectivos parafusos de montagem.
- Fixar a placa de instalação na parede com oito parafusos do tipo A.

- Er dient zo mogelijk een buitenmuur te zijn zodat de condens naar buiten afgevoerd kan worden.
- De positie van de unit mag niet zo zijn dat de luchtstroom rechtstreeks op de zich eronder bevindende personen gericht wordt (afb. 2).
- De unit mag zich niet rechtstreeks boven een huishoudelijk apparaat bevinden (televisie, radio, koelkast, enz.), of boven een warmtebron (afb. 3).
- Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de ontvangst van de signalen van de afstandsbediening belemmeren (afb. 4).

MONTAGE VAN DE BINNENUNIT

Montage van de bevestigingsplaat

Nadat de controles uitgevoerd zijn die beschreven worden in hoofdstuk 2.2 dient de bevestigingsplaat gemonteerd te worden, rekeninghoudend met de afmetingen die in afbeelding 6 staan.

- breng de plaat correct in positie met behulp van een waterpas (afb. 5).
- Indien de muur uit bakstenen, beton of gelijkaardig materiaal bestaat, moeten 8 gaten van 5 mm in de muur geboord worden. Steek de stoppen voor de speciale montageschroeven naar binnen.
- Bevestig de installatieplaat aan de muur met acht schroeven van het type A.



- Εάν είναι δυνατόν πρέπει να είναι ένας εξωτερικός τοίχος έτσι ώστε να μπορεί να συγκεντρώνει το νερό προς τα έξω η αποστράγγιση της συμπύκνωσης.
- Δεν πρέπει να είναι σε τέτοια θέση που η ροή του αέρα να είναι στραμμένη κατευθείαν στα άτομα που βρίσκονται από κάτω. (εικ. 2)
- Να μην βρίσκεται άμεσα επάνω από μια ηλεκτρική οικιακή συσκευή (τηλεόραση, ράδιο, ψυγείο, κλπ.), ή επάνω από μια πηγή θερμότητας (εικ. 3).
- Να μην υπάρχουν εμπόδια για τη λήψη των σημάτων που εκπέμπονται από το τηλεκοντρόλ (εικ. 4).

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Τοποθέτηση της πλάκας στερέωσης

Αφού ελέγξετε πρώτα όσα περιγράφηκαν στην παρ. 2.2 προβαίνετε στην τοποθέτηση της πλάκας στερέωσης, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις διαστάσεις που αναφέρονται στην εικόνα 6.

- Τοποθετήστε σωστά την πλάκα μέσω ενός αλφαδιού με φυσαλίδα (εικ. 5).
- Εάν ο τοίχος είναι από τούβλα, τσιμέντο ή παρόμοια υλικά, κάντε οκτώ οπές των 5 mm στον τοίχο. Τοποθετήστε τα στοπ για τις ειδικές βίδες συναρμολόγησης.
- Στερεώστε την πλάκα τοποθέτησης στον τοίχο με οκτώ βίδες του τύπου A.

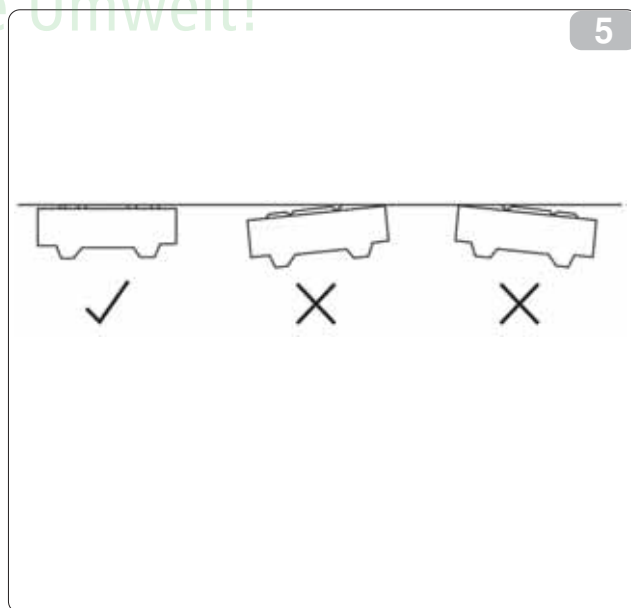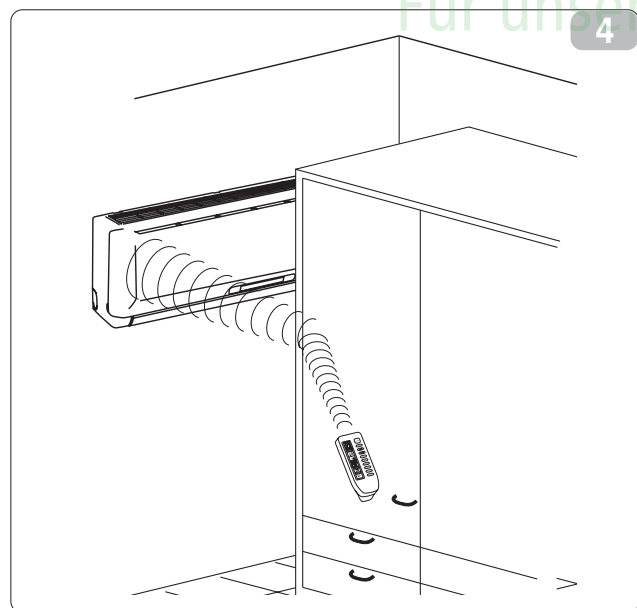

Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

2.3.2

Staffa (fig. 6)

- A - uscita unità interna
 B - piastra di installazione
 C - foro tubo refrigerante sinistro \varnothing 65
 D - foro tubo refrigerante destro \varnothing 65

2.3.3

Esecuzione foro passaggio tubi

Nel caso in cui le linee di collegamento arrivino dalla parte posteriore destra dell'unità interna si rende necessario eseguire nella parete il foro per il passaggio dei tubi.

- Eseguire nel centro della posizione il foro con una punta di 8-10 mm e un'inclinazione verso l'esterno del 5% (per consentire un'agevole defluire del liquido di condensa). Procedere poi alla foratura definitiva con una punta a tazza guidata di 65 mm.
- Inserire nel foro la linea di drenaggio e quelle del refrigerante e il cablaggio per il collegamento elettrico.

Nel caso in cui le linee di collegamento arrivino dalla parte posteriore sinistra dell'unità interna si rende necessario eseguire nella parete, in corrispondenza dei tubi dell'impianto refrigerante un foro di \varnothing 65 (fig. 6).

Brace (fig. 6)

- A - indoor unit outline
 B - installation plate
 C - left rear side refrigerant pipe hole \varnothing 65
 D - right rear side refrigerant pipe hole \varnothing 65

Drilling pipe passage holes

If the service lines for connection come from the right rear side of the inside unit it will be necessary to drill a hole in the wall for passage of the pipes.

- Drill the hole at the centre of the site of installation using an 8-10 mm bit and tilting it downward towards the outside by 5% (to facilitate the flow of condensation). Finish the hole with a 65 mm auger.
- Insert the drain line and the cooling fluid line in the hole, as well as the cable for electric connection.

If the service lines for connection come from the left rear side of the inside unit it will be necessary to drill a hole \varnothing 65 in the wall for the cooling pipes (fig. 6).

Etrier (fig. 6)

- A - sortie unité interne
 B - plaque d'installation
 C - orifice tube réfrigérant gauche \varnothing 65
 D - orifice tube réfrigérant droite \varnothing 65

Exécution du trou pour le passage des tuyaux

Si les conduites de branchement arrivent derrière l'unité intérieure côté droit, il est nécessaire d'effectuer le trou dans le mur pour le passage des tuyaux.

- Faire le trou au centre de la position avec un foret de 8-10 mm et une inclinaison vers l'extérieur de 5% (pour faciliter l'écoulement du liquide de condensation). Procéder ensuite au perçage définitif avec un foret pour carottage guidé de 65 mm.
- Introduire dans le trou le tuyau de drainage et ceux du frigorigène ainsi que le câblage pour le branchement électrique.

Si les conduites de branchement arrivent derrière l'unité intérieure côté gauche, il est nécessaire d'effectuer dans le mur, en correspondance aux tuyaux de l'installation réfrigérante un trou de \varnothing 65 (fig. 6).

Haltebügel (Abb. 6)

- A - Ausgang Inneneinheit
 B - Installationsplatte
 C - Bohrung Kühlschlauch links \varnothing 65
 D - Bohrung Kühlschlauch rechts \varnothing 65

Bohrung für das Durchführen der Rohre

Werden die Verbindungsleitungen zur rechten Rückseite der Inneneinheit geführt, ist in der Wand eine Bohrung für das Durchführen der Rohre einzuarbeiten.


- In der Mitte der Stelle, an der die Einheit montiert wird, mit einer Bohrspitze (8-10 mm) eine Bohrung mit einer Neigung von 5% (zur ungehinderten Ableitung des Kondenswassers) durchführen. Danach das vorgebohrte Loch mit einer geführten Breitkopf-Bohrerspitze (65 mm) aufbohren.

- Die Ableitung für das Kondenswasser und das Kühlmittel sowie die Kabel für den elektrischen Anschluss in die Bohrung einführen.

Werden die Verbindungsleitungen zur linken Rückseite der Inneneinheit geführt, ist in der Wand, und zwar auf der Höhe der Kühlrohre, eine Bohrung (\varnothing 65 mm) einzuarbeiten (Abb. 6).

6

BY SPENGLER

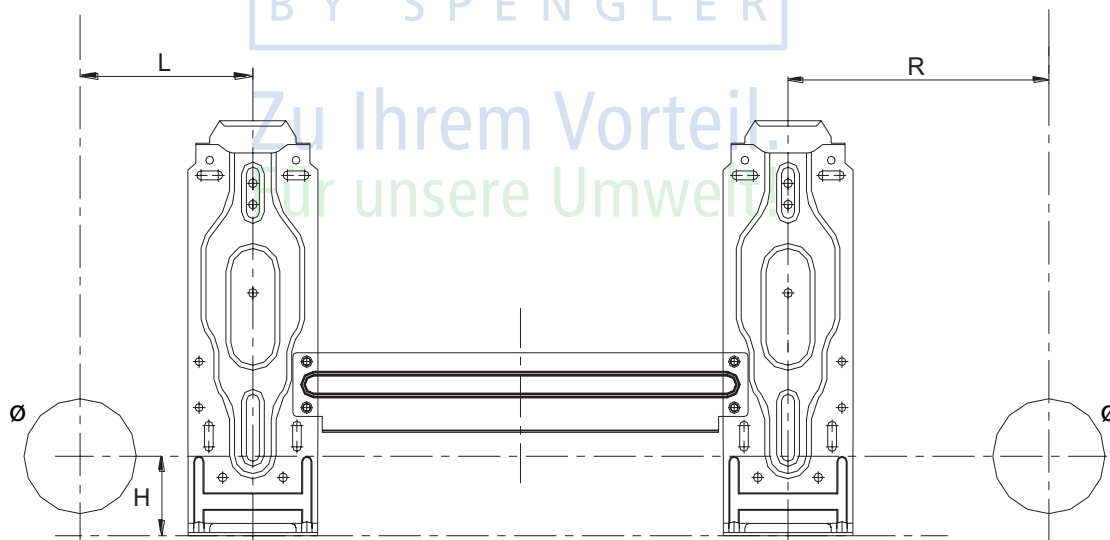

	Rmm	Lmm	Hmm	\varnothing mm
NEXIA S 9	111,5	100	45	65
NEXIA S 12	151	100	45	65
NEXIA S 24	118,5	100	45	65

Estribo (fig. 6)

- A - salida unidad interior
 B - placa de instalación
 C - orificio tubo refrigerante izquierdo $\varnothing 65$
 D - orificio tubo refrigerante derecho $\varnothing 65$

Ejecución del agujero para el paso de los tubos

En caso en que las líneas de conexión lleguen de la parte trasera de la unidad interna es necesario realizar en la pared un agujero para el paso de los tubos.

- Efectuar en el centro de la posición un agujero con una broca de 8-10 mm y una inclinación hacia el exterior de un 5% (para permitir que el líquido de condensación fluya fácilmente).
- Proceder luego a la perforación definitiva con un cierre de corona de 65 mm.
- Introducir en el agujero la línea de drenaje y la del refrigerante y los cables para la conexión eléctrica.

En caso en que las líneas de conexión lleguen de la parte trasera izquierda de la unidad interna es necesario realizar en la pared, en correspondencia con los tubos de la instalación refrigerante, un agujero de $\varnothing 65$ (fig. 6).

Braçadeira (fig. 6)

- A - saída unidade interna
 B - placa de instalação
 C - furo do tubo de refrigerante esquerdo $\varnothing 65$
 D - furo do tubo de refrigerante direito $\varnothing 65$

Execução do furo para a passagem dos tubos

Caso as linhas de ligação cheguem pela parte posterior direita da unidade interna será necessário efectuar um furo na parede para a passagem dos tubos.

- Efectuar o furo na posição central com uma broca de 8-10 mm e uma inclinação para o exterior de 5% (para permitir que o líquido de condensação deflúa facilmente). Depois furar definitivamente com uma broca a taza guidata de 65 mm.
- Introduzir no furo a linha de drenagem, as linhas do refrigerante e os cabos para a ligação eléctrica.

Caso as linhas de ligação cheguem pela parte posterior esquerda da unidade interna será necessário efectuar um furo de $\varnothing 65$ na parede (fig. 6).

Beugel (afb. 6)

- A - uitgang binnenunit
 B - installatieplaat
 C - gat linker koelleiding $\varnothing 65$
 D - gat rechter koelleiding $\varnothing 65$

Boren van het gat voor de doorgang van de leidingen

Indien de aansluitlijnen afkomstig zijn uit de rechter achterzijde van de binnenunit, zal het nodig zijn een gat in de muur te maken voor de doorgang van de leidingen.

- Boor het gat in het middel van de positie met een boorpunt van 8-10 mm en een buitenwaartse helling van 5% (zodat de condens gemakkelijk kan wegvloeien). Boor het definitieve gat met een geleide bekervormige boorpunt van 65 mm.
- Steek de drainagelijijn en de koellijnen alsmede de kabels voor de elektrische aansluiting in het gat.

Indien de aansluitlijnen afkomstig zijn uit de linker achterzijde van de binnenunit, zal het nodig zijn om ter hoogte van de leidingen van de koelinstallatie een gat met $\varnothing 65$ in de muur te boren (afb. 6).

Στήριγμα (εικ. 6)

- A - έξοδος εσωτερικής μονάδας
 B - πλάκα τοποθέτησης
 C - οπή αριστερού σωλήνα ψυκτικού $\varnothing 65$
 D - οπή δεξιού σωλήνα ψυκτικού $\varnothing 65$

Υλοποίηση οπής περάσματος σωλήνων


Σε περίπτωση που οι γραμμές σύνδεσης φτάνουν από την πίσω δεξιά πλευρά της εσωτερικής μονάδας γίνεται απαραίτητο να υλοποιήσετε στον τοίχο την οπή για το πέρασμα των σωλήνων.

- Υλοποιείτε στο μέσο της θέσης την οπή με μια μύτη 8-10 mm και μια κλίση προς τα έξω κατά 5% (για να επιτραπεί η απαγωγή του υγρού συμπύκνωσης). Κατόπιν προβαίνετε στην οριστική διάτρηση με μια καθοδηγούμενη μύτη με δακτύλιο 65mm.
- Εισάγετε στην οπή τη γραμμή αποστράγγισης κι αυτές του ψυκτικού και της καλωδίωσης για την ηλεκτρική σύνδεση.

Σε περίπτωση που οι γραμμές σύνδεσης φτάνουν από την πίσω αριστερή πλευρά της εσωτερικής μονάδας γίνεται απαραίτητο να υλοποιήσετε στον τοίχο, σε αντιστοιχία με τους σωλήνες της εγκατάστασης ψύξης μια οπή $\varnothing 65$ (εικ. 6).

23.2

23.3

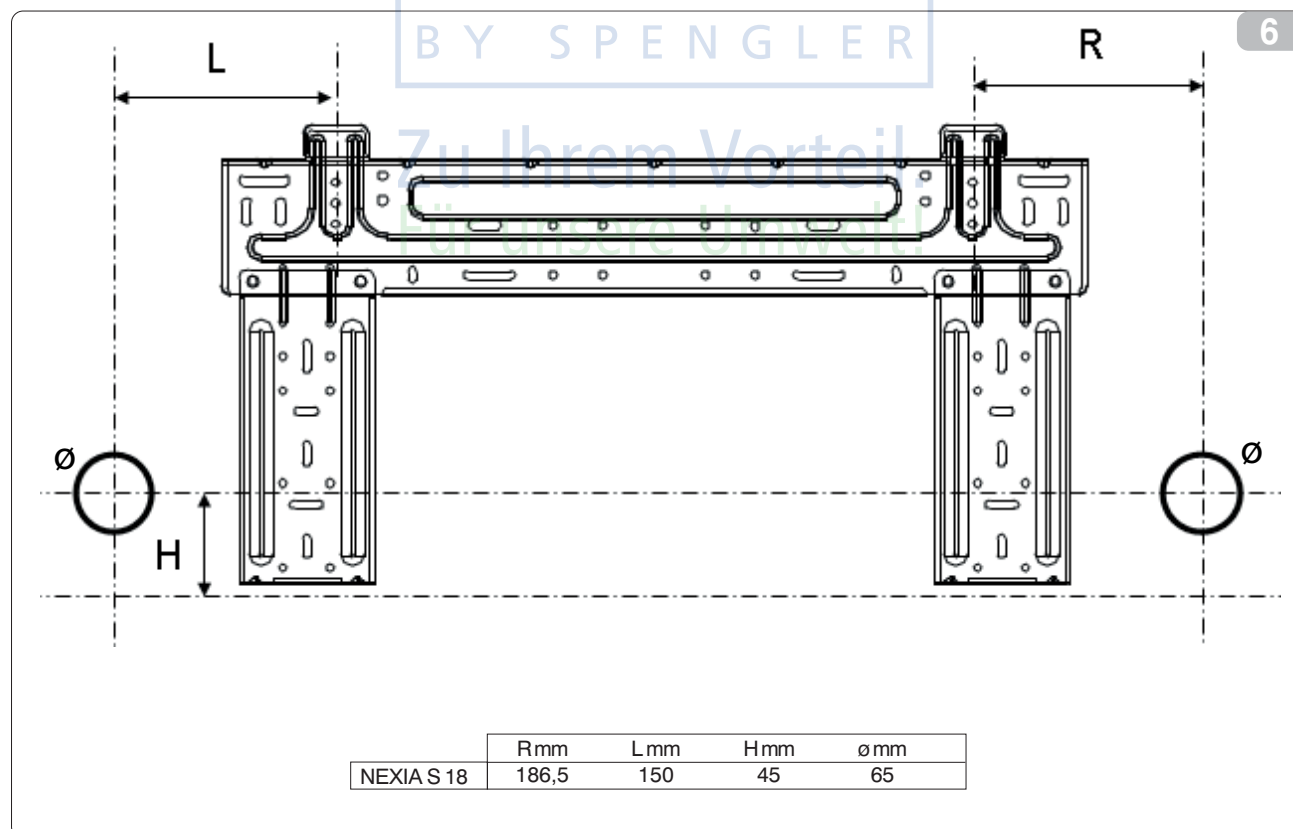

Tubo di connessione (fig. 7a)

- 1 Per le tubazioni sinistra e destra, togliere la copertura dei tubi dal pannello laterale.
Spiegare ai clienti che la copertura dei tubi deve essere conservata, perché potrebbe essere riutilizzata se si colloca il condizionatore in un'altra posizione.
- 2 Per le tubazioni posteriore destra e posteriore sinistra, installare i tubi come mostrato. Piegare il tubo di connessione che sarà steso ad un'altezza di 43mm, o inferiore, dal muro.
- 3 Fissare l'estremità del tubo di connessione. (Vedere Serraggio Connessione in CONNESSIONE TUBO REFRIGERANTE).

A - porta-tubo
B - protezione tubo (sinistra)
C - tubazione sinistra
D - tubazione sinistra posteriore
E - tubazione destra posteriore
F - tubazione destra
G - protezione tubo (destra)
H - uscita unità interna
I - tubo di connessione
L - gancio superiore
M - gancio inferiore
N - materiale di imbottitura

Connective pipe (fig. 7a)

- 1 For the left-hand and right-hand piping, remove the pipe cover from the side panel.
Explain to clients that the pipe cover must be kept as it may be used when relocate the air conditioner to any other place.
- 2 For the rear-right-hand and rear-left-hand piping, install the piping as shown. Bend the connective pipe to be laid at 43mm height or less from the wall.
- 3 Fix the end of the connective pipe. (Refer to Tightening Connection in REFRIGERANT PIPING CONNECTION).

A - pipe holder
B - pipe cover (left)
C - left piping
D - left back piping
E - right back piping
F - right piping
G - pipe cover (right)
H - indoor unit outline
I - connective pipe
L - upper hook
M - lower hook
N - cushioning material

Tube de raccordement (fig. 7a)

- 1 Pour les tubes gauche et droit, enlever la couverture des tubes du panneau latéral.
Expliquer aux clients que la couverture des tubes doit être conservée, car elle pourrait être réutilisée si l'on place le climatiseur dans une autre position.
- 2 Pour les tubes arrière droit et arrière gauche, installer les tubes de la façon indiquée. Plier le tube de connexion qui sera mis en place à une hauteur de 43mm, ou inférieure, du mur.
- 3 Fixer l'extrémité du tube de raccordement. (Voir Serrage raccordement dans RACCORDEMENT DU TUBE REFRIGERANT).



A - porte-tube
B - protection tube (gauche)
C - tube gauche
D - tube arrière gauche
E - tube arrière droit
F - tube droite
G - protection tube (droite)
H - sortie unité interne
I - tube de raccordement
L - crochet supérieur
M - crochet inférieur
N - matériau de rembourrage

Anschlussschlauch (Abb. 7a)

- 1 Entfernen Sie für die Schlauchleitungen links und rechts die Abdeckung der Schläuche von der Seitenblende.
Bitte weisen Sie Ihre Kunden darauf hin, dass die Abdeckung der Schläuche aufzubewahren ist, da sie bei der Aufstellung der Klimaanlage an einem anderen Ort wiederverwendet werden könnte.
- 2 Installieren Sie für die Schlauchleitungen hinten rechts und hinten links die Schläuche wie gezeigt. Biegen Sie den Anschlussschlauch, der auf einer Höhe von 43 mm oder darunter von der Wand ausgestreckt wird.
- 3 Befestigen Sie das andere Ende des Anschlussschlauchs (Siehe Befestigter Anschluss in ANSCHLUSS KÜHLSCHLAUCH).

A - Schlauchhalter
B - Schutz für Schlauch (links)
C - Schlauchleitung links
D - Schlauchleitung links hinten
E - Schlauchleitung rechts hinten
F - Schlauchleitung rechts
G - Schutz für Schlauch (rechts)
H - Ausgang Inneneinheit
I - Anschlussschlauch
L - Oberer Haken
M - Unterer Haken
N - Futtermaterial

7a

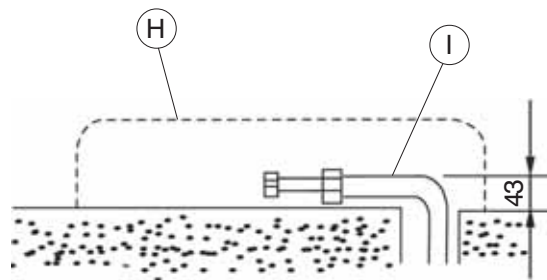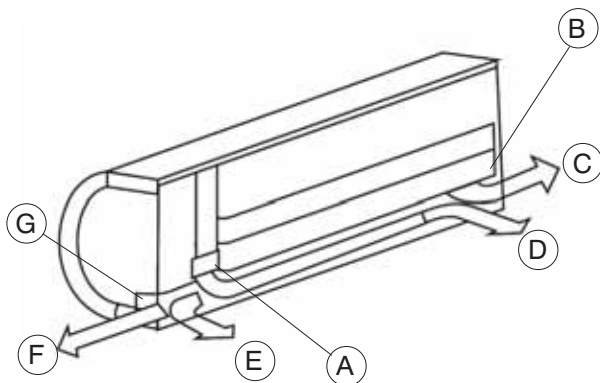

Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

Tubo de conexión (fig. 7a)

- 1 Para las tuberías izquierda y derecha, quite la cobertura de los tubos del panel lateral. Explique a sus clientes que la cobertura de los tubos debe ser conservada, ya que podría ser necesaria si se coloca el acondicionador en otro sitio.
- 2 Para las tuberías posterior derecha y posterior izquierda, instale los tubos tal como se ilustra. Pliegue el tubo de conexión, que se extenderá a una distancia máxima de 43 mm desde la pared.
- 3 Fije la extremidad del tubo de conexión (véase "Ajuste Conexión" en CONEXIÓN TUBO REFRIGERANTE).

A - portatubo
 B - protección tubo (izquierda)
 C - tubería izquierda
 D - tubería izquierda posterior
 E - tubería derecha posterior
 F - tubería derecha
 G - protección tubo (derecha)
 H - salida unidad interior
 I - tubo de conexión
 L - gancho superior
 M - gancho inferior
 N - material acolchado

Tubo de conexão (fig. 7a)

- 1 Para os tubos esquerdo e direito, retirar a tampa dos tubos do painel lateral. Explicar aos clientes que se deve conservar a tampa dos tubos porque poderá ser reutilizada se o aparelho de ar condicionado for instalado noutra posição.
- 2 Para as tubagens traseira direita e traseira esquerda, instalar os tubos como ilustrado. Dobrar o tubo de conexão que será estendido a uma altura de 43 mm, ou inferior, da parede.
- 3 Fixar a extremidade do tubo de conexão. (Consultar o apêndice da conexão em CONEXÃO DO TUBO DE REFRIGERANTE).

A - suporte do tubo
 B - proteção do tubo (esquerda)
 C - tubagem esquerda
 D - tubagem esquerda traseira
 E - tubagem direita traseira
 F - tubagem direita
 G - proteção do tubo (direita)
 H - saída unidade interna
 I - tubo de conexão
 L - gancho superior
 M - gancho inferior
 N - material de isolamento

Verbindingsleiding (afb. 7a)

- 1 Voor de linker- en rechterleidingen moet de afdekking van de leidingen weggenomen worden vanaf het zijpaneel. Leg de klanten uit dat de afdekking van de leidingen bewaard moet worden omdat deze opnieuw kan worden gebruikt indien de airconditioner in een andere positie opgesteld wordt.
- 2 Voor de leidingen rechtsachter en linksachter moeten de leidingen geïnstalleerd worden zoals getoond wordt. Buig de verbindingsleiding die op een hoogte van 43 mm of minder van de muur uitgelegd zal worden.
- 3 Bevestig het uiteinde van de verbindingsleiding (zie Spannen Verbinding in VERBINDING KOELLEIDING).

A - leidinghouder
 B - bescherming leiding (links)
 C - linkerleiding
 D - leiding linksachter
 E - leiding rechtsachter
 F - rechterleiding
 G - bescherming leiding (rechts)
 H - uitgang binnenunit
 I - verbindingsleiding
 L - bovenhaak
 M - onderhaak
 N - vulmateriaal

Σωλήνας σύνδεσης (εικ. 7a)

23.4

- 1 Για την αριστερή και δεξιά σωλήνωση, αφαιρέστε την κάλυψη των σωλήνων από το πλευρικό πάνελ. Εξηγήστε στους πελάτες ότι η κάλυψη των σωλήνων πρέπει να διατηρηθεί, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάλι σε περίπτωση που τοποθετήσετε το κλιματιστικό σε έναν άλλο χώρο.
- 2 Για τον πίσω δεξιό και πίσω αριστερό σωλήνα, εγκαταστήστε τους σωλήνες όπως απεικονίζεται. Διπλώστε το σωλήνα σύνδεσης που θα απλωθεί σε ένα ύψος 43mm, ή μικρότερο, από τον τοίχο.
- 3 Στερεώστε το άκρο του σωλήνα σύνδεσης. (Βλέπε σύσφιξη Σύνδεσης στη ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ).

A - θέση-σωλήνα
 B - προστασία σωλήνα (αριστερά)
 C - αριστερή σωλήνωση
 D - σωλήνωση πίσω αριστερά
 E - σωλήνωση πίσω δεξιά
 F - δεξιά σωλήνωση
 G - προστασία σωλήνα (δεξιά)
 H - έξοδος εσωτερικής μονάδας
 I - σωλήνας σύνδεσης
 L - άνω άγκιστρο
 M - κάτω άγκιστρο
 N - υλικό γεμίσματος

Zu Ihrem Vorteil.
 Für unsere Umwelt!

23.5

Installazione unità interna (fig. 7b)

- 1 Passare i tubi attraverso il foro nella parete.
- 2 Mettere la staffa superiore della parte posteriore dell'unità interna sul gancio superiore della piastra di installazione. Muovere l'unità interna lateralmente per verificare che sia agganciata in modo sicuro.
- 3 La connessione dei tubi può facilmente essere fatta sollevando l'unità interna con del materiale di imbottitura tra l'unità interna e la parete. Togliere la, una volta terminati gli allacciamenti.
- 4 Spingere la parte inferiore dell'unità interna sulla parete. Muovere quindi l'unità interna lateralmente e verticalmente per verificare che sia agganciata in modo sicuro.

Indoor unit installation (fig. 7b)

- 1 Pass the piping through the hole in the wall.
- 2 Put the upper claw at the back of the indoor unit on the upper hook of the installation plate, move the indoor unit from side to side to see that it is securely hooked.
- 3 Piping can easily be made by lifting the indoor unit with a cushioning material between the indoor unit and the wall. Get it out after finish piping.
- 4 Push the lower part of the indoor unit up on the wall, Then move the indoor unit from side to side, up and down to check if it is hooked securely.

Installation unité interne (fig. 7b)



- 1 Passer les tubes à travers le trou percé dans le mur.
- 2 Mettre l'étrier supérieur du côté arrière de l'unité interne sur le crochet supérieur de la plaque d'installation. Déplacer l'unité interne latéralement pour s'assurer qu'elle est accrochée de façon sûre.
- 3 Le raccordement des tubes peut facilement être effectué en soulevant l'unité interne avec un matériau de rembourrage entre l'unité interne et le mur. L'enlever une fois les raccordements terminés.
- 4 Pousser la partie inférieure de l'unité interne sur le mur. Déplacer ensuite l'unité interne latéralement et verticalement pour s'assurer qu'elle est accrochée de façon sûre.

Installation der Inneneinheit (Abb. 7b)

- 1 Führen Sie die Schläuche durch die Öffnung in der Wand
- 2 Fügen Sie den oberen Bügel des hinteren Teils der Inneneinheit auf den oberen Haken der Installationsplatte. Bewegen Sie die Inneneinheit seitlich um sicherzustellen, dass diese auf sichere Art eingehängt ist.
- 3 Der Anschluss der Schläuche kann einfach erfolgen, indem die Inneneinheit mit Futtermaterial zwischen Inneneinheit und Wand angehoben wird. Entfernen Sie diese nach Herstellung der Anschlüsse.
- 4 Schieben Sie den unteren Teil der Inneneinheit an die Wand. Bewegen Sie die Inneneinheit seitlich und vertikal um sicherzustellen, dass diese auf sichere Art eingehängt ist.



7b

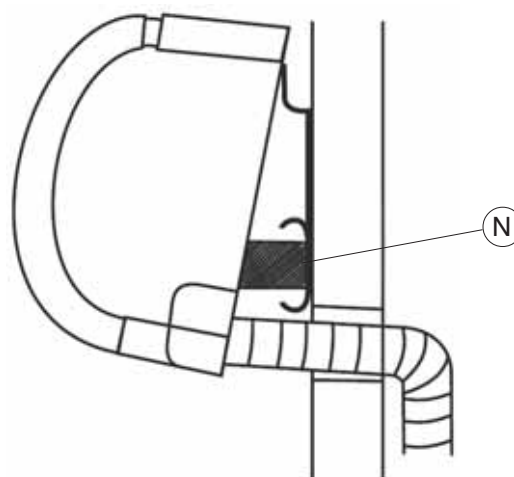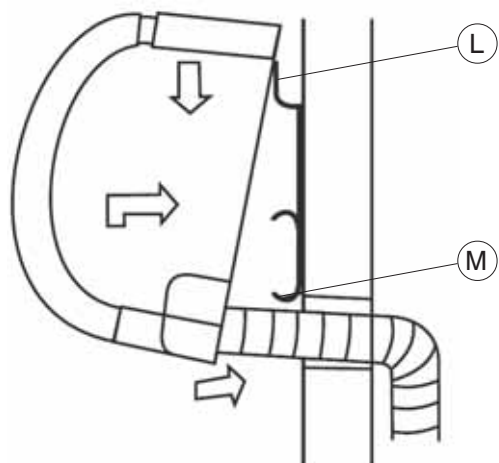

Instalación unidad interior (fig. 7b)

1. Haga pasar los tubos a través del orificio practicado en la pared.
2. Coloque el estribo superior de la parte posterior de la unidad interior en el gancho superior de la placa de instalación. Desplace la unidad interior lateralmente para verificar que se enganche correctamente.
3. La conexión de los tubos se puede realizar fácilmente levantando la unidad interior y colocando un material acolchado entre la unidad interior y la pared. Quite dicho material una vez terminadas las conexiones.
4. Empuje la parte inferior de la unidad interior contra la pared. Desplace la unidad interior en sentido lateral y vertical para verificar que se enganche correctamente.

Instalação da unidade interna (fig. 7b)

- 1 *Passar os tubos através do furo na parede.*
- 2 *Encaixar a chapa superior da parte traseira da unidade interna no gancho superior da placa de instalação. Deslocar a unidade interna lateralmente para verificar se está bem encaixada.*
- 3 *A conexão dos tubos poderá ser efectuada facilmente alçando a unidade interna com material de isolamento entre a unidade interna e a parede. Retirá-la depois de terminadas as ligações.*
- 4 *Empurrar a parte inferior da unidade interna para a parede. Deslocar depois a unidade interna lateralmente e verticalmente para verificar se está bem encaixada.*

Installatie binnenunit (afb. 7b)

- 1 Voer de leidingen door het gat in de muur.
- 2 Plaats de bovenbeugel van de achterzijde van de binnenunit op de bovenhaak van de installatieplaat. Beweeg de binnenunit zijwaarts om te controleren of het vasthaken correct plaatsgevonden heeft.
- 3 De verbinding van de leidingen wordt gemakkelijk tot stand gebracht door de binnenunit op te tillen met het vulmateriaal tussen de binnenunit en de muur. Verwijderen, nadat de aansluitingen eenmaal tot stand gebracht zijn.
- 4 Duw het onderste deel van de binnenunit tegen de muur. Beweeg de binnenunit zijwaarts en in verticale richting om te controleren of het vasthaken correct plaatsgevonden heeft.

Τοποθέτηση εσωτερικής μονάδας (εικ. 7b)

- 1 Περάστε τους σωλήνες μέσω της οπής στον τοίχο.
- 2 Βάλτε το άνω στήριγμα του πίσω μέρους της εσωτερικής μονάδας στο άνω άγκιστρο της πλάκας τοποθέτησης. Μετακινήστε πλευρικά την εσωτερική μονάδα για να βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί με ασφάλεια.
- 3 Η σύνδεση των σωλήνων μπορεί να γίνει εύκολα σηκώνοντας την εσωτερική μονάδα με υλικό γεμίματος ανάμεσα στην εσωτερική μονάδα και τον τοίχο. Αφαιρέστε το, αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις.
- 4 Σπρώξτε το κάτω μέρος της εσωτερικής μονάδας στον τοίχο. Μετακινήστε στη συνέχεια πλευρικά και κάθετα την εσωτερική μονάδα για να βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί με ασφάλεια.



2.4 MONTAGGIO DELL'UNITÀ ESTERNA

2.4.1 Scelta della posizione dell'unità esterna

La posizione di installazione dell'unità esterna, per ottenere il miglior rendimento di funzionamento ed evitare guasti o condizioni di pericolo, deve avere i seguenti requisiti:

- Deve essere al riparo dai raggi solari diretti (fig. 8).
- Deve essere riparata dagli agenti atmosferici (pioggia, neve) e dalle correnti dirette dei forti venti (fig. 9).
- Deve essere in posizione riparata da eventuali rovesci copiosi di acqua (innaffiatoi, scarichi di grondaia) (fig. 10).
- La base d'appoggio deve poter reggere il peso dell'unità esterna (fig. 11).
- L'unità esterna deve essere posizionata perfettamente in piano (verificare con bolla di livello).

Nel caso l'unità esterna debba essere installata a parete è necessario utilizzare il kit STAFFA DI MONTAGGIO A PARETE (a richiesta).
Per il suo montaggio seguire scrupolosamente le relative istruzioni allegate alla confezione del kit.

INSTALLATION OF OUTSIDE UNIT

Selection of position for outside unit

The position for installation of the outside unit, to obtain the best performance and prevent breakdowns or hazards, must have the following requisites:

- *It should be protected from direct sunlight (fig. 8).*
- *It should be protected from atmospheric agents (rain, snow) and from direct gusts of strong wind (fig. 9).*
- *It should also be protected from any copious downflow of water (gutter drains or watering cans) (fig. 10).*
- *It should stand on a solid surface able to withstand its weight (fig. 11).*
- *The outside unit must be installed perfectly level (check with a bubble level).*

If it has to be installed on a wall, use the special kit with WALL MOUNT BRACKETS (optional).

Follow the instructions included in the kit for correct installation.

MONTAGE DE L'UNITÉ EXTERIEURE

Choix de la position de l'unité extérieure

Pour obtenir le meilleur rendement de fonctionnement et éviter les pannes ou les situations de danger, la position d'installation de l'unité extérieure doit posséder les caractéristiques suivantes:

- Elle doit être protégée des rayons directs du soleil (fig. 8).
- Elle doit être à l'abri des agents atmosphériques (pluie, neige) et des courants directs des vents violents (fig. 9).
- Elle doit être située à l'abri d'éventuelles aspersion abondantes d'eau (arrosages, écoulements de gouttières) (fig. 10).
- La base d'appui doit pouvoir supporter le poids de l'unité extérieure (fig. 11).
- L'unité extérieure doit être positionnée parfaitement à l'horizontale (vérifier avec un niveau à bulle).

Si l'unité extérieure doit être installée au mur il faut utiliser le kit PATTE DE MONTAGE MURAL (sur demande).

Pour son montage suivre scrupuleusement les instructions relatives jointes à l'emballage du kit.

MONTAGE DER AUßENEINHEIT



Positionierung der Außeneinheit

Zur Gewährleistung einer einwandfreien Funktionsweise und zur Vorbeugung von Betriebsstörungen und Gefahren ist bei der Wahl der Stelle, an der die Außeneinheit installiert werden soll, auf Folgendes zu achten:

- Die Einheit ist gegen Sonneneinstrahlung geschützt zu montieren (Abb. 8).
- Die Einheit ist gegen Witterungseinflüsse (Regen, Schnee) und gegen starke Windböen geschützt zu montieren (Abb. 9).
- Die Einheit ist gegen Tropfwasser (aus Blumentöpfen, Regenrinnen) geschützt zu montieren (Abb. 10).
- Die Tragplatte muss dem Gewicht der Außeneinheit standhalten (Abb. 11).
- Die Außeneinheit muss einwandfrei nivelliert sein; zur Überprüfung ist eine Wasserwaage zu verwenden.

Soll die Außeneinheit an einer Wand installiert werden, sind die hierfür vorgesehenen (auf Wunsch lieferbaren) MONTAGEBÜGEL zu verwenden.

Für deren Montage sind die in der Packung beiliegenden Anweisungen strikt zu befolgen.

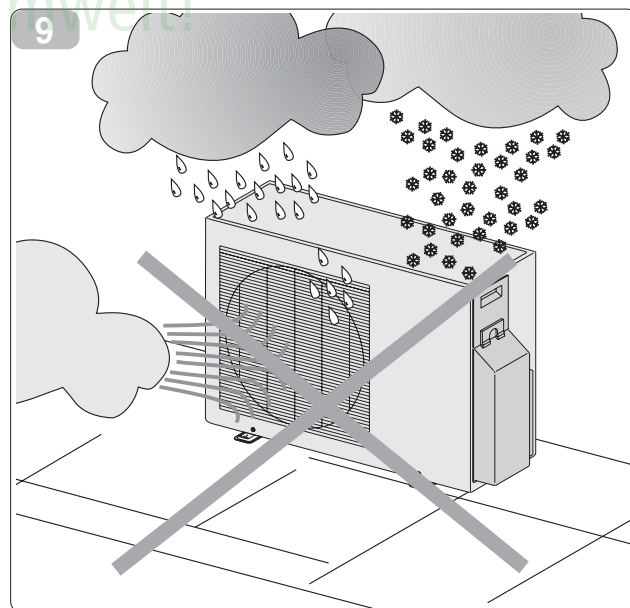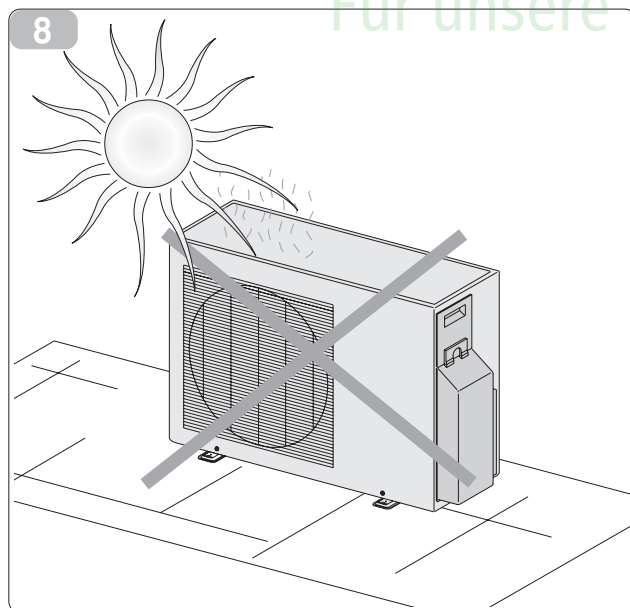

MONTAJE DE LA UNIDAD EXTERNA

Elección de la posición de la unidad externa

La posición de instalación de la unidad externa, para obtener el mejor rendimiento de funcionamiento y evitar averías o condiciones de peligro, debe tener los siguientes requisitos:

- Tiene que estar protegida de los rayos solares directos (fig. 8).
- Tiene que estar protegida de los agentes atmosféricos (lluvia, nieve) y de las corrientes directas de vientos fuertes (fig. 9).
- Tiene que encontrarse en una posición protegida de eventuales vuelcos copiosos de agua (regaderas, descargas de goteras) (fig. 10).
- La base de apoyo tiene que poder soportar el peso de la unidad externa (fig. 11).
- La unidad externa tiene que estar perfectamente posicionada de forma plana (verificar con un nivel de aire).

En caso en que la unidad externa tenga que ser instalada sobre una pared es necesario utilizar el kit ESTRIBO DE MONTAJE A LA PARED (bajo petición). Para su montaje cumplir escrupulosamente con las relativas instrucciones suministradas junto con el kit.

MONTAGEM DA UNIDADE EXTERNA

Escolha da posição da unidade externa

A posição de instalação da unidade externa, para obter o melhor rendimento de funcionamento e evitar avarias ou condições de perigo, deve possuir os seguintes requisitos:

- Deve estar reparada dos raios solares directos (fig. 8).
- Deve estar reparada dos agentes atmosféricos (chuva, neve) e das correntes directas dos ventos fortes (fig. 9).
- Deve estar numa posição reparada de eventuais derrames de água (regadores, descarga de água das goteiras) (fig. 10).
- A base de apoio deve poder suportar o peso da unidade externa (fig. 11).
- A unidade externa deve ser posicionada perfeitamente horizontal (verificar com uma bolha de nível).

Caso a unidade externa deva ser montada numa parede será necessário utilizar o kit SUPORTE DE MONTAGEM PARA PAREDE (por encomenda). Para a sua montagem seguir escrupulosamente as instruções anexadas à embalagem do kit.

MONTAGE VAN DE BUITENUNIT

Keuze van de positie van de buitenunit

De plaats van installatie van de buitenunit dient aan de volgende vereisten te voldoen om het beste rendement te behalen en defecten of gevaarlijke situaties te vermijden:

- De buitenunit dient bescherming tegen rechtstreeks zonlicht geboden te worden (afb. 8).
- De buitenunit dient bescherming geboden te worden tegen de weersomstandigheden (regen, sneeuw) en tegen sterke wind (afb. 9).
- De buitenunit moet zich in een positie bevinden die bescherming biedt tegen eventueel overvloedig stromend water (sproeiinstallaties, afvoer van regengoten) (afb. 10).
- De steunbasis moet het gewicht van de buitenunit kunnen dragen (afb. 11).
- De buitenunit moet perfect vlak geplaatst worden (controleer dit met een waterpas).

Indien de buitenunit op een muur geïnstalleerd moet worden, moet gebruik gemaakt worden van de kit MONTAGEBEUGEL VOOR MUUR (op verzoek). Volg voor de montage daarvan strikt de instructies die bij de verpakking van de kit gevoegd zijn.



ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Επιλογή της θέσης της εξωτερικής μονάδας

Η θέση εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας, για την επίτευξη της καλύτερης απόδοσης λειτουργίας και για να αποτραπούν βλάβες ή επικίνδυνες συνθήκες, πρέπει να έχει τις εξής προδιαγραφές:

- Πρέπει να προστατεύεται από την άμεση έκθεση στις ακτίνες του ήλιου (εικ. 8).
- Πρέπει να προστατεύεται από τους ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, χιόνι) κι από τα άμεσα ρεύματα αέρος ισχυρών ανέμων (εικ. 9).
- Πρέπει να είναι σε προστατευμένη θέση από χειμαρρώδεις ραγδαίες πτώσεις νερού (ποτίστρες, απορροές υδρορροών) (εικ. 10).
- Η βάση στήριξης πρέπει να μπορεί να αντέξει το βάρος της εξωτερικής μονάδας (εικ. 11).
- Η εξωτερική μονάδα πρέπει να τοποθετείται τέλεια οριζοντίως (ελέγξτε με αλφάδι με φυσαλίδα).

Σε περίπτωση που η εξωτερική μονάδα πρέπει να εγκατασταθεί σε τοίχο είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε το σετ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ (κατόπιν αιτήσεως). Για τη στερέωσή του ακολουθήστε επιμελώς τις σχετικές οδηγίες που επισυνάπτονται στη συσκευασία του σετ.

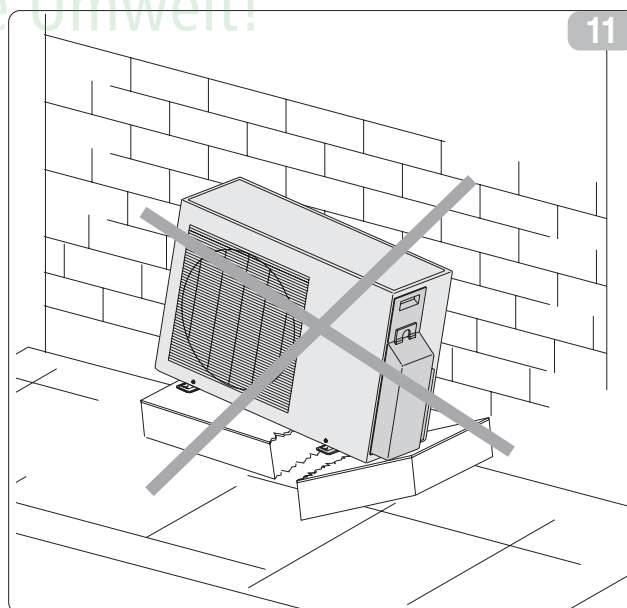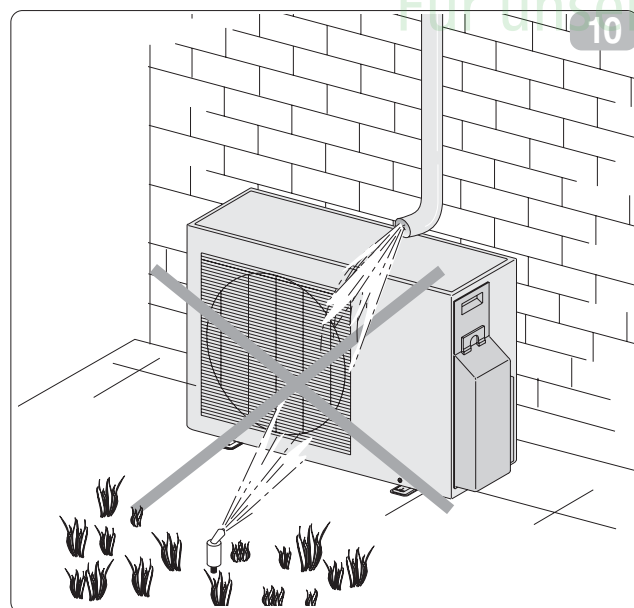

Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

- L'unità non deve essere sottovento rispetto a camini di scarico gas combusti, né sottoposto ad emissioni di vapori, gas oleosi o corrosivi.
- Deve essere possibile lo scarico della condensa emessa.
- Assicurarsi che lo spazio nella parte posteriore dell'apparecchiatura sia superiore a 30 cm e sul lato sinistro sia superiore a 30 cm. La parte frontale dell'apparecchiatura dovrebbe avere più di 70 cm di spazio ed il lato delle connessioni (lato destro) dovrebbe avere più di 60 cm di spazio (fig. 12).
- Considerare il peso del condizionatore e scegliere un posto in cui rumore e vibrazioni non rappresentino un problema.
- Scegliere un posto in cui l'aria calda ed il rumore generato dal condizionatore non siano di disturbo per i vicini.


- *The unit should not be installed downwind of chimneys discharging burnt gas or subject to emissions of fumes, oily or corrosive gasses.*
- *It should be possible to discharge the condensation produced.*
- *Ensure that the clearance around the back of the unit is more than 30 cm and left side is more than 30 cm. The front of the unit should have more than 70 cm of clearance and the connection side (right side) should have more than 60 cm of clearance (fig. 12).*
- *Take the air conditioner weight into account and select a place where noise and vibration will not be an issue.*
- *Select a place so that the warm air and noise from the air conditioner do not disturb neighbors.*

- L'unité ne doit pas être sous-ventée par rapport à des cheminées d'évacuation de gaz brûlés, ni soumis à des émissions de vapeurs, gaz huileux ou corrosifs.
- L'évacuation du condensat produit doit être possible.
- S'assurer que l'espace à l'arrière de l'appareil est supérieur à 30 cm et que sur le côté gauche il est supérieur à 30 cm. La partie frontale de l'appareil doit avoir plus de 70 cm d'espace et le côté des raccords (côté droit) doit avoir plus de 60 cm d'espace (fig. 12).
- Prendre en compte le poids du climatiseur et choisir un emplacement où le bruit et les vibrations ne créent pas de problème.
- Choisir un emplacement où l'air chaud et le bruit généré par le climatiseur ne causent pas de dérangement aux voisins.

- Die Einheit darf nicht unterhalb von Rauchgasableitungen montiert und keinen Emissionen von Dampf, öligem oder korrosivem Gas ausgesetzt werden.
- Es muss die Möglichkeit bestehen, eine Kondenswasserableitung zu installieren.
- Stellen Sie sicher, dass der Platz im hinteren Teil des Geräts mehr als 30 cm und auf der linken Seite mehr als 30 cm beträgt. Die Stirnseite des Geräts sollte mehr als 70 cm und die Seite der Anschlüsse (rechte Seite) mehr als 60 cm Platz haben (Abb. 12).
- Berücksichtigen Sie das Gewicht der Klimaanlage und wählen Sie einen Ort, an dem Geräusch und Vibrationen kein Problem darstellen.
- Wählen Sie einen Ort, an dem die Warmluft und der Lärm durch die Klimaanlage keine Störung der Nachbarn bedeuten.



12

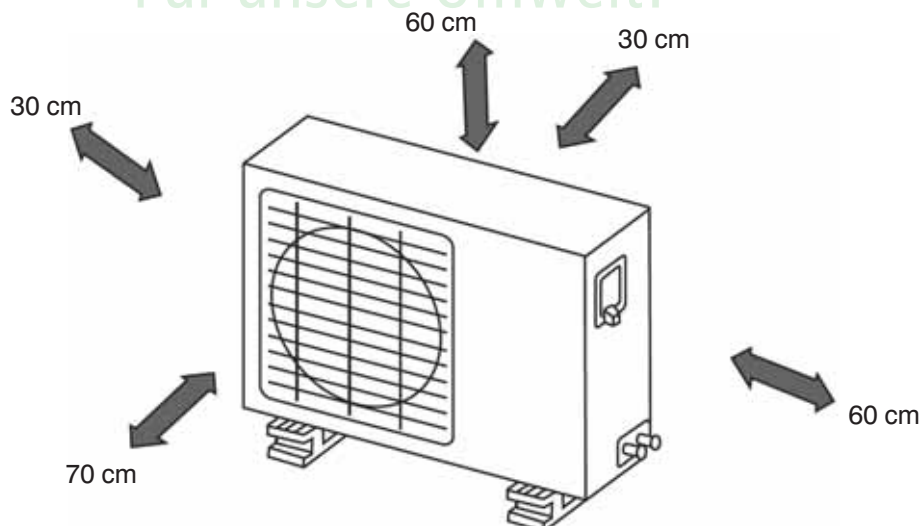

- La unidad no tiene que estar a sotavento respecto a chimeneas de descarga de gases combustos, ni sometido a emisiones de vapores, gases oleosos o corrosivos.
- Tiene que poder realizarse la descarga de la condensación emitida.
- Verifique que el espacio en la parte posterior del aparato sea superior a 30 cm y que en el lado izquierdo sea superior a 30 cm. La parte frontal del aparato debe tener más de 70 cm de espacio, mientras que el lado de las conexiones (lado derecho) debe tener más de 60 cm de espacio (fig. 12).
- Considere el peso del acondicionador y elija un lugar en el que el ruido y las vibraciones no causen molestias.
- Elija un lugar en el que el aire caliente y el ruido generado por el acondicionador no molesten a los vecinos.

- A unidade não deve estar situada a sotavento de chaminés de descarga de gases combustíveis, nem deve ser submetida a emissões de vapor, gases oleosos ou corrosivos.
- Deve ser possível descarregar a condensação emitida.
- Certificar-se que o espaço na parte traseira do aparelho seja superior a 30cm e no lado esquerdo seja superior a 30cm. A parte frontal do aparelho deverá ter mais de 70 cm de espaço e o lado das conexões (lado direito) deverá ter mais de 60 cm de espaço (fig. 12).
- Considerar o peso da unidade externa e escolher um local onde o ruído e as vibrações não sejam um problema.
- Escolher um local onde o ar quente e o ruído provocado pela unidade externa não incomodem os vizinhos.

- De unit mag niet onder de wind staan ten opzichte van schoorstenen waaruit verbrandingsgassen afgevoerd worden, noch blootgesteld worden aan de uitstoting van dampen, olieachtige of corroderende gassen.
- Het moet mogelijk zijn om de afgegeven condens af te voeren.
- Controleer of de ruimte aan de achterzijde en de linkerzijde van de apparatuur groter is dan 30 cm. De voorzijde van de apparatuur zou meer dan 70 cm ruimte moeten hebben en de zijde van de verbindingen (rechterzijde) meer dan 60 cm (afb. 12).
- Houd rekening met het gewicht van de airconditioner en kies een plaats waarin geluid en trillingen geen probleem vormen.
- Kies een plaats waarin de warme lucht en het geluid die door de airconditioner gegenereerd worden de burens geen last bezorgen.

- Η μονάδα δεν πρέπει να βρίσκεται σε υπήνεμη πλευρά σε σχέση με καπνοδόχους καυσαερίων, ούτε να υποβάλλεται σε εκπομπές ατμών, ελαιωδών και διαβρωτικών αερίων.
- Πρέπει να είναι δυνατό το άδειασμα της παραγόμενης συμπύκνωσης.
- Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος στο πίσω μέρος της συσκευής είναι μεγαλύτερος από 30cm και στην αριστερή πλευρά είναι μεγαλύτερος από 30cm. Το μπροστινό μέρος της συσκευής θα πρέπει να έχει χώρο μεγαλύτερο από 70 cm και η πλευρά των συνδέσεων (δεξιά πλευρά) θα πρέπει να έχει χώρο μεγαλύτερο από 60 cm (εικ. 12).
- Λάβετε υπόψη το βάρος του κλιματιστικού και επιλέξτε μία θέση στην οποία θόρυβος και κραδασμοί δεν αποτελούν πρόβλημα.
- Επιλέξτε μία θέση στην οποία ο ζεστός αέρας και ο θόρυβος που δημιουργείται από το κλιματιστικό δεν ενοχλούν τους γείτονες.



Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

2.4.2 Avvertenze di montaggio

Zone con probabile accumulo di neve.
Posizionare l'unità esterna su un piano rialzato (muretto) con altezza superiore alla prevedibile quantità massima di caduta di neve (fig. 13), in quanto:

- se l'apparecchio **non è a pompa di calore**, durante lo scioglimento della neve l'acqua potrebbe infiltrarsi all'interno dell'unità e provocare danni ai componenti elettrici.
- se l'apparecchio **è pompa di calore**, l'accumulo di neve impedisce la regolare circolazione dell'aria e rende difficoltoso il drenaggio della condensa.

Posizionamento dell'unità su un piano calpestabile (terrazzo, terreno, tetto, ecc.) in zone di difficile accesso.

La base di appoggio deve avere caratteristiche di buon drenaggio delle acque ed evitare il possibile accumulo, sotto l'unità, di sporcizia (es. foglie secche fig. 14).

Nel caso realizzare un piano rialzato di 10-15 cm su cui fissare l'unità con prigionieri di fondazione. Non è richiesto alcun intervento nel caso di posizionamento su balconi, in quanto già provvisti di sufficiente pendenza per il regolare deflusso dell'acqua e sufficiente riparo dall'accumulo di sporcizia.

Su basamento metallico rigido (staffe, supporti in profilati metallici, ecc.).

In questo caso l'unità deve sempre essere vincolata alla base d'appoggio tramite gommini antivibranti (fig. 15) di dimensioni e portata adeguata al peso della macchina (a richiesta).

Il basamento, inoltre, deve avere un'adeguata rigidità per evitare l'amplificarsi delle vibrazioni dovute al regolare funzionamento.

Instructions for installation

Zones with probable accumulation of snow.

Position the outside unit on a raised structure (wall) higher than the foreseeable maximum level of snowfall (fig. 13), as:

- if the air-conditioner is **not equipped with a heat pump**, when the snow melts the water could leak into the unit and damage the electric parts.
- if the air-conditioner is **equipped with a heat pump**, the accumulation of snow could prevent the necessary circulation of air and interfere with drainage of the condensation.

Position the unit on a flat surface (terrace, ground, roof, etc.) in zones of difficult access.

The surface on which it stands must have good drainage of water and it should be possible to prevent any accumulation of dirt (dry leaves, etc.) under the unit (fig. 14).

If necessary, provide a dais of 10-15 cm and fasten the unit with stud bolts. This is not necessary when the unit is installed on a balcony, as there is a sufficient slope to ensure adequate drainage of any water and protection against the accumulation of dirt.

On a rigid metal base (brackets, section bars, etc.).

In this case the unit should always be fastened to the base on which it stands by means of antivibration shims in rubber (fig. 15) of a size and capacity adequate for the weight of the machine (optional).

The base should also be of suitable rigidity to prevent amplification of any vibrations due to normal operation.

Précautions pour le montage

Zones avec probable accumulation de neige.

Positionner l'unité extérieure sur un plan surélevé (muret) à une hauteur supérieure au niveau maximal de chute de neige prévisible (fig. 13), étant donné que:

- si l'appareil **n'est pas à pompe de chaleur**, lors de la fonte de la neige l'eau pourrait s'infiltrer à l'intérieur de l'unité et provoquer des dommages aux composants électriques.
- si l'appareil **est à pompe de chaleur**, l'accumulation de neige empêche la circulation normale de l'air et rend le drainage du condensat plus difficile.

Positionnement de l'unité sur un lieu de passage (terrasse, terrain, toit, etc.) dans une zone d'accès difficile.

La base d'appui doit avoir des caractéristiques de bon drainage des eaux et doit éviter l'accumulation possible, sous l'unité, de saleté (ex. feuilles sèches fig. 14).

Dans ce cas réaliser un plan surélevé de 10-15 cm où fixer l'unité à l'aide de prisonniers pour fondation. Aucune intervention n'est demandée en cas de positionnement sur des balcons, étant donné qu'ils sont déjà pourvus d'une pente suffisante pour l'écoulement régulier de l'eau et sont suffisamment à l'abri de l'accumulation de saleté.

Sur châssis métallique rigide (pattes, supports en profilés métalliques, etc.).

Dans ce cas l'unité doit toujours être assujettie à la base d'appui par des tampons en caoutchouc antivibration (fig. 15) de dimensions et de portée adaptées au poids de l'appareil (sur demande).

Le châssis doit avoir une rigidité appropriée pour éviter l'amplification des vibrations dues au fonctionnement normal.

Hinweise zur Montage

Bereiche, in denen sich Schnee ansammeln kann.

Die Außeneinheit auf einer Erhöhung (Mauer) positionieren, deren Höhe je nach voraussehbarer Schneemenge zu bestimmen ist (Abb. 13), da:

- wenn das Gerät **nicht mit einer Wärmepumpe** ausgestattet ist, beim Schmelzen des Schnees Wasser in die Einheit eindringen könnte und die elektrischen Komponenten beschädigt werden könnten.
- wenn das Gerät **mit einer Wärmepumpe** ausgestattet ist, der sich ansammelnde Schnee die Luftzirkulation behindern und die Ableitung des Kondenswassers erschweren könnte.


Positionierung der Einheit auf einer begehbaren Fläche schwer zugänglichen Bereichen (Balkon, Gelände, Dach usw.)

Die Tragplatte muss so konzipiert sein, dass eine einwandfreie Ableitung des Wassers ermöglicht und eine Ansammlung von Schmutz (z.B. trockene Blätter, Abb. 14) unter der Einheit verhindert wird.

Eventuell ist eine erhöhte Mauer (10-15 cm) zu errichten, auf der die Einheit mit Steinschrauben zu befestigen ist. Wird die Einheit auf Balkonen installiert, müssen keine entsprechenden Vorkehrungsmaßnahmen getroffen werden, da bereits eine ausreichende Neigung für die Ableitung des Wassers und ein ausreichender Schutz gegen eine Ansammlung von Schmutz gewährleistet sind.

Montage der Einheit auf einem metallischen Gestell (Bügel, Profile usw.)

In diesem Fall muss die Einheit stets mit (auf Wunsch lieferbaren) schwingungsdämpfenden, für die Größe und das Gewicht des Gerätes ausgelegten Gummipuffern an der Aufstellfläche befestigt werden (Abb. 15). Das Gestell muss ebenfalls eine ausreichende Steifigkeit aufweisen, damit eine Übertragung von Schwingungen verhindert und eine einwandfreie Funktionsweise gewährleistet wird.

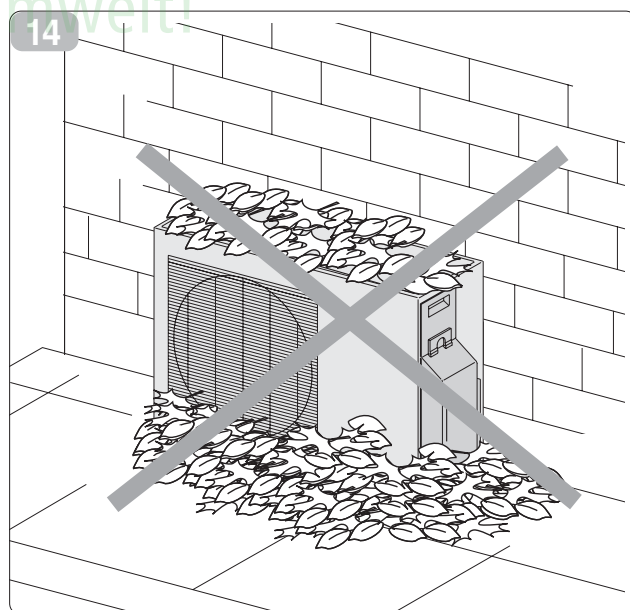

Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

Advertencias de montaje

Zonas con probable acumulación de nieve.

Posicionar la unidad externa sobre un plano realzado (muro bajo) con una altura superior a la cantidad máxima de caída de nieve que se prevé (fig. 13), ya que:

- si el equipo **no es con bomba de calor**, mientras que se derrite la nieve, el agua podría infiltrarse en el interior de la unidad y provocar daños en los componentes eléctricos.
- si el equipo **es con bomba de calor**, la acumulación de la nieve impide la regular circulación del aire y hace dificultoso el drenaje de la condensación.

Posicionamiento de la unidad en un plano sobre el que se puede marchar (terraza, terreno, techo, etc.) en zonas de difícil acceso.

La base de apoyo tiene que tener características de buen drenaje de las aguas y evitar la posible acumulación, por debajo de la unidad, de suciedad (por ej. hojas secas fig. 14).

En caso de que sea necesario, realizar un plano realzado de 10-15 cm sobre el cual fijar la unidad con tornillos opresores de cimentación. No se requiere ninguna intervención en caso de posicionamiento en balcones, ya que los mismos ya están provistos de una suficiente pendiente para el regular flujo del agua y suficiente protección de la acumulación de suciedad.

En basamento metálico rígido (estribos, soportes en perfiles metálicos, etc.).

En este caso la unidad siempre tiene que estar vinculada a la base de apoyo mediante pies de goma antivibración (fig. 15) de dimensiones y capacidad adecuadas al peso de la máquina (bajo petición).

La base, además, tiene que tener una rigidez apropiada para evitar el amplificarse de las vibraciones durante el regular funcionamiento.

Advertências de montagem

Zonas com provável acumulação de neve.

Posicionar a unidade externa sobre um plano realçado (muro) com uma altura superior à previsível quantidade máxima de neve (fig. 13), porque:

- se o aparelho **não tem bomba de calor**, quando a neve se derrete a água poderá infiltrar-se no interior da unidade provocando danos aos componentes eléctricos.
- se o aparelho **tem bomba de calor**, a acumulação de neve impede a regular circulação do ar e torna dificultosa a drenagem da condensação.

Posicionamento da unidade sobre um plano que se pode pisar (terraço, terreno, tecto, etc.) em zonas dificilmente acessíveis.

A base de apoio deve ter características de boa drenagem das águas e evitar a possível acumulação, sob a unidade, de sujidade (ex. folhas secas fig. 14). Se for necessário, realizar um plano realçado de 10-15 cm ao qual fixar a unidade com parafusos prisioneiros de fundação. Não é necessária nenhuma intervenção particular no caso de posicionamento da unidade nas varandas, porque estas possuem já a inclinação suficiente para regular o fluxo da água e estão suficientemente reparadas da acumulação de sujidade.

Sobre base metálica rígida (suportes, estrutura de perfis metálicos, etc.).

Neste caso a unidade deverá estar vinculada à base de apoio por meio de borrachinhas anti-vibrantes (fig. 15) de dimensões e capacidade adequada ao peso do aparelho (por encomenda). A base, também, deverá ter uma rigidez apropriada para evitar que se amplifiquem as vibrações provocadas pelo funcionamento do aparelho.

Waarschuwingen bij de montage

Zones met waarschijnlijke opeenhoping van sneeuw.

Breng de buitenunit in positie op een verhoogd vlak (muurtje) waarvan de hoogte groter is dan de voorspelbare hoeveelheid sneeuw die kan vallen (afb. 13), want:

- indien het apparaat **geen warmtepomp heeft** kan het gebeuren dat het water dat vrijkomt bij het smelten van de sneeuw binnenin de unit terechtkomt en de elektrische componenten beschadigt.
- indien het apparaat **wel een warmtepomp heeft** kan de opeenhoping van sneeuw de reguliere luchtcirculatie belemmeren en de condensafvoer problematisch maken.

Positionering van de unit op een betreedbaar vlak (terras, terrein, dak, enz.) in moeilijk toegankelijke zones.

De steunbasis dient kenmerken voor een goede waterafvoer te bezitten en de opeenhoping van vuil onder de unit dient vermeden te worden (droge bladeren bijvoorbeeld, afb. 14). Indien dat het geval is kan een 10-15 cm verhoogd vlak tot stand gebracht worden waarop de unit vastgezet wordt met koploze funderingsschroeven. Er wordt geen enkele ingreep vereist bij positionering op balkons omdat deze al een voldoende helling voor de waterafvoer bezitten en voldoende bescherming bieden tegen de opeenhoping van vuil.

Op onbuigzame metalen basis (beugels, steunen van metaalprofiel, enz.).

In dit geval moet de unit altijd op de steunbasis vastgezet worden met behulp van rubber elementen tegen het trillen (afb. 15). De afmetingen en het draagvermogen van de steunbasis dienen geschikt te zijn voor het gewicht van de machine (op verzoek).

De basis moet bovendien voldoende onbuigzaam zijn om te voorkomen dat de trillingen wegens de normale werking verstrekt worden.

Προειδοποιήσεις για την στήριξη

2.4.2

Ζώνες με πιθανή συσσώρευση χιονιά.

Τοποθετήστε την εξωτερική μονάδα σε μια υπερυψωμένη επιφάνεια (μάντρα) με ύψος ανώτερο από τη μέγιστη προβλεπόμενη ποσότητα χιονόπτωσης (εικ. 13), εφόσον:


- εάν η συσκευή **δεν είναι με αντλία θερμότητας**, κατά το λιώσιμο του χιονιά το νερό θα μπορούσε να διασφύσει στο εσωτερικό της μονάδας και να προκαλέσει ζημιές στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.
- εάν η συσκευή **είναι με αντλία θερμότητας**, η συσσώρευση χιονιά εμποδίζει την κανονική κυκλοφορία του αέρα και κάνει δύσκολη την αποστράγγιση της αμυγδαλίας.

Τοποθέτηση της μονάδας σε μια επιφάνεια διάβασης (ταράτσα, δώρος, σκεπή, κλπ) σε ζώνες δύσκολης πρόσβασης.

Η βάση στήριξης πρέπει να έχει χαρακτηριστικά καλής αποστράγγισης των νερών και να αποτρέπει την πιθανή συσσώρευση, κάτω από τη μονάδα, ακαθαρσιών (π.χ. ξηρά φύλλα εικ. 14). Εάν χρειαστεί πραγματοποιήστε μια υπερυψωμένη επιφάνεια κατά 10-15 εκ επάνω στην οποία στερεώνετε τη μονάδα με μπουλόνια πατώματος. Δεν απαιτείται καμία επέμβαση σε περίπτωση τοποθέτησης σε μπαλκόνια, εφόσον έχουν ήδη την επαρκή κλίση για την κανονική απορροή του νερού και προστατεύονται επαρκώς από τη συσσώρευση ακαθαρσιών.

Σε σκληρά μεταλλικά πλαίσια βάσης (μιάρες σύνδεσης, μεταλλικά στηρίγματα καθαρισμένης μορφής, κλπ).

Σ' αυτήν την περίπτωση η μονάδα πρέπει να είναι πάντα προσδεμένη στη βάση στήριξης μέσω αντικραδασμικών λάστιχων (εικ. 15) κατάλληλων διαστάσεων κι ικανότητας για το βάρος του μηχανήματος (κατόπιν αιτήσεως). Επιπλέον, το πλαίσιο βάσης πρέπει να έχει την κατάλληλη ακαμψία για να αποτραπεί η διέγερση των κραδασμών που οφείλονται στην κανονική λειτουργία. απορρέει κατευθείαν στον αγωγό υδρορροής.

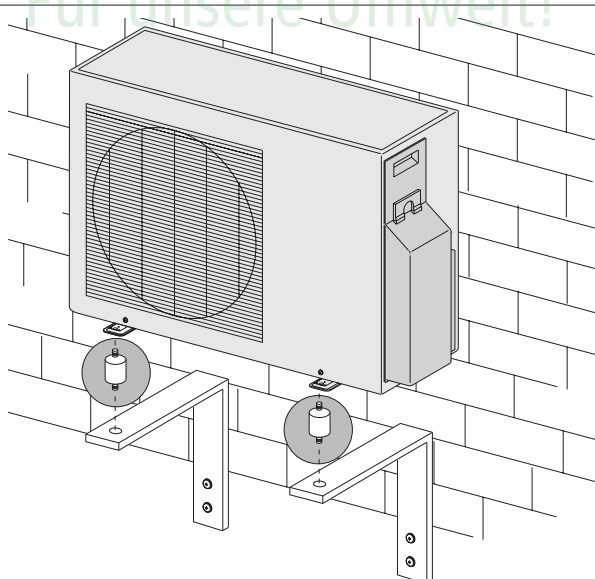

15

2.4.3 Apparecchi a pompa di calore (fig. 16)

Fissare la guarnizione nel gomito di drenaggio, quindi inserire il giunto di drenaggio nel foro del piatto della base, ruotare di 90° per assemblarli in modo corretto. Collegare il giunto di drenaggio con una prolunga di tubo di drenaggio (acquistato in loco), nel caso vi sia una fuoriuscita di acqua dall'unità esterna durante il funzionamento in modalità riscaldamento.

- A - guarnizione
- B - giunto di drenaggio
- C - foro del piatto della base dell'unità esterna
- D - tubo drenaggio

Air-conditioner with heat pump (fig. 16)

Fit the seal into the drain elbow, then insert the drain joint into the base pan hole of outdoor unit, rotate 90 to securely assemble them. Connecting the drain joint with an extension drain hose (Locally purchased), in case of the water draining off the outdoor unit during the heating mode.

- A - seal
- B - drain joint
- C - base pan hole of outdoor unit
- D - drain pipe

Appareils à pompe à chaleur (fig. 16)

Fixer le joint dans le coude de drainage, puis insérer le joint de drainage dans l'orifice du plateau de la base, tourner de 90° pour les assembler de façon correcte. Raccorder le joint de drainage au moyen d'une rallonge de tube de drainage (achetée sur place), s'il y a une fuite d'eau hors de l'unité externe pendant le fonctionnement en mode chauffage.

- A - joint
- B - joint de drainage
- C - orifice du plateau de la base de l'unité externe
- D - tube drainage

Geräte mit Wärmepumpe (Abb. 16)

Befestigen Sie die Dichtung im Entwässerungswinkelstück, setzen Sie anschließend die Entwässerungskupplung in die Öffnung der Sockelplatte und drehen Sie um 90°, um die Teile korrekt zusammenzubauen. Verbinden Sie die Entwässerungskupplung mit einer (vor Ort gekauften) Entwässerungsrohr-Verlängerung, falls während des Betriebs im Heizungs-Modus Wasser aus der Außeneinheit treten sollte.

- A - Dichtung
- B - Wasserablaufkupplung
- C - Öffnung des Sockelbehälters der Außeneinheit
- D - Ablaufrohr

2.4.4 Montaggio unità esterna

Dopo aver individuato la posizione ideale per il piazzamento dell'unità (come descritto nei par. 2.4.1 e 2.4.2) procedere come indicato:

- Posizionare l'unità sul basamento in appoggio, se necessario, su gommini antivibranti (fig. 17).
- 1 ingresso aria
- 2 uscita aria
- Avvitare, senza serrare completamente, gli eventuali dadi di fissaggio.
- Verificare il livello dell'unità con una bolla, e, nel caso spessorare.
- Avvitare definitivamente gli eventuali dadi di fissaggio.

- * modello 18 HP
- ** modello 24 HP
- *** modello 9 - 12 HP

Installation of outside unit

After locating the ideal position for installing the unit (as described in chap. 2.4.1 and 2.4.2) proceed as follows:

- Position the unit on the base, if necessary using the antivibration shims (fig. 17).
- 1 air inlet
- 2 air outlet
- Screw any fastening nuts without tightening them fully.
- Check the level of the unit with a bubble level and shim if necessary.
- Tighten the fastening nuts, if any.

- * 18 HP models
- ** 24 HP models
- *** 9 - 12 HP models

Montage unité extérieure

Après avoir repéré la position idéale pour l'emplacement de l'unité (comme décrit aux chap. 2.4.1 et 2.4.2) procéder de la façon suivante:

- Positionner l'unité sur le châssis en appui, si nécessaire, sur des tampons en caoutchouc antivibration (fig. 17).
- 1 entrée air
- 2 sortie air
- Visser, sans serrer complètement, les éventuels écrous de blocage.
- Vérifier le niveau de l'unité avec un niveau à bulle, et, si c'est le cas, mettre une cale.
- Visser à fond les éventuels écrous de blocage.

- * modèles 18 HP
- ** modèles 24 HP
- *** modèles 9 - 12 HP


Montage der Außeneinheit

Nach der Positionierung der Einheit an der vorgesehenen Stelle (siehe Abschnitt 2.4.1 und 2.4.2) ist wie folgt vorzugehen:

- Die Einheit auf dem Gestell positionieren und, falls erforderlich, die schwingungsdämpfenden Gummipuffer anbringen (Abb. 17).
- 1 Lufteinlass
- 2 Luftauslass
- Eventuelle Befestigungsmuttern (nicht zu fest) anziehen.
- Die Einheit unter Zuhilfenahme einer Wasserwaage nivellieren. Eventuell können Unterlegscheiben verwendet werden.
- Eventuelle Befestigungsmuttern fest anziehen.

- * 18 HP Modelle
- ** 24 HP Modelle
- *** 9 - 12 HP Modelle

16

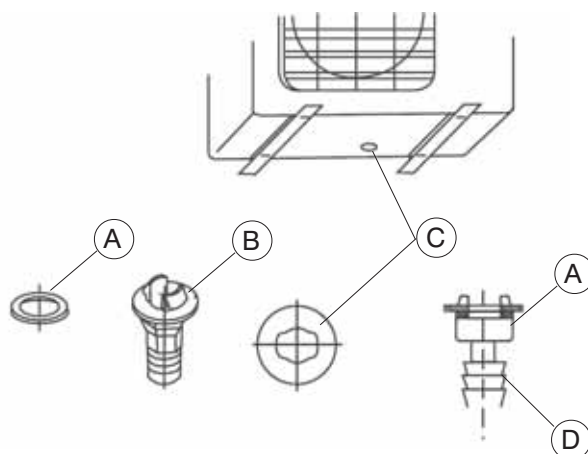

Equipos con bomba de calor (fig. 16)

Fije la junta en el codo de drenaje e inserte el empalme de drenaje en el orificio de la taza presente en la base; gire 90° para ensamblarlos correctamente. Si hay una pérdida de agua de la unidad exterior durante el funcionamiento en modo de calefacción, conecte el empalme de drenaje a una alargadera del tubo de drenaje (adquirida localmente).

- A - junta
B - junta de drenaje
C - orificio de la taza presente en la base de la unidad exterior
D - tubo de drenaje

Montaje de la unidad externa

Después de haber localizado la posición ideal para la ubicación de la unidad (como descrito en los cap. 2.4.1 y 2.4.2) proceder como se indica:

- Posicionar la unidad en el basamento de apoyo, si fuera necesario, sobre pies de goma antivibración (fig. 17).
- 1 entrada de aire
- 2 salida de aire
- Atornillar, sin apretar completamente, las eventuales tuercas de sujeción.
- Verificar el nivel de la unidad con un nivel de aire, y, en caso de ser necesario nivelar por medio de espesore.
- Atornillar definitivamente las eventuales tuercas de sujeción.

- * modelos 18 HP
** modelos 24 HP
*** modelos 9 - 12 HP

Aparelhos com bomba de calor (fig. 16)

Fixar a junta no cotovelo de drenagem, depois introduzir a junta de drenagem no furo do prato da base, rodar de 90° para as montar correctamente. Ligar a junta de drenagem com uma extensão de tubo de drenagem (adquirida no comércio), no caso em que haja uma saída de água pela unidade externa durante o funcionamento em modalidade aquecimento.

- A - junta
B - junta de drenagem
C - furo do prato da base da unidade externa
D - tubo de drenagem

Montagem da unidade externa

Após ter individuado a posição ideal para o posicionamento da unidade (como descrito nos cap. 2.4.4 e 2.4.2) proceder do seguinte modo:

- Posicionar a unidade sobre a base de apoio, e se necessário, sobre as borrachinhas anti-vibrantes (fig. 17).
- 1 entrada de ar
- 2 saída de ar
- Enroscar, sem apertar completamente, as eventuais porcas de fixação.
- Verificar o nível da unidade com uma bolha de nível, e se necessário, utilizar uma espessura.
- Apertar definitivamente as eventuais porcas de fixação.

- * modelos 18 HP
** modelos 24 HP
*** modelos 9 - 12 HP

Apparaten met warmtepomp (afb. 16)

Bevestig de pakking in de elleboog van de drainageleiding en plaats de drainagekoppeling vervolgens in het gat van de basisplaat. 90° draaien om de onderdelen op correcte wijze te kunnen monteren. Sluit de drainagekoppeling aan op een verlenging van de drainageleiding (ter plekke aangeschaft) voor het geval waarin er water uit de buitenunit stroomt tijdens de werkwijze verwarming.

- A - pakking
B - drainagekoppeling
C - gat van basisplaat buitenunit
D - drainageleiding

Montage buitenunit

Nadat de ideale positie voor de plaatsing van de unit gevonden is (zoals beschreven in de par. 2.4.1 en 2.4.2) dient men als volgt te handelen:

- Breng de unit in positie op de basis, zo nodig op de rubber elementen tegen het trillen (afb. 17).
- 1 luchtinlaat
- 2 luchtuitlaat
- Draai de eventuele bevestigingsmoeren vast zonder deze volledig te spannen.
- Controleer de nivellering van de unit met een waterpas en breng zonodig verdikkingen aan.
- Schroef de eventuele bevestigingsmoeren definitief vast.

- * 18 HP modellen
** 24 HP modellen
*** 9 - 12 HP modellen

Συσκευές με αντλία θερμότητας (εικ. 16)

Στερεώστε τη φλάντζα στη γωνία αποστράγγισης, στη συνέχεια τοποθετήστε το σύνδεσμο αποστράγγισης στην οπή του πιάτου της βάσης, στρέψτε κατά 90° για να τα συναρμολογήσετε σωστά. Συνδέστε το σύνδεσμο αποστράγγισης με μία προέκταση σωλήνα αποστράγγισης (θα την αγοράσετε στον τόπο τοποθέτησης), σε περίπτωση που υπάρχει διαρροή νερού από την εξωτερική μονάδα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης.


- A - φλάντζα
B - σύνδεσμος αποστράγγισης
C - οπή του πιάτου της βάσης της εξωτερικής μονάδας
D - σωλήνας αποστράγγισης

Στερέωση εξωτερικής μονάδας

Αφού εντοπίσετε πρώτα την ιδανική θέση για την τοποθέτηση της μονάδας (όπως περιγράφεται στα κεφ. 2.4.1 και 2.4.2) προβαίνετε όπως υποδεικνύεται:

- Τοποθετήστε τη μονάδα στο πλαίσιο βάσης στηριζόμενη, εάν χρειάζεται, σε αντικραδασμικά λάστιχα (εικ. 17).
- 1 είσοδος αέρα
- 2 έξοδος αέρα
- Βιδώστε, χωρίς να σφίξετε εντελώς, τα ενδεχόμενα παξιμάδια στερέωσης.
- Ελέγξτε τη στάθμη της μονάδας με ένα αλφάδι με φυσαλίδα κι εάν χρειαστεί βάλτε τακάκια.
- Βιδώστε καλά τα ενδεχόμενα παξιμάδια στερέωσης.

- * μοντέλα 18 HP
** μοντέλα 24 HP
*** μοντέλα 9 - 12 HP

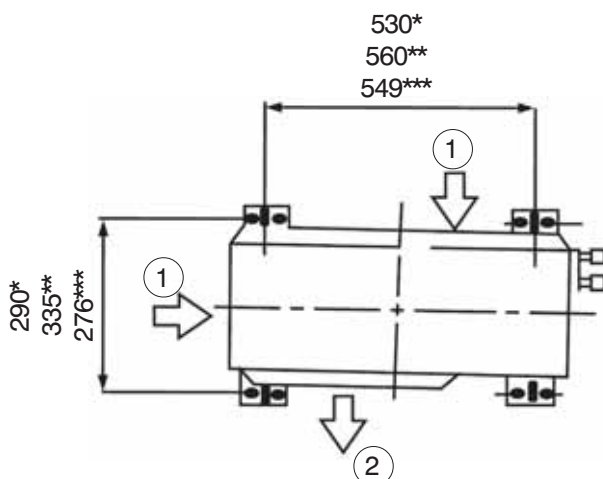

245

Esecuzione, posa ed allacciamenti delle linee frigorifere

Installation and connection of cooling lines

Exécution, pose et branchements conduits frigorifiques

Verlegung und Anschluss der Kühlleitungen



IMPORTANTE: Non eseguire i collegamenti utilizzando normali tubazioni idrauliche che al loro interno potrebbero contenere residui di trucioli, sporcizia o acqua, e che possono danneggiare i componenti delle unità e pregiudicare il corretto funzionamento delle apparecchiature.

IMPORTANT: Do not make the connections using normal hydraulic pipes that could contain residues of flashing, dirt or water and that could damage the parts inside the unit and interfere with proper operation.

IMPORTANT: Ne pas exécuter les branchements en utilisant des tuyaux hydrauliques normaux qui pourraient contenir à l'intérieur des résidus de copeaux, de la saleté ou de l'eau, et qui peuvent endommager les composants des unités et compromettre le correct fonctionnement des appareillages.

WICHTIG: Für den Anschluss dürfen keine normalen Wasserrohre verwendet werden, da in diesen Spänereste, Schmutz oder Wasser vorhanden sein können, die die Komponenten der Einheiten beschädigen und deren einwandfreie Funktionsweise beeinflussen könnten.



Usare esclusivamente tubazioni in rame specifici per refrigerazione che vengono forniti puliti e sigillati alle estremità.

Use only special copper pipes for cooling, that are supplied clean and sealed at the ends.

Utiliser exclusivement des tuyaux en cuivre spécifiques pour réfrigération qui sont fournis nettoyés et fermés à leurs extrémités.

Für die Kühlung sind ausschließlich Kupferrohre zu verwenden, die vollkommen sauber und an den Enden versiegelt geliefert werden.



Dopo aver eseguito i tagli sigillare immediatamente le estremità del rotolo e dello spezzone tagliato. E' possibile utilizzare tubi in rame per refrigerazione già preisolati.

After cutting the proper lengths, seal the ends immediately on the roll and cut piece. Pipes for refrigeration with preinsulation can also be used.

Après avoir effectué les coupes, boucher immédiatement les extrémités du rouleau et du bout coupé. On peut utiliser des tuyaux en cuivre pour réfrigération déjà préisolés.

Nach dem Zerschneiden sind die Enden der Rolle und des zugeschnittenen Rohrs sofort zu versiegeln. Für die Kühlung können auch bereits isolierte Kupferrohre verwendet werden.

Utilizzare esclusivamente tubi con diametri che rispecchiano le dimensioni descritte nella tabella del par. CARATTERISTICHE TECNICHE.

Use only pipes with diameters that correspond to the measurements indicated in the table in par. TECHNICAL FEATURES.

Utiliser exclusivement des tuyaux de diamètres correspondant aux dimensions décrites dans le tableau du parag. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

Es dürfen ausschließlich Rohre mit den in der Tabelle in Abschnitt TECHNISCHE MERKMALE aufgeführten Durchmessern verwendet werden.

- Individuare il percorso delle tubazioni in modo da ridurre il più possibile la lunghezza e le curve dei tubi per ottenere il massimo rendimento dell'impianto.

- Plan the route of the pipeline so as to reduce the length and number of bends as much as possible for best performance of the system.

- Repérer le parcours des tuyauteries de façon à réduire le plus possible la longueur et les coudes des tuyaux et ainsi obtenir le maximum de rendement de l'installation.

- Die Rohre sind so zu verlegen, dass ihre Länge auf ein Minimum reduziert wird. Die Krümmen der Rohre müssen so konzipiert sein, dass eine optimale Funktionsweise der Anlage gewährleistet wird.

Attenzione: La resa si basa sulla lunghezza standard e la massima lunghezza consentita. Devono essere installati dei raccoglitori di olio per 5-7 metri (fig. 18).

Caution: Capacity is based on standard length and maximum allowance length is based on reliability. Oil trap should be installed per 5-7 meters (fig. 18).

Attention: La puissance se fonde sur la longueur standard et la longueur maximale permise. Des collecteurs d'huile pour 5-7 mètres doivent être installés (fig. 18).

Achtung: Der Kondensator basiert auf der Standardlänge und auf der maximal zulässigen Länge. Es sind Ölsammler für 5 - 7 Meter zu installieren (Abb. 18).


A - max. sollevamento
B - max. lunghezza
E - lunghezza standard
F - refrigerante supplementare
M - modello
P - dimensioni tubo
b1 - gas
b2 - liquido

A - max. length
B - max. elevation
E - standard length
F - additional refrigerant
M - model
P - pipe size
b1 - gas
b2 - liquid

A - longueur maxi
B - soulèvement maxi
E - longueur standard
F - réfrigérant supplémentaire
M - modèles
P - dimensions du tube
b1 - gaz
b2 - liquide

A - max. Länge
B - max. Anheben
E - Standardlänge
F - Zusatzkühlmittel
M - Modelle
P - Schlauchabmessung
b1 - Gas
b2 - Flüssigkeit

18

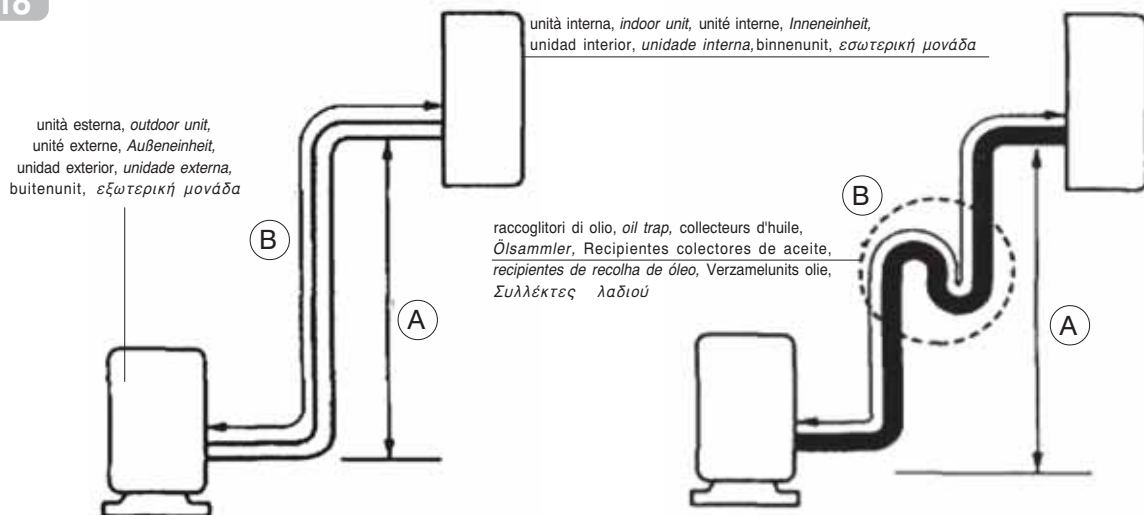

Ejecución, tendido y conexión de las líneas frigoríficas

IMPORTANTE: No realizar las conexiones utilizando las normales tuberías hidráulicas que en su interior podrían contener residuos de viruta, suciedad o agua, y que podrían dañar los componentes de la unidad y perjudicar el correcto funcionamiento de los equipamientos.

Usar exclusivamente tuberías de cobre específicas para refrigeración que son suministradas limpias y cerradas en sus extremidades.

Después de haber realizado los cortes cerrar inmediatamente las extremidades del rollo y del tubo cortado.

Es posible utilizar tubos de cobre para refrigeraciones ya preaisladas.

Utilizar exclusivamente tubos con diámetros que reflejan las dimensiones descritas en la tabla del párr. **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.**

- Localizar el recorrido de las tuberías para reducir al máximo la longitud y las curvas de los tubos y obtener el mejor rendimiento de la instalación.

Atención: El rendimiento se basa en una distancia estándar y en la máxima distancia permitida. Se deben instalar recipientes colectores de aceite para 5-7 metros (Fig. 18).

- A - Longitud máx.
- B - Elevación máx.
- E - longitud estándar
- F - Refrigerante suplementario
- M - modelos
- P - Dimensiones del tubo
- b1 - gas
- b2 - líquido

Execução, assentamento e ligação das linhas de refrigeração

IMPORTANTE: Não utilizar tubagens hidráulicas normais para efectuar as ligações, porque o seu interior pode conter resíduos metálicos, sujidade ou água, que poderão danificar os componentes das unidades e prejudicar o correcto funcionamento dos aparelhos.

Usar exclusivamente tubagens de cobre específicos para refrigeração que são fornecidos limpos e selados nas extremidades.

Após ter cortado os tubos selar imediatamente as extremidades do rolo e do tubo cortado.

É possível utilizar tubos de cobre para a refrigeração pré-isolados.

Utilizar exclusivamente tubos com diâmetros que respeitem as dimensões descritas na tabela do par. **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.**

- Calcular o percurso das tubagens de modo a reduzir o mais possível o comprimento e as curvas dos tubos para obter o rendimento máximo do aparelho.

Atenção: O rendimento baseia-se no comprimento standard e no comprimento máximo consentido. Devem ser instalados recipientes de recolha do óleo para 5 a 7 metros (fig. 18).

- A - comprimento máximo
- B - levantamento máximo
- E - comprimento standard
- F - refrigerante suplementar
- M - modelos
- P - Dimensões do tubo
- b1 - gás
- b2 - líquido

Uitvoering, plaatsing en aansluiting van de koellijnen

BELANGRIJK: breng de aansluitingen niet tot stand met gewone hydraulische leidingen die spaanders, vuil of water kunnen bevatten en die de componenten van de units zouden kunnen beschadigen en de correcte werking van de apparatuur op het spel zouden kunnen zetten.

Gebruik uitsluitend koperen leidingen die speciaal voor de koeling gebruikt worden en met verzegelde uiteinden schoon geleverd worden.

Nadat de leidingen afgesneden zijn, dienen de uiteinden van de rol en van het afgesneden stuk onmiddellijk verzegeld te worden.

Het is mogelijk om reeds van tevoren geïsoleerde koperen leidingen voor de koeling te gebruiken.

Gebruik uitsluitend leidingen waarvan de diameter overeenkomt met de afmetingen die beschreven worden in de tabel van de par. **TECHNISCHE KENMERKEN.**

- Zoek het traject van de leidingen op zodat de lengte en het aantal bochten van de leidingen zo beperkt mogelijk gehouden worden om een maximaal rendement van de installatie te verkrijgen.

Let op: het rendement is gebaseerd op de standaardlengte en de toegestane maximumlengte. Er moeten units voor de opvang van olie om de 5-7 meter geïnstalleerd worden (afb. 18).

- A - max. lengte
- B - max. stijging
- E - standaardlengte
- F - extra koelmedium
- M - modellen
- P - Afmetingen leiding
- b1 - gas
- b2 - vloeistof

Υλοποίηση, τοποθέτηση και συνδέσεις των γραμμών ψύξης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην υλοποιήσετε τις συνδέσεις χρησιμοποιώντας κανονικές υδραυλικές σωληνώσεις που στο εσωτερικό τους θα μπορούσαν να περιέχουν υπολείμματα προιονιδίων, ακαθαρσίες ή νερό και που μπορούν να βλάψουν τα εξαρτήματα των μονάδων και να προδικάσουν τη σωστή λειτουργία των συσκευών.

Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά χάλκινες σωληνώσεις ειδικές για ψύξη, που προμηθεύονται καθαρές και σφραγισμένες στα άκρα.

Όταν υλοποιήσετε τις κοπές σφραγίστε αμέσως τα άκρα του ρολού και του κομμένου τμήματός. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν ήδη μονωμένοι χάλκινοι σωλήνες για ψύξη.

Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά σωλήνες με διάμετρο που να αντικαθρεφτίζει τις διαστάσεις που περιγράφονται στον πίνακα της παρ. **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.**

- Εντοπίστε τη διαδρομή των σωληνώσεων έτσι ώστε να μειωθεί όσο το δυνατό περισσότερο το μήκος κι οι κυρτώσεις των σωληνών για να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση της εγκατάστασης.

Προσοχή: Η απόδοση βασίζεται στο στάνταρ μήκος και το μέγιστο επιτρεπτό μήκος. Πρέπει να εγκατασταθούν συλλέκτες λαδιού για 5-7 μέτρα (εικ. 18).

- A - max. μήκος
- B - max. ανύψωση
- E - στάνταρ μήκος
- F - πρόσθετο ψυκτικό
- M - μοντέλα
- P - Διαστάσεις σωλήνα
- b1 - αέριο
- b2 - υγρό



M	P		A (m)	B (m)	E (m)	F (g/m)
	b1	b2				
NEXIA S 9 HP	3/8" (ø 9.52)	1/4" (ø 6.35)	8	20	5	20
NEXIA S 12 HP	3/8" (ø 9.52)	1/4" (ø 6.35)	8	20	5	20
NEXIA S 18 HP	1/2" (ø 12,7)	1/4" (ø 6.35)	10	25	5	20
NEXIA S 24 HP	5/8" (ø 15,9)	3/8" (ø 9.52)	10	25	5	40

- Fissare al muro una canalina passacavi (possibilmente con separatore interno) di opportune dimensioni in cui far passare successivamente le tubazioni e i cavi elettrici.
- Tagliare i tratti di tubazione abbondando di circa 3-4 cm sulla lunghezza.



IMPORTANTE: effettuare il taglio esclusivamente con un tagliatubi a rotella (fig. 19) stringendo a piccoli intervalli per non schiacciare il tubo.



NON UTILIZZARE MAI UN NORMALE SEGNETTO.

i trucioli potrebbero entrare nel tubo e successivamente in circolo nell'impianto danneggiando seriamente i componenti (fig. 20A).

- Rimuovere eventuali bave con l'apposito utensile.



IMPORTANTE: appena effettuato taglio e sbavatura sigillare le estremità del tubo con nastro isolante.

Nel caso non si utilizzino tubazioni preisolate, inserire i tubi nell'isolante che deve avere le seguenti caratteristiche:

- **materiale:** poliuretano espanso a celle chiuse
- **coefficiente di trasmissione max:** 0,45 W/(Kxm2) ovvero 0.39 kcal/(hxCxm2)
- **spessore minimo:** 6 mm (per le linee del liquido)
- **spessore minimo:** 9 mm (per le linee del gas)



Non inserire entrambe le tubazioni nella medesima guaina, si compromette il perfetto funzionamento dell'impianto (fig. 20B).

- Fasten a cable raceway to the wall (possibly with internal partitioning) of suitable size for the pipes and electric wires to pass through.
- Cut the sections of pipe leaving an extra 3-4 cm on the ends.

IMPORTANT: use a wheel pipe cutter only to cut the pipes (fig. 19) clamping it in short lengths so as not to crush the pipe.

NEVER USE A NORMAL HANDSAW. scraps could fall inside the pipe and enter the circuitry of the system, damaging the parts severely (fig. 20A).

- Remove possible burrs with the special tool.

IMPORTANT: immediately after cutting and deburring the pipes, seal the ends with insulating tape.

If you do not use preinsulated pipes, they must be insulated as follows:

- **material:** polyurethane foam with closed cells
- **max. coefficient of transmission:** 0,45 W/(Kxm2) or 0.39 kcal/(hxCxm2)
- **minimum thickness:** 6 mm (for liquid pipes)
- **minimum thickness:** 9 mm (for gas pipes)

Do not place both pipes in the same sheath, as this would jeopardize the proper operation of the system (fig. 20B).

- Fixer au mur une gaine de câbles (si possible avec cloison interne) de dimensions adéquates où l'on fera passer successivement les tuyaux et les câbles électriques.
- Couper les morceaux de tuyau en excédant d'environ 3-4 cm sur la longueur.

IMPORTANT: effectuer la coupe exclusivement à l'aide d'un coupe-tube à mollettes (fig. 19) resserrant par petits intervalles pour ne pas écraser le tuyau.

NE JAMAIS UTILISER UNE SCIE NORMALE.

les copeaux pourraient entrer dans le tuyau et par la suite entrer en circulation dans l'installation, endommageant sérieusement les composants (fig. 20A).

- Enlever les bavures éventuelles à l'aide d'un outil approprié.

IMPORTANT: tout de suite après avoir effectué la coupe et l'ébavurage, boucher les extrémités du tuyau avec du ruban isolant.

Si l'on n'utilise pas de tuyauterie préisolée, introduire les tuyaux dans l'isolant qui doit avoir les caractéristiques suivantes:

- **matériau:** polyuréthane expansé à cellule fermées
- **coefficient de transmission max:** 0,45 W/(Kxm2) soit 0.39 kcal/(hxCxm2)
- **épaisseur minimum:** 6 mm (pour les conduites du liquide)
- **épaisseur minimum:** 9 mm (pour les conduites du gaz)

Ne pas introduire les deux tuyaux dans la même gaine, cela compromet le fonctionnement parfait de l'installation (fig. 20B).

- An der Wand ist ein entsprechend dimensionierter Kabelkanal (möglichst mit internem Trennelement) zu montieren, in dem zu einem späteren Zeitpunkt auch die Rohrleitungen und die Stromkabel verlegt werden können.
- Beim Zuschneiden der Rohrstücke ca. 3-4 cm auf die Rohrlänge zugeben.

WICHTIG: Die Rohre dürfen ausschließlich mit einem Rohrschneider (Abb. 19) zugeschnitten werden. Der Schnitt ist langsam auszuführen, damit das Rohr nicht gequetscht wird.

AUF KEINEN FALL DARF EINE NORMALE SÄGE VERWENDET WERDEN.

da die Späne sowohl in das Rohr als auch in den Kreislauf der Anlage eindringen und die Komponenten ernsthaft beschädigen könnten (Abb. 20A).

- Das Rohr eventuell entgraten.



WICHTIG: Nach dem Zuschchnitt und der Entgratung des Rohrs sind dessen Enden mit Isolierband zu versiegeln.

Kommen keine vorisolierten Rohrleitungen zur Anwendung, sind diese mit einem Isolierstoff zu ummanteln, der die folgenden Merkmale aufweisen muss:

- **Material:** PUR-Schaum mit geschlossenen Zellen
- **Max. Wärmedurchgangszahl:** 0,45 W/(Kxm2) oder 0.39 kcal/(hxCxm2)
- **Mindeststärke:** 6 mm (flüssigkeitsführende Rohrleitungen)
- **Mindeststärke:** 9 mm (Gasleitungen)

Auf keinen Fall dürfen beide Rohrleitungen in dieselbe Ummantelung eingeführt werden, da die einwandfreie Funktionsweise der Anlage beeinträchtigt werden könnte (Abb. 20B).

19

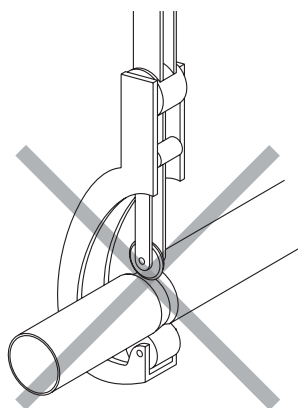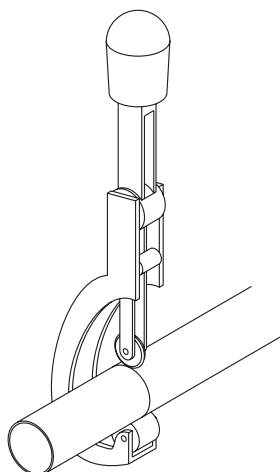

- Fijar a la pared una canaleta para el pasaje de los cables (posiblemente con separador interno) de oportunas dimensiones en las cuales hacer pasar a continuación las tuberías y los cables eléctricos.
- Cortar los tramos de tubería añadiendo aproximadamente 3-4 cm sobre la longitud.

IMPORTANTE: efectuar el corte exclusivamente con una cortatubos de rueda (fig. 19) apretando por pequeños intervalos para no aplastar el tubo.

NO UTILIZAR NUNCA UN SERRUCHO NORMAL,

las virutas podrían entrar en el tubo y sucesivamente podrían circular por la instalación dañando seriamente los componentes (fig. 20A).

- Quitar eventuales rebabas con la herramienta apropiada.

IMPORTANTE: apenas realizado el corte y quitadas las rebabas cerrar las extremidades del tubo con cinta aislante.

En caso que no sean utilizadas tuberías preaisladas, colocar los tubos en el aislante que debe tener las siguientes características:

- **materiale:** espuma rígida de poliuretano de celdas cerradas
- **coeficiente de transmisión máx:** 0,45 W/ (Kxm2) o bien 0.39 kcal/(hx Cxm2)
- **espesor mínimo:** 6 mm (para las líneas del líquido)
- **espesor mínimo:** 9 mm (para las líneas del gas)

No colocar ambas tuberías en la misma vaina, se compromete el perfecto funcionamiento de la instalación (fig. 20B).

- Fixar à parede um canaleta para a passagem dos cabos (possivelmente com separador interno) de dimensões adequadas para depois fazer passar as tubagens e os cabos eléctricos.
- Cortar, em comprimento, as partes de tubo em excesso de cerca de 3-4 cm.

IMPORTANTE: efectuar o corte exclusivamente com um corta-tubos com moleta (fig. 19) apertando a pequenos intervalos para não esmagar o tubo.

NUNCA UTILIZAR UM SERROTE NORMAL,

as limalhas poderão entrar no tubo e sucessivamente em circulação no aparelho danificando seriamente os componentes (fig. 20A).

- Remover eventuais rebarbas com uma ferramenta apropriada.

IMPORTANTE: após ter efectuado o corte e a eliminação da rebarba selar as extremidades do tubo com fita isoladora.

Caso se utilizem tubagens pré-isoladas, introduzir os tubos no isolante que deverá ter as seguintes características:

- **materiale:** poliuretano expandido com células fechadas
- **coeficiente de transmissão máx:** 0,45 W/ (Kxm2) ou seja 0.39 kcal/(hx Cxm2)
- **espessura mínima:** 6mm (para as linhas do líquido)
- **espessura mínima:** 9 mm (para as linhas do gás)

Não introduzir ambas as tubagens na mesma manga isolante, compromete-se o correcto funcionamento do aparelho (fig. 20B).

- Bevestig een kabelmantel aan de muur (zo mogelijk met een interne scheiding) met geschikte afmetingen waar de leidingen en elektrische kabels vervolgens doorheen gevoerd worden.
- Snij de stukken leiding af waarvan de lengte circa 3-4 cm te lang is.

BELANGRIJK: maak voor het snijden van de leidingen uitsluitend gebruik van een mesje voor het snijden van leidingen met een wielje (afb. 19) en druk met tussenpozen op de leiding om deze niet te plat te drukken.

GEBRUIK NOOIT EEN GEWOON ZAAGJE,

omdat de spaanders in de leiding terecht kunnen komen en in de installatie in circulatie worden gebracht waardoor de componenten ernstig beschadigd kunnen raken (afb. 20A).

- Braam de leidingen af met het daarvoor bestemde werktuig.

BELANGRIJK: Onmiddellijk na het snijden en afbramen moeten de uiteinden van de leiding verzegeld worden met isolatie tape.

Indien geen voorgeïsoleerde leidingen gebruikt worden, moeten de leidingen in isolatiemateriaal gestoken worden dat de volgende kenmerken bezit:

- **materiale:** geëxpandeerd polyurethaan met gesloten cellen
- **Max. transmissie coëfficiënt:** 0,45 W/ (Kxm2) of 0.39 kcal/(hx Cxm2)
- **Minimumdikte:** 6 mm (voor de vloeistoffijnen)
- **Minimumdikte:** 9mm (voor de gaslijnen)

Steek beide leidingen niet in dezelfde mantel aangezien de perfecte werking van de installatie dan wordt gecompromiteerd (afb. 20B).

- Στερεώστε στον τοίχο έναν αγωγό σφιγχτήρα καλωδίων (εάν είναι δυνατό με εσωτερικό διαχωριστή) κατάλληλων διαστάσεων στον οποίο θα περάσετε εν συνεχεία τις σωληνώσεις και τα ηλεκτρικά καλώδια.
- Κόψτε τα κομμάτια σωλήνωσης που περισσεύουν κατά περίπου 3-4 εκ στο μήκος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: πραγματοποιήστε την κοπή αποκλειστικά με κοπτήρα σωλήνων με τροχίσκο (εικ. 19) σφίγγοντας ανά μικρά διαλείμματα για να μην συνθλιφτεί ο σωλήνας.

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΠΟΤΕ ΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΡΙΟΝΑΚΙ,

τα πριονίδια θα μπορούσαν να μπουν στο σωλήνα και στη συνέχεια στην κυκλοφορία της εγκατάστασης βλάπτοντας σοβαρά τα εξαρτήματα (εικ. 20A).


- Αφαιρέστε ενδεχόμενα υπολείμματα με το ειδικό εργαλείο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: μόλις πραγματοποιηθεί η κοπή και καθαρίσετε τα υπολείμματα σφραγίστε τα άκρα του σωλήνα με μονωτική ταινία.


Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιούνται ήδη μονωμένες σωληνώσεις, εισάγετε τους σωλήνες στο μονωτικό που πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- **υλικό:** αφρώδης πολυουραιθάνη κλειστών κυψελών
- **μέγ. συντελεστής περατότητας:** 0,45 W/ (Kxm2) ή 0.39 kcal/(hx Cxm2)
- **ελάχιστο πάχος:** 6mm (για τις γραμμές του υγρού)
- **ελάχιστο πάχος:** 9 mm (για τις γραμμές του αερίου)

Μην εισάγετε αμφότερες τις σωληνώσεις στον ίδιο μανδύα, διακινδυνεύεται η τέλεια λειτουργία της εγκατάστασης (εικ. 20B).

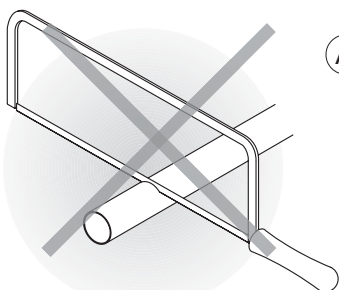

A

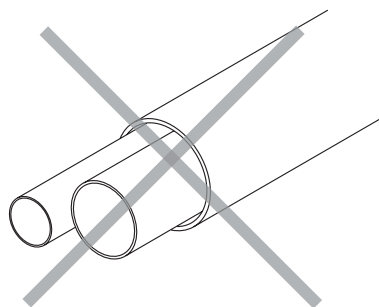

B

- Unire accuratamente con nastro adesivo le eventuali giunzioni della guaina.
- Infilare nel tubo, prima di eseguire la cartellatura, il dado di fissaggio (fig. 21A).
- Eseguire la cartellatura sulle estremità dei tubi, utilizzando l'apposito utensile, in modo impeccabile, senza rotture, incrinature o sfaldature (fig. 21B).



- Lubrificare il filetto dell'attacco con olio per refrigerante (**NON UTILIZZARE NESSUN ALTRO TIPO DI LUBRIFICANTE**)
- Avvitare manualmente il dado del tubo sulla filettatura dell'attacco



- Avvitare definitivamente utilizzando una chiave fissa per tenere ferma la parte filettata dell'attacco, per evitare deformazioni, e una chiave dinamometrica, sul dado (fig. 22) tarata con i seguenti valori in base alle dimensioni dei tubi:

Diam. esterno	Coppia di serraggio (N.cm)	Coppia di serraggio aggiuntiva (N.cm)
ø 6,35	1500 (153 kgf.cm)	1600 (163 kgf.cm)
ø 9,52	2500 (255 kgf.cm)	2600 (265 kgf.cm)
ø 12,7	3500 (357 kgf.cm)	3600 (367 kgf.cm)
ø 16	4500 (459 kgf.cm)	4700 (479 kgf.cm)

- Bind any joints in the sheath securely with insulating tape.
- Before flaring the pipe ends, insert the fastening nut (fig. 21A).
- Flare the pipe ends using the special tool. Take care not to break, crack or split the pipe (fig. 21B).

- Lubricate the connecting thread with oil for coolant (**DO NOT USE ANY OTHER TYPE OF LUBRICANT**)
- Screw the pipe nut manually on the connecting thread

- Tighten using a wrench to hold the threaded part of the connector, so as to avoid twisting the pipe, and a dynamometric wrench on the nut (fig. 22) calibrated with the following values depending on the size of the pipe:

Outer diam.	Tightening torque (N.cm)	Additional tightening torque (N.cm)
ø 6,35	1500 (153 kgf.cm)	1600 (163 kgf.cm)
ø 9,52	2500 (255 kgf.cm)	2600 (265 kgf.cm)
ø 12,7	3500 (357 kgf.cm)	3600 (367 kgf.cm)
ø 16	4500 (459 kgf.cm)	4700 (479 kgf.cm)

- Raccorder soigneusement avec du ruban adhésif les éventuelles jonctions de la gaine.
- Enfiler l'écrou de blocage sur le tuyau, avant d'évaser l'extrémité (fig. 21A).
- Evaser les extrémités des tuyaux, en utilisant l'outil prévu à cet effet, de manière impeccable, sans cassures, fentes ou clivages (fig. 21B).

- Lubrifier le filet du raccord avec de l'huile pour frigorigène (**N'UTILISER AUCUN AUTRE TYPE DE LUBRIFIANT**)
- Visser manuellement l'écrou du tuyau sur le filetage du raccord

- Serrer à fond en utilisant une clé à fourches pour maintenir bloquée la partie filetée du raccord, afin d'éviter des déformations, et une clé dynamométrique sur l'écrou (fig. 22) réglée aux valeurs suivantes selon les dimensions des tuyaux:

Diam. externe	Couple de serrage (N.cm)	Couple de serrage supplémentaire (N.cm)
ø 6,35	1500 (153 kgf.cm)	1600 (163 kgf.cm)
ø 9,52	2500 (255 kgf.cm)	2600 (265 kgf.cm)
ø 12,7	3500 (357 kgf.cm)	3600 (367 kgf.cm)
ø 16	4500 (459 kgf.cm)	4700 (479 kgf.cm)


- Eventuelle Verbindungsstellen der Ummantelung sind sorgfältig mit Klebeband zu umkleben.
- Vor dem Begrenzungsanschlag ist die Befestigungsmutter auf das Rohr zu schieben (Abb. 21A).
- Der Begrenzungsanschlag an den Enden der Rohre ist mit Sorgfalt durchzuführen. Die Rohre dürfen hierbei in keiner Weise beschädigt werden (Abb. 21B).

- Das Gewinde des Anschlussstücks mit Kühlöl schmieren. **ES DARF KEIN ANDERES SCHMIERMITTEL VERWENDET WERDEN.**
- Die Mutter des Rohrs von Hand auf das Gewinde des Anschlussstücks anschrauben.

- Danach die Mutter fest anziehen. Zu verwenden sind hierfür ein Maulschlüssel, durch den das Gewinde des Anschlussstücks zur Vermeidung von Deformationen zu blockieren ist, und ein an der Mutter anzulegender dynamometrischer Schlüssel (Abb. 22), der zuvor je nach Rohrdurchmesser auf folgende Werte geeicht wurde:


Außendurchmesser	Anzugsmoment (N.cm)	Zusätz- Anzugsmoment (N.cm)
ø 6,35	1500 (153 kgf.cm)	1600 (163 kgf.cm)
ø 9,52	2500 (255 kgf.cm)	2600 (265 kgf.cm)
ø 12,7	3500 (357 kgf.cm)	3600 (367 kgf.cm)
ø 16	4500 (459 kgf.cm)	4700 (479 kgf.cm)

21

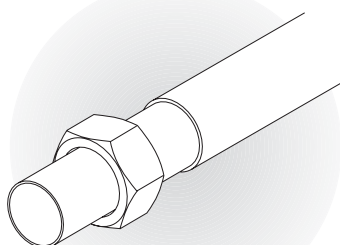

A

B

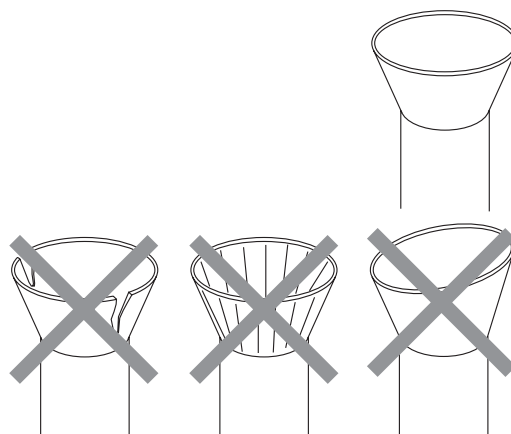

Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

- Unir cuidadosamente con cinta adhesiva las eventuales juntas de la vaina.
- Introducir en el tubo, antes de realizar la avellanadura, la tuerca de sujeción (fig. 21A).
- Realizar la avellanadura en las extremidades de los tubos, utilizando la apropiada herramienta, de manera impecable, sin roturas, resquebraduras o descamaciones (fig. 21B).

- Lubrificar el roscado del empalme con aceite para refrigerante (**NO UTILIZAR NINGÚN OTRO TIPO DE LUBRIFICANTE**)
- Atornillar manualmente la tuerca del tubo sobre la rosca del empalme

- Atornillar definitivamente utilizando una llave fija para mantener firme la parte roscada del empalme, para evitar deformaciones y una llave dinamométrica, en la tuerca (fig. 22) regulada con los siguientes valores sobre la base de las dimensiones de los tubos:

Diámetro exterior	Par de ajuste (N.cm)	Par de ajuste adicional (N.cm)
ø 6,35	1500 (153 kgf.cm)	1600 (163 kgf.cm)
ø 9,52	2500 (255 kgf.cm)	2600 (265 kgf.cm)
ø 12,7	3500 (357 kgf.cm)	3600 (367 kgf.cm)
ø 16	4500 (459 kgf.cm)	4700 (479 kgf.cm)

- Unir cuidadosamente com fita adesiva as junções das mangas isoladoras.
- Antes de lixar as extremidades do tubo introduzir a porca de fixação (fig. 21A).
- Lixar as extremidades do tubo, utilizando uma ferramenta apropriada, de modo impecável, sem roturas, fendas ou lascas (fig. 21B).

- Lubrificar a rosca da junção com óleo para refrigerante (**NÃO UTILIZAR NENHUM OUTRO TIPO DE LUBRIFICANTE**)
- Apertar manualmente a porca do tubo na rosca da junção

- Apertar definitivamente utilizando uma chave fixa na parte roscada da junção, para evitar a sua deformação, e uma chave dinamométrica, na porca (fig. 22) calibrada com os seguintes valores segundo as dimensões dos tubos:

Diâm. externo	Força de aperto (N.cm)	Força de aperto adicional (N.cm)
ø 6,35	1500 (153 kgf.cm)	1600 (163 kgf.cm)
ø 9,52	2500 (255 kgf.cm)	2600 (265 kgf.cm)
ø 12,7	3500 (357 kgf.cm)	3600 (367 kgf.cm)
ø 16	4500 (459 kgf.cm)	4700 (479 kgf.cm)

- Verenig zorgvuldig de eventuele verbindingen van de mantel met plakband.
- Plaats de bevestigingsmoer in de leiding alvorens de binnenbraam uit te voeren (afb. 21A).
- breng de binnenbraam op de uiteinden van de leidingen tot stand met behulp van het daarvoor bestemde werktuig. Doe dit op onberispelijke wijze zonder breuken, barsten of scheuren te veroorzaken (afb. 21B).

- Smeer het schroefdraad van de aansluiting met olie voor koelvloeistoffen (**GEBRUIK GEEN ENKEL ANDER TYPE SMEERMIDDEL**)
- Schroef de moer van de leiding met de hand vast op het schroefdraad van de aansluiting

- Definitief vastschroeven met gebruik van een buissleutel om het schroefdraadgedeelte van de aansluiting in positie te houden en vervormingen te voorkomen. Gebruik een dynamometrische sleutel voor de moer (afb. 22), die op de volgende waarden geijkt is op grond van de afmetingen van de leidingen:

Buitendiam.	Aanhaalkoppel (N.cm)	Extra aanhaalkoppel (N.cm)
ø 6,35	1500 (153 kgf.cm)	1600 (163 kgf.cm)
ø 9,52	2500 (255 kgf.cm)	2600 (265 kgf.cm)
ø 12,7	3500 (357 kgf.cm)	3600 (367 kgf.cm)
ø 16	4500 (459 kgf.cm)	4700 (479 kgf.cm)


- Ενώστε προσεκτικά με κολλητική ταινία τις ενδεχόμενες συνδέσεις του μανδύα.
- Βάζετε στο σωλήνα, πριν υλοποιήσετε τη δίπλωση, το παξιμάδι στερέωσης (εικ. 21A).
- Υλοποιήστε τη δίπλωση στα άκρα των σωλήνων, χρησιμοποιώντας το ειδικό εργαλείο, με άψογο τρόπο, χωρίς θραύσεις, ραγίσματα ή σχισμές (εικ. 21B).

- Λιπαίνετε το σπείρωμα της σύνδεσης με λάδι για ψυκτικό (**ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ**)
- Βιδώστε με το χέρι το παξιμάδι του σωλήνα στο σπείρωμα της σύνδεσης

- Βιδώστε καλά χρησιμοποιώντας ένα σταθερό κλειδί για να κρατήσετε ακίνητη τη μεριά του σπειρώματος της σύνδεσης, για να αποτραπούν παραμορφώσεις της, κι ένα δυναμομετρικό κλειδί, στο παξιμάδι (εικ. 22) προσαρμοσμένο με τις εξής τιμές βάσει των διαστάσεων των σωλήνων:

Εξωτ. διάμετρος	Ροπή σύσφιξης (N.cm)	Πρόσθετη ροπή σύσφιξης (N.cm)
ø 6,35	1500 (153 kgf.cm)	1600 (163 kgf.cm)
ø 9,52	2500 (255 kgf.cm)	2600 (265 kgf.cm)
ø 12,7	3500 (357 kgf.cm)	3600 (367 kgf.cm)
ø 16	4500 (459 kgf.cm)	4700 (479 kgf.cm)

Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

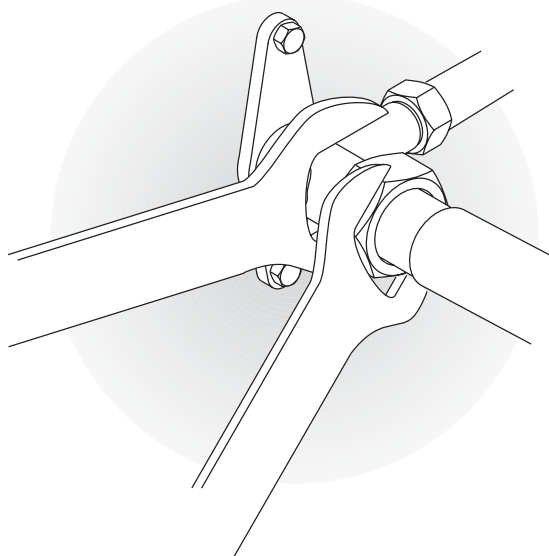

Ultimati i collegamenti dei tubi occorre fare una verifica sulla perfetta tenuta dell'impianto:

- Svitare il tappo di chiusura del raccordo di servizio della linea del gas (fig. 23 rif. A).
- Collegare al raccordo una bombola d'azoto anidro con tubo flessibile con attacco da 5/16" e riduttore di pressione.
- Aprire il rubinetto della bombola ed il riduttore di pressione portando a 3 bar la pressione del circuito; chiudere la bombola.
- Se dopo circa tre minuti la pressione non diminuisce, il circuito è in condizioni ottimali, e la pressione può essere portata a 15 bar riaprendo la bombola.
- Controllare dopo altri tre minuti che la pressione rimanga al valore di 15 bar.
- Per sicurezza applicare sugli attacchi una soluzione saponata ed individuare l'eventuale formazione di bolle, indice di fuoriuscita di gas.
- In caso di calo di pressione e la ricerca con soluzione saponata sugli attacchi dia esito negativo, immettere nel circuito R410A e ricercare la fuga con un cercafughe. Essendo il circuito privo di punti di saldatura, le fughe si dovrebbero presentare solo nei punti di giunzione delle tubazioni, nel qual caso serrare con maggior forza i dadi, oppure rifare gli attacchi con le relative cartellature.

Ripetere poi le prove di tenuta.

After making all pipe connections, check the seal of the system:

- Unscrew the closing cap on the service coupling of the gas line (fig. 23 ref. A).
- Connect a tank of anhydrous nitrogen to the coupling with a 5/16" connector and a pressure reducer.
- Open the tap on the tank and pressure reducer and bring the pressure in the circuit to 3 bar; close the tank.
- If after about 3 minutes the pressure does not drop, the circuit is in good working order and the pressure can be raised to 15 bar by reopening the tank.
- Check again after 3 minutes that the pressure remains stable at 15 bar.
- For safety reasons apply a solution of soapy water to the connectors and check for the formation of bubbles revealing leakage of gas.
- In case of a pressure drop, if the test with soapy water gives a negative result, pump R410A into the circuit and find the leak with a leak detector.

Since the circuit has no welds, the only place leaks can occur is on the joints, in which case, tighten the nuts thoroughly or make new connections after flaring the pipes again.

Repeat the seal test.

Après avoir terminé les branchements des tuyaux il faut vérifier la parfaite étanchéité de l'installation:

- Dévisser le bouchon de fermeture du raccord de service de la conduite du gaz (fig. 23 réf. A).
- Brancher au raccord une bouteille d'azote anhydre à l'aide d'un flexible avec raccord de 5/16" et un détendeur.
- Ouvrir le robinet de la bouteille et le détendeur en portant à 3 bars la pression du circuit; fermer la bouteille.
- Si au bout de trois minutes environ la pression ne diminue pas, le circuit est dans des conditions optimales, et la pression peut être portée à 15 bars en rouvrant la bouteille.
- Contrôler après trois autres minutes que la pression reste à la valeur de 15 bars.
- Par sécurité appliquer sur les raccords une solution savonneuse et repérer l'éventuelle formation de bulles, indice de sortie de gaz.
- En cas de baisse de pression et si la recherche avec une solution savonneuse sur les raccords donne un résultat négatif, introduire dans le circuit du R410A et rechercher la fuite avec un détecteur de fuites. Etant donné que le circuit est sans points de soudure, les fuites devraient se trouver seulement dans les points de jonction des tuyaux, dans ce cas serrer les écrous avec plus de force, ou bien refaire les raccords avec les relatives préparations des extrémités des tuyaux.


Répéter ensuite les essais d'étanchéité.

Nachdem die Rohre angeschlossen wurden, ist die Anlage auf ihre Dichtigkeit zu überprüfen:

- Den Verschlussstopfen des Anschlussstückes der Gasleitung ausschrauben (Abb. 23 - A).
- An das Anschlussstück (mittels eines mit einem 5/16"-Anschlussstück und einem Druckminderer versehenen Schlauchs) eine Flasche anhydrierten Stickstoffes anschließen.
- Den Hahn der Flasche und den Druckminderer aufdrehen und den Druck im Kreislauf auf 3 Bar einstellen. Den Hahn der Flasche wieder zudrehen.
- Ist der Druck nach ca. 3 Minuten nicht gesunken, funktioniert der Kreislauf einwandfrei und der Druck kann durch Aufdrehen des Hahns auf der Flasche auf 15 Bar erhöht werden.
- Nach weiteren 3 Minuten ist zu überprüfen, ob sich der Druckwert immer noch auf 15 Bar befindet.
- Sicherheitshalber eine Seifenlösung an den Anschlussstücken anbringen und überprüfen, ob sich Luftblasen (Ausströmen von Gas) bilden.
- Sinkt der Druck, auch dann R410A in den Kreislauf geben, wenn sich keine Luftblasen bilden, und mit einem Leckortungsgerät die Leckage suchen.

Da der Kreislauf keine Schweißstellen aufweist, könnten die Leckagen nur an den Verbindungsstellen der Rohrleitungen auftreten. In diesem Fall sind die Muttern fester zu spannen oder die Anschlüsse mit den entsprechenden Begrenzungsanschlüssen vorzunehmen. Die Dichtigkeitsprüfungen wiederholen.

Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

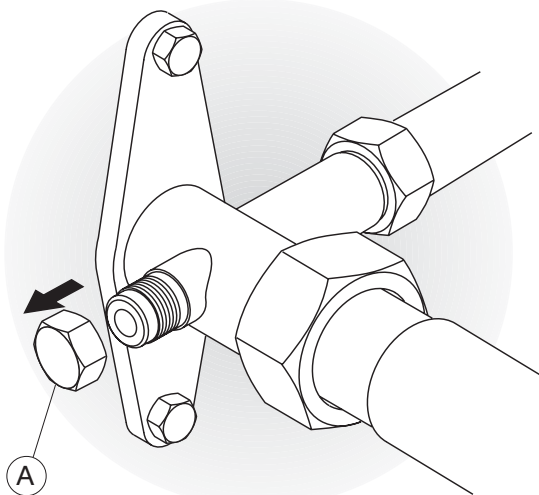

Pruebas y verificaciones

Terminadas las conexiones de los tubos es necesario hacer una verificación sobre la perfecta hermeticidad de la instalación:

- Desenroscar el tapón de cierre de la unión de servicio de la línea del gas (fig. 23 ref. A).
 - Conectar a la unión una bombona de nitrógeno anhidro con tubo flexible con un empalme de 5/16" y reductor de presión.
 - Abrir el grifo de la bombona y el reductor de presión llevando a 3 bar la presión del circuito; cerrar la bombona.
 - Si después de aproximadamente 3 minutos la presión no disminuye, el circuito está en condiciones óptimas, y la presión puede ser llevada a 15 bar abriendo nuevamente la bombona.
 - Controlar después de otros tres minutos que la presión quede a un valor de 15 bar.
 - Para mayor seguridad aplicar en los empalmes una solución jabonosa y detectari la eventual formación de burbujas, índice de escape de gas.
 - En caso de bajada de presión y si la búsqueda con la solución jabonosa en los empalmes da un resultado negativo, poner R410A en el circuito y buscar la fuga con un detector de fugas.
- No teniendo el circuito puntos de soldaduras, las fugas se deberían presentar sólo en los puntos de unión de las tuberías, en cuyo caso hay que apretar con más fuerza las tuercas, o bien volver a hacer los empalmes con las relativas avellanaduras. Luego repetir nuevamente las pruebas de hermeticidad.

Provas e verificações

Terminadas as ligações dos tubos será necessário verificar a perfeita estanqueidade do sistema de climatização.

- Desapertar a tampa da junção de serviço da linha do gás (fig. 23 ref. A).
 - Ligar à junção uma botija de azoto anidro com um tubo flexível com junção de 5/16" e redutor de pressão.
 - Abrir a válvula da botija e o reductor de pressão colocando a 3 bar a pressão do circuito; fechar a botija.
 - Se após cerca de três minutos a pressão não diminui, o circuito está em perfeitas condições, e a pressão poderá ser colocada a 15 bar reabrindo a botija.
 - Controlar após outros três minutos se a pressão se mantém a 15 bar.
 - Para maior segurança aplicar nas junções uma solução de sabão e verificar a eventual formação de bolhas, que indicam a perda de gás.
 - Se no caso de queda de pressão a procura com a solução de sabão nas junções dê êxito negativo, introduzir no circuito o R410A e individuar a fuga com um detector de fugas.
- Sendo o circuito isento de pontos de soldadura, as fugas se deverão apresentar só nos pontos de junção das tubagens, neste caso apertar as porcas com mais força, ou então refazer as junções e depois lixá-las.

Repetir a prova de estanqueidade.

Testen en controles

Nadat de leidingen aangesloten zijn, dient de perfecte afdichting van de installatie gecontroleerd te worden:

- Schroef de sluitdop van de serviceaansluiting van de gaslijn los (afb. 23 ref. A).
 - Sluit een tank met watervrije stikstof met buigzame leiding met een aansluiting van 5/16" en een drukverlager aan.
 - Open de kraan van de tank en de drukverlager en zet de circuitdruk op 3 bar. Sluit de tank.
 - Indien de druk na drie minuten niet afneemt, bevindt het circuit zich in optimale omstandigheden en kan de druk op 15 bar gebracht worden door de tank te openen.
 - Controleer na weer drie minuten of de druk op 15 bar blijft.
 - Breng voor de veiligheid een zeepoplossing aan op de aansluitingen en kijk of er bellen ontstaan, hetgeen op een gaslek wijst.
 - Indien de druk daalt en het testen met de zeepoplossing een negatief resultaat heeft, moet R410A in het circuit gevoerd worden en moet het lek met een lekdetector opgezocht worden.
- Aangezien het circuit geen laspunten heeft, zouden de lekken zich alleen moeten voordoen in de verbindingpunten van de leidingen. In dat geval moeten de moeren met meer kracht gespannen worden, of moeten de aansluitingen met bijbehorende binnenbraam opnieuw uitgevoerd worden.
- Test vervolgens opnieuw de afdichting.

Δοκιμές κι έλεγχοι

Όταν τελειώσουν οι συνδέσεις των σωλήνων χρειάζεται να κάνετε έναν έλεγχο για την τέλεια στεγανότητα της εγκατάστασης:

- Ξεβιδώστε το πώμα κλεισίματος του ρακόρ λειτουργίας της γραμμής του αερίου (εικ. 23 αναφ. Α).
 - Συνδέστε στο πώμα μια φιάλη άνυδρο άζωτο με εύκαμπτο σωλήνα με σύνδεση του 5/16" και μειωτήρα πίεσης.
 - Ανοίξετε τη στρόφιγγα της φιάλης και το μειωτήρα πίεσης φέρνοντας την πίεση του κυκλώματος στα 3. Κλείστε τη φιάλη.
 - Εάν μετά από τρία λεπτά η πίεση δεν ελαττώνεται, το κύκλωμα είναι σε άριστες συνθήκες κι η πίεση μπορεί να πάει στα 15 bar ανοίγοντας πάλι τη φιάλη.
 - Ελέγχετε μετά από άλλα τρία λεπτά εάν η πίεση παραμένει στην τιμή των 15 bar.
 - Για λόγους ασφαλείας τοποθετήστε στις συνδέσεις ένα διάλυμα σαπουνιού κι εξακριβώστε τον ενδεχόμενο σχηματισμό φυσαλίδων, δείκτη διαφυγής αερίου.
 - Σε περίπτωση πτώσης της πίεσης κι εάν η διερεύνηση με διάλυμα σαπουνιού στις συνδέσεις έχει αρνητικό αποτέλεσμα, εισάγετε στο κύκλωμα R410A και διερευνήστε τη διαφυγή με ερευνητή διαφυγών.
- Το κύκλωμα, όντας χωρίς σημεία συγκόλλησης, θα πρέπει να παρουσιάσει διαφυγές μόνο στα σημεία σύνδεσης των σωληνώσεων. Σ' αυτήν την περίπτωση σφίγγετε πιο δυνατά τα παξιμάδια ή ξανακάνετε τις συνδέσεις με τις σχετικές διπλώσεις.
- Κατόπιν επαναλαμβάνετε τις δοκιμές στεγανότητας.

Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

24.7 Vuoto impianto

Terminate tutte le prove e verifiche di perfettamente a tenuta, necessita l'operazione di messa sotto vuoto dell'impianto per una sua pulizia dalle impurità in esso contenute (aria, azoto, e umidità).

- utilizzare una pompa per vuoto della portata di 40 l/min (0,66 l/s) e collegarla, mediante tubo flessibile con attacco di 5/16" al raccordo di servizio della linea gas.
- abbassare la pressione all'interno del circuito fino al valore assoluto di 50 Pa per circa 2 ore; se dopo tale periodo non si è riusciti a portare la pressione al valore impostato (50 Pa), significa che nel circuito è presente molta umidità o che si è verificata una perdita. Mantenere in funzione per ulteriore 3 ore la pompa per il vuoto. Trascorso il periodo, se non si è ancora raggiunto il valore, si rende necessario la ricerca della perdita.
- Terminare le operazioni di messa sotto vuoto e pulizia dell'impianto, staccare il raccordo della pompa quando questa è ancora in funzione.
- Chiudere definitivamente il tappo del raccordo di servizio della linea gas con il relativo tappo (fig. 24 rif. A).

System vacuum

After testing the seal, the system has to be placed under a vacuum to remove any impurities in it (air, nitrogen, moisture).

- *use a vacuum pump with a capacity of 40 l/min (0,66 l/s) and connect it, by means of a hose with a 5/16" connector to the service coupling of the gas line.*
- *lower the pressure in the circuit to the absolute value of 50 Pa for about 2 hours; if after that period the setting of 50 Pa is not reached, it means there is a high level of moisture in the circuit or that there is a leak.*
Keep the vacuum pump in operation for another 3 hours.
After that time, if the value has still not been reached, it will be necessary to find the leak.
- *After placing the system under a vacuum and cleaning it, disconnect the pump coupling while it is still on.*
- *Close the gas line service coupling with its cap (fig. 24 ref. A).*

Mise sous vide de l'installation

Après avoir terminé tous les essais et les vérifications pour une parfaite étanchéité, il faut effectuer l'opération de mise sous vide de l'installation pour nettoyer les impuretés qu'elle contient (air, azote, et humidité).

- utiliser une pompe à vide avec un débit de 40 l/min (0,66 l/s) et la brancher, à l'aide d'un flexible avec un raccord de 5/16" au raccord de service de la conduite du gaz.
- abaisser la pression à l'intérieur du circuit jusqu'à la valeur absolue de 50 Pa pendant environ 2 heures; si après cette période de temps on n'a pas réussi à porter la pression à la valeur établie (50 Pa), cela signifie qu'il y a beaucoup d'humidité dans le circuit ou qu'une fuite s'est vérifiée. Maintenir encore en fonction pendant 3 heures la pompe à vide. Passé cette période de temps, si l'on n'a pas encore atteint la valeur, il est absolument nécessaire de rechercher la fuite.
- Après avoir terminé les opérations de mise sous vide et de nettoyage de l'installation, débrancher le raccord de la pompe quand celle-ci est encore en fonction.
- Fermer définitivement le bouchon du raccord de service de la conduite de gaz avec le bouchon correspondant (fig. 24 réf. A).

Vakuumerzeugung in der Anlage

Nachdem die Dichtigkeit der Anlage überprüft wurde, ist in dieser zur Entfernung von Unreinheiten (Luft, Stickstoff und Feuchtigkeit) ein Vakuum zu erzeugen.

- Hierfür ist eine Vakuumpumpe mit einer Förderleistung von 40 l/min. (0,66 l/sec.) zu verwenden, die mittels eines mit einem 5/16"-Anschlussstück versehenen Schlauchs an das Anschlussstück der Gasleitung anzuschließen ist.
- Den Druck im Kreislauf ca. 2 Stunden lang bis auf einen absoluten Druck von 50 Pa senken. Hat der Druck nach Ablauf dieser Zeit nicht den eingestellten Wert (50 Pa) erreicht, bedeutet dies, dass im Kreislauf eine hohe Feuchtigkeit vorhanden oder eine Leckage aufgetreten ist. Die Vakuumpumpe weitere 3 Stunden laufen lassen. Wurde der eingestellte Wert auch nach Ablauf dieser Zeit nicht erreicht, ist die Leckage ausfindig zu machen.
- Nach der erfolgten Erzeugung des Vakuums und der Reinigung der Anlage ist das Anschlussstück der Pumpe zu lösen, falls diese noch in Betrieb ist.
- Die Gasleitung mit dem entsprechenden Stopfen verschließen (Abb. 24 - A).

24.8 Riempimento impianto

Aprire il cappellotto di chiusura per poter agire sul rubinetto della linea di aspirazione e su quello del liquido che, aprendoli, consentono il riempimento del refrigerante nell'apparecchio.

Filling the system

Open the closing cap so as to be able to access the tap of the intake line and that of the liquid supply and fill the system with coolant.


Remplissage de l'installation

Ouvrir le chapeau de fermeture pour pouvoir agir sur le robinet de la conduite d'aspiration et sur celle du liquide qui, en les ouvrant, permettent le remplissage du frigorigène dans l'appareil.

Füllung der Anlage

Die Abdeckplatte öffnen und den Hahn der Ansaugleitung und der Flüssigkeitsleitung aufdrehen, wodurch das Gerät mit Kühlmittel gefüllt wird.

24

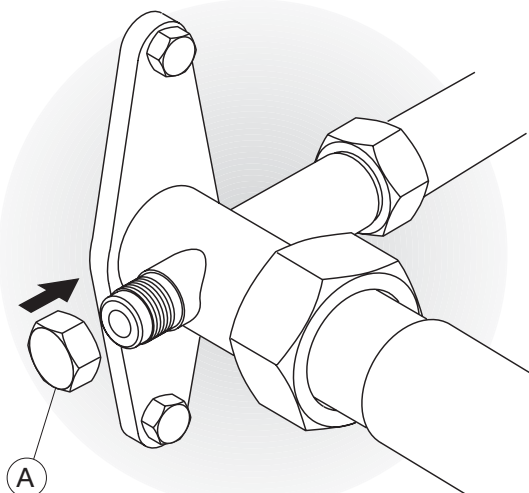

Puesta en vacío de la instalación

Una vez terminadas todas las pruebas y verificaciones de perfecta hermeticidad, es necesario llevar a cabo la operación de puesta bajo vacío de la instalación para la limpieza de las impurezas contenidas en la misma (aire, nitrógeno y humedad).

- utilizar una bomba de vacío de un caudal de 40 l/min (0,66 l/s) y conectarla, mediante un tubo flexible con empalme de 5/16" a la unión de servicio de la línea de gas.
- disminuir la presión en el interior del circuito hasta alcanzar un valor absoluto de 50 Pa por aproximadamente 2 horas; si después de dicho período no se ha logrado llevar la presión al valor programado (50 Pa), significa que en el circuito hay mucha humedad o que se ha producido una pérdida. Mantener en marcha durante otras 3 horas la bomba para la puesta en vacío.
- Una vez transcurrido el período, si todavía no se ha alcanzado el valor, es necesario buscar la pérdida.
- Una vez terminadas las operaciones de la puesta en vacío y de limpieza de la instalación, desconectar la unión de la bomba cuando la misma se encuentra aún en marcha.
- Cerrar definitivamente la unión de servicio de la línea de gas con el tapón correspondiente (fig. 24 ref. A).

Llenado de la instalación

Abir el casquete de cierre para poder intervenir en el grifo de la línea de aspiración y sobre el grifo del líquido que, abriéndose, permiten el llenado del refrigerante en la instalación.

Sistema de vácuo

Terminadas todas as provas e as verificações de estanqueidade, é necessário colocar o circuito sob vácuo para poder limpar as impurezas presentes (ar, azoto, e humidade).

- *utilizar uma bomba de vácuo com um fluxo de 40 l/min (0,66 l/s) ligada, através de um tubo flexível com uma junção de 5/16" à junção de serviço da linha gás.*
- *baixar a pressão no interior do circuito até ao valor absoluto de 50 Pa por cerca de 2 horas; se após esse período de tempo não se conseguir levar a pressão ao valor estabelecido (50 Pa), significa que há muita humidade no circuito ou que há uma perda.*
- *Manter a bomba de vácuo em funcionamento por mais 3 horas.*
- *Se ao fim desse tempo a pressão ainda não atingiu esse valor, será necessário detectar a perda.*
- *Terminadas as operações de vácuo e de limpeza do circuito, destacar a junção da bomba mas com esta em funcionamento.*
- *Fechar definitivamente a junção de serviço da linha do gás com a relativa tampa (fig. 24 ref. A).*

Enchimento da máquina

Abir o tampão para poder agir na válvula da linha de aspiração e naquela do líquido que, uma vez abertas permitem o enchimento do aparelho com refrigerante.

Vacuüm installatie

Nadat alle testen en controles van de perfecte afdichting uitgevoerd zijn, dient de installatie onder vacuüm gebracht te worden voor een reiniging van de onzuiverheden die het bevat (lucht, stikstof, vocht).

- gebruik een vacuümpomp met een debiet van 40 l/min (0,66 l/s) en sluit deze met een buigzame leiding met aansluiting 5/16" aan op de serviceaansluiting van de gaslijn.
- verlaag de druk binnenin het circuit tot een absolute waarde van 50 Pa gedurende circa 2 uur. Indien men er gedurende deze tijd niet in slaagt de druk op de ingestelde waarde te brengen (50 Pa), betekent dit dat er veel vocht in het circuit aanwezig is of dat er een lek is. Handhaaf de werking van de vacuümpomp gedurende nog eens 3 uur.
- Indien de waarde na het verstrijken van deze tijd nog steeds niet bereikt is, is het nodig het lek op te zoeken.
- Nadat de handelingen met het vacuüm klaar zijn en de installatie gereinigd is, moet de pompaansluiting losgemaakt worden wanneer deze nog in werking is.
- Sluit de serviceaansluiting van de gaslijn definitief met de bijbehorende dop (afb. 24 ref. A).

Vullen van de installatie

Open het sluitkapje om bij de kraan van de aanzuiglijn en bij die van de vloeistoflijn te kunnen. Door deze kranen te openen kan het apparaat met koelvloeistof gevuld worden.

Κενό εγκατάστασης

Όταν ολοκληρώσετε όλες τις δοκιμές και τους ελέγχους τέλειαις στεγανότητας, χρειάζεται να θέσετε την εγκατάσταση σε κενό και για να την καθαρίσετε από τις ακαθαρσίες που περιέχονται σ' αυτήν (αέρας, άζωτο κι υγρασία).

- Χρησιμοποιήστε μια αντλία για κενό χωρητικότητας 40 l/λεπτό (0,66 l/s) και συνδέστε την, μέσω εύκαμπτου σωλήνα με σύνδεση 5/16" στο ρακόρ λειτουργίας της γραμμής αερίου.
- Χαμηλώστε την πίεση στο εσωτερικό του κυκλώματος μέχρι την απόλυτη τιμή 50 Pa για περίπου 2 ώρες. Εάν μετά από αυτό το διάστημα δεν καταφέρατε να φέρετε την πίεση στην καταχωρημένη τιμή (50 Pa), σημαίνει πως στο κύκλωμα υπάρχει πολύ υγρασία ή ότι παρουσιάστηκε μια διαφυγή. Διατηρήστε τη λειτουργία της αντλίας για το κενό ακόμη για 3 ώρες.
- Όταν περάσει αυτό το διάστημα, εάν δεν έχει ακόμα επιτευχθεί η τιμή, γίνεται απαραίτητη η διερεύνηση της διαφυγής.
- Όταν τελειώσουν οι ενέργειες θέσης σε κενό και καθαρισμού της εγκατάστασης, βγάλτε το ρακόρ της αντλίας ενώ αυτή βρίσκεται ακόμα σε λειτουργία.
- Κλείστε καλά το πώμα του ρακόρ λειτουργίας της γραμμής αερίου με το σχετικό πώμα (εικ. 24 αναφ. Α).

Γέμισμα εγκατάστασης

Ανοίξτε το ασφαλιστικό περικόχλιο κλεισίματος για να μπορέσετε να ενεργήσετε στη στρόφιγγα της γραμμής αναρρόφησης και σ' αυτήν του υγρού, που όταν ανοιχτούν επιτρέπουν το γέμισμα του ψυκτικού στη συσκευή.

ATTENZIONE:

- Cercare nella documentazione dell'unità esterna un foglio adesivo con 2 etichette. Staccare l'etichetta inferiore (fig. 25) e incollarla in prossimità del punto di carica e/o ripristino.
- Annotare chiaramente la quantità di refrigerante caricato sull'etichetta del refrigerante utilizzando inchiostro indelebile.
 - Nel riquadro identificato come 1 annotare la quantità di gas stabilita nei dati tecnici (Kg).
 - Nel riquadro 2 annotare la eventuale carica aggiuntiva inserita dall'installatore (Kg). Nel riquadro 3 annotare la somma dei 2 precedenti valori (Kg).
- Staccare l'etichetta trasparente rimasta nella parte superiore del foglio adesivo e incollarla sopra quella precedentemente incollata sul punto di carica.
- Evitare l'emissione del gas fluorurato contenuto.
 - Assicurarsi che il gas fluorurato non venga mai rilasciato nell'atmosfera durante l'installazione, l'assistenza o lo smaltimento.
 - Qualora si rilevi una perdita di gas fluorurato contenuto, la perdita deve essere trovata e riparata il più presto possibile.
- L'assistenza di questo prodotto è concessa solo a personale di assistenza qualificato.
- Qualsiasi utilizzo del gas fluorurato nel presente prodotto, ad esempio durante lo spostamento a mano del prodotto o la ricarica del gas, deve essere conforme alla normativa (CE) n.842/2006 su determinati gas serra fluorurati e alle eventuali normative locali applicabili.

ATTENTION:

- Together with the documentation of the outside unit there is an adhesive sheet containing 2 labels. Remove the lower label (fig.25) and affix it in proximity to the filling/recharging point
- Clearly note the amount of coolant loaded on the coolant label using indelible ink.
 - In the box marked 1, write the quantity of gas established in the technical data (Kg).
 - In box 2, write any amount added by the installer (Kg). In box 3 write the total of the two previous values (kg).
- Remove the transparent label that is left on the upper part of the adhesive sheet and stick it on top of the label previously affixed close to the filling point.
- Do not let the fluorinated gas escape.
 - Make sure that the fluorinated gas is never released into the atmosphere during installation, maintenance and disposal.
 - Should a gas leak occur, it must be identified and rectified as soon as possible.
- Only qualified personnel should carry out maintenance of this product.
- Any use of fluorinated gas in this product, for example during the movement by hand of the product or the recharging of the gas, must be in accordance with regulation CE 842/2006 "on determined fluorinated greenhouse gasses and any local laws in force".

ATTENTION:

- Chercher dans la documentation de l'unité externe une feuille autocollante avec deux étiquettes. Détacher l'étiquette inférieure (fig. 25) et la coller à proximité du point de chargement et/ou de remise à niveau.
- Noter clairement la quantité de réfrigérant chargé sur l'étiquette du réfrigérant, en utilisant de l'encre indélébile.
 - Dans le cadre identifié comme 1, noter la quantité gaz indiquée dans les caractéristiques techniques (kg).
 - Dans le cadre 2, noter l'éventuelle charge supplémentaire introduite par l'installateur (kg). Dans le cadre 3, noter le total des deux valeurs précédentes (kg).
- Détacher l'étiquette transparente restée dans la partie supérieure de la feuille autocollante et la coller sur celle précédemment collée sur le point de chargement.
- Eviter l'émission du gaz fluoré.
 - S'assurer que le gaz fluoré n'est jamais dégagé dans l'atmosphère pendant l'installation, l'entretien ou l'élimination.
- Si l'on détecte une fuite de gaz fluoré, elle doit être localisée et réparée le plus vite possible.
- L'assistance de ce produit est réservée au personnel d'assistance qualifié.
- Toute utilisation du gaz fluoré dans le présent produit, par exemple lors du déplacement à la main du produit ou de la recharge du gaz, doit être conforme à la norme (CE) n° 842/2006 en matière de gaz fluorés à effet de serre ainsi qu'aux éventuelles dispositions locales applicables."

ACHTUNG:

- Ermitteln Sie in der Dokumentation der Außeneinheit ein Blatt mit 2 Haftetiketten. Lösen Sie die untere Etikette (Abb. 25) und kleben diese in die Nähe des Lade- und/oder Nachfüllpunkts.
- Vermerken Sie die Menge des eingefüllten Kühlmittels mit unlöslicher Tinte deutlich lesbar auf der Kühlmitteletikette.
 - Tragen Sie im mit 1 gekennzeichneten Feld die in den technischen Daten festgelegte Gasmenge (kg) ein.
 - Im Feld 2 vermerken Sie die eventuell durch den Installateur dazugegebene Menge (kg). Tragen Sie im Feld 3 die Summe der 2 vorstehenden Werte ein (kg).
- Lösen Sie die im oberen Teil des Blatts verbliebene durchsichtige Etikette und kleben diese oberhalb der zur vor aufgeklebten Etikette an den Ladepunkt.
- Vermeiden Sie das Austreten des enthaltenen Fluorgases.
 - Stellen Sie sicher, dass das Fluorgas während der Installation, Assistenz oder Entsorgung zu keinem Zeitpunkt in die Atmosphäre gelangt.
 - Sollte das Austreten des enthaltenen Fluorgases festgestellt werden, muss die Undichtigkeit schnellstmöglich ermittelt und behoben werden.
- Der Kundendienst an diesem Produkt darf nur durch qualifiziertes Kundendienstpersonal erfolgen.
- Jegliche Verwendung von Fluorgas in diesem Produkt, z.B. bei der manuellen Versetzung oder dem Nachladen des Gases muss in Übereinstimmung stehen mit den Vorgaben der Norm (EG) Nr. 842/2006 zu bestimmten Treibhausgasen sowie gegebenenfalls mit den zuständigen örtlichen Vorschriften.

25

Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!


RefrigerantLabel
Contains fluorinated gases covered by the Kyoto Protocol

R410A

A = Kg

B = Kg

A + B = Kg



A Nameplate refrigerant charge [Kg], factory charge.

B Additional Charge on Installation Site [kg].

Caution: Write out charge amount A, B and A+B by indelible means on installation site.

ATENCIÓN:

- Busque en la documentación de la unidad exterior una hoja adhesiva con 2 etiquetas. Despegue la etiqueta inferior (fig. 25) y péguela en proximidad del punto de carga y/o restablecimiento
- Anote claramente la cantidad de refrigerante cargado en la etiqueta del refrigerante, utilizando tinta indeleble.
- En el cuadro identificado con el número 1 anote la cantidad de gas indicada en los datos técnicos (kg).
- En el cuadro 2 anote la eventual carga adicional introducida por el instalador (kg). En el cuadro 3 anote la suma de los dos valores anteriores (kg).
- Despegue la etiqueta transparente de la parte superior de la hoja adhesiva y encólela sobre la etiqueta previamente pegada en el punto de carga.
- Evite la pérdida del gas fluorurado contenido en el circuito.
- Verifique que el gas fluorurado jamás sea liberado en la atmósfera durante las operaciones de instalación, asistencia o eliminación.
- Si se detecta una pérdida de gas fluorurado, ésta debe ser identificada y reparada a la brevedad posible.
- La asistencia de este producto ha sido encomendada a personal altamente cualificado.
- Cualquier uso del gas fluorurado presente en este producto (por ejemplo, durante el desplazamiento manual del producto o la recarga de gas) debe responder a la normativa (CE) n.º 842/2006 sobre determinados gases invernadero fluorurados y a las eventuales normas locales aplicables.

ATENÇÃO:

- *Procurar na documentação da unidade externa uma folha adesiva com 2 etiquetas. Destacar a etiqueta inferior (fig. 25) e colá-la junto da tomada de enchimento ou de recarga.*
- *Escrever com clareza a quantidade de refrigerante carregado no rótulo do refrigerante utilizando tinta indelével.*
- *No quadro identificado como 1, escrever a quantidade de gás estabelecida nos dados técnicos (kg).*
- *No quadro 2, escrever a carga adicional (se for o caso) introduzida pelo instalador (kg). No quadro 3, escrever a soma dos 2 valores anteriores (kg).*
- *Destacar a etiqueta transparente restante na parte superior da folha adesiva e colá-la acima da colada antes na tomada de enchimento.*
- *Evitar a fuga do gás fluorado contido.*
- *Certificar-se que o gás fluorado nunca seja libertado para a atmosfera durante a instalação, a assistência técnica ou a eliminação.*
- *Caso se verifique uma fuga de gás fluorado contido, a fuga deve ser encontrada e reparada o mais depressa possível.*
- *A assistência técnica deste produto é concedida exclusivamente a pessoal qualificado.*
- *Qualquer utilização do gás fluorado neste aparelho, por exemplo durante o deslocamento à mão do aparelho ou a recarga do gás, deve estar em conformidade com a normativa (CE) n.º 842/2006 acerca de determinados gases fluorados com efeito estufa e com eventuais normativas locais aplicáveis."*

LET OP:

- Zoek in de documentatie van de buitenunit een stickerblad met 2 etiketten. Maak het onderste etiket (afb. 25) en plak het in de nabijheid van het punt waar het vullen en/of bijvullen plaatsvindt.
- Schrijf duidelijk, met onuitwisbare inkt, de hoeveelheid van het gevulde koelmedium op de sticker van het koelmedium.
- In het kader dat met 1 aangeduid wordt, moet de hoeveelheid gas vermeld worden die aangeduid wordt bij de technische gegevens (Kg).
- In kader 2 moet aangeduid worden hoeveel er door de installateur aan toegevoegd is (Kg). In kaders 32 moet de som van de 2 vorige waarden vermeld worden (Kg).
- Maak het transparante etiket los dat op de bovenzijde van het stickerblad achtergebleven is en plak het boven op de sticker die eerder op het vulpunt aangebracht was.
- Vermijd de emissie van gefluoreerd gas.
- Controleer of het gefluoreerde gas niet in de atmosfeer geloosd wordt tijdens de installatie, de assistentie of de vuilverwerking.
- Wanneer geconstateerd wordt dat er gefluoreerd gas lekt, moet het lek zo snel mogelijk gevonden en verholpen worden.
- De assistentie met betrekking tot dit product mag alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd assistentiepersoneel.
- Ieder ander gebruik van gefluoreerd gas in dit product, bijvoorbeeld tijdens de handmatige verplaatsing van het product of het bijvullen met gas, moet plaatsvinden in overeenstemming met (EG)-norm (CE) nr.842/2006 over bepaalde gefluoreerde broeikasgassen en met de eventuele toepasselijke plaatselijke normen."

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Στα έγγραφα της εξωτερικής μονάδας θα βρείτε ένα αυτοκόλλητο φύλλο με 2 ετικέτες. Ξεκollήστε την κάτω ετικέτα (εικ. 25) και κολλήστε την κοντά στο σημείο πλήρωσης και/ή επαναφόρας.
- Σημειώστε καθαρά την ποσότητα του ψυκτικού που έχετε γεμίσει στην ετικέτα του ψυκτικού χρησιμοποιώντας ανεξίτηλη μελάνη.
- Στο πλαίσιο που προσδιορίζεται ως 1 σημειώστε την ποσότητα αερίου που ορίζεται στα τεχνικά δεδομένα (Kg).
- Στο πλαίσιο 2 σημειώστε την ενδεχόμενη πρόσθετη πλήρωση που γίνεται από τον τεχνικό εγκατάστασης (Kg). Στο πλαίσιο 3 σημειώστε το σύνολο των 2 προηγούμενων τιμών (Kg).
- Ξεκollήστε τη διαφανή ετικέτα που έμεινε στο επάνω μέρος του αυτοκόλλητου φύλλου και κολλήστε την πάνω από αυτήν που κολλήσατε προηγουμένως στο σημείο πλήρωσης.
- Αποφύγετε την εκπομπή του φθοριούχου αερίου που περιέχεται.
- Βεβαιωθείτε ότι το φθοριούχο αέριο δεν εκπέμπεται ποτέ στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης, της τεχνικής βοήθειας ή της διάθεσης ως απόβλητο.
- Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μία διαρροή του φθοριούχου αερίου που περιέχεται, η διαρροή πρέπει να βρεθεί και να αποκατασταθεί όσο το δυνατόν νωρίτερα.
- Η τεχνική βοήθεια για το προϊόν αυτό είναι αρμοδιότητα μόνον του ειδικευμένου προσωπικού υποστήριξης.
- Οποιαδήποτε χρήση του φθοριούχου αερίου του παρόντος προϊόντος, για παράδειγμα κατά τη χειροκίνητη μετακίνηση του προϊόντος ή την επαναφόρτιση του αερίου, πρέπει να είναι συμβατή με τον κανονισμό (ΕΚ) αρ.842/2006 σχετικά με συγκεκριμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου και τους ενδεχόμενους τοπικούς κανονισμούς που εφαρμόζονται."

24.9

Allacciamento della linea di scarico condensa

Collegare al tubo di scarico condensa dell'unità interna un tubo di drenaggio di appropriata lunghezza e bloccarlo con una fascetta.

Farlo scorrere all'interno della canalina parallelamente ai tubi dell'impianto, fermandolo a questi con fascette, senza stringere troppo evitando di danneggiare l'isolante dei tubi e di strozzare il tubo di drenaggio. Fare defluire, dove possibile, il liquido di condensa direttamente in una gronda di scarico per acque bianche.

Connection of condensation discharge line

Connect the condensation drain pipe on the inside unit to a drain pipe of appropriate length and fasten with a hose clamp.

Run the pipe inside the raceway parallel to the other system pipes and fastening it to them with hose clamps, not too tight so as not to damage the insulation on the pipes or kink the drain pipe.

The condensation liquid should drain directly into a rainwater runoff gutter if possible.

Branchement de la conduite d'évacuation du condensat

Relier au tuyau d'évacuation du condensat de l'unité intérieure un tuyau de drainage de la longueur appropriée et le bloquer par un collier. L'introduire à l'intérieur de la gaine parallèlement aux tuyaux de l'installation, en le bloquant à ceux-ci à l'aide de colliers, sans trop serrer évitant ainsi d'endommager l'isolant des tuyaux et d'écraser le tuyau de drainage.

Faire évacuer, lorsque cela est possible, le liquide de condensation directement dans une gouttière d'évacuation pour les eaux de pluie.

Anschluss der Kondenswasserableitung

An die Kondenswasserableitung der Inneneinheit ist ein entsprechend langes Ablaufrohr anzuschließen, das mit einer Schelle zu befestigen ist. Dieses Rohr muss im Kabelkanal parallel zu den Rohren der Anlage verlegt und an diesen mit Schellen befestigt werden, wobei darauf zu achten ist, dass diese nicht zu fest angezogen werden, damit die Isolierung der Rohre nicht beschädigt wird. Das Kondenswasser sollte nach Möglichkeit direkt in eine Traufrinne abgeleitet werden.



Se il tubo di drenaggio viene imboccato in un sistema fognario, è necessario realizzarlo con il tubo stesso una curva per creare un sifone (fig. 26), in modo da evitare la diffusione di cattivi odori nell'ambiente.

If the drain pipe discharges directly into the sewer system, it should be bent so as to create a trap (fig. 26), thus preventing any return of odour into the house.



La curva di sifone non deve mai essere ad un livello inferiore ad 1,5 m dal filo inferiore dell'apparecchio (fig. 26).

The trap bend should never be less than 1.5 m below the bottom of the appliance (fig. 26).



Se il drenaggio viene scaricato in un recipiente (fig. 27), questo non deve mai essere chiuso, per evitare contropressioni tali da compromettere l'operazione, ed il tubo stesso non deve mai raggiungere il livello del liquido in deposito.

If the drainage is discharged into a container (fig. 27), this should never be closed, so as to prevent any counterpressure that would interfere with discharge, and the pipe should never reach the level of the fluid in the container.



IMPORTANTE: verificare il corretto deflusso del liquido di condensa attraverso il relativo tubo versando, molto lentamente, circa 1/2 litro di acqua nella vaschetta di raccolta dell'unità interna (fig. 28).

IMPORTANT: check that the condensation liquid flows properly out of the pipe by pouring about 1/2 litre of water very slowly into the collection tank on the inside unit (fig. 28).

Si le tuyau de drainage est relié à un tout-à-l'égout, il faut réaliser avec ce même tuyau un coude pour créer un siphon (fig. 26), de manière à éviter l'émanation de mauvaises odeurs dans la pièce.

Le coude de siphon ne doit jamais être à un niveau inférieur à 1,5 m du bord inférieur de l'appareil (fig. 26).

Si le drainage est évacué dans un bac (fig. 27), celui-ci ne doit jamais être fermé, pour éviter des contre-pressions telles qui pourraient compromettre l'opération, et le tuyau même ne doit jamais arriver au niveau du liquide en dépôt.

IMPORTANT: vérifier le correct écoulement du liquide de condensation à travers le tuyau correspondant en versant, très lentement, environ 1/2 litre d'eau dans le bac de récolte de l'unité intérieure (fig. 28).


Wird das Kondenswasser in die Kanalisation abgeleitet, ist mit dem Rohr selbst - zur Vermeidung eines Eindringens von üblen Gerüchen in den Raum - ein Krümmer zur Bildung eines Siphons zu erstellen (Abb. 26).

Der Krümmer des Siphons darf sich niemals weniger als 1,5 m unterhalb der unteren Kante des Gerätes befinden (Abb. 26).

Wird das Kondenswasser in einen Behälter abgeleitet (Abb. 27), darf dieser zur Vermeidung von Gegendrücken nie abgedeckt werden. Das Rohr selbst darf nie das Niveau des sich im Behälter ansammelnden Wassers erreichen.

WICHTIG: Durch das entsprechende Rohr ist die einwandfreie Kondenswasserableitung zu überprüfen. Hierfür ist ca. ein 1/2 Liter Wasser sehr langsam in die Auffangschale der Inneneinheit zu gießen (Abb. 28).

26

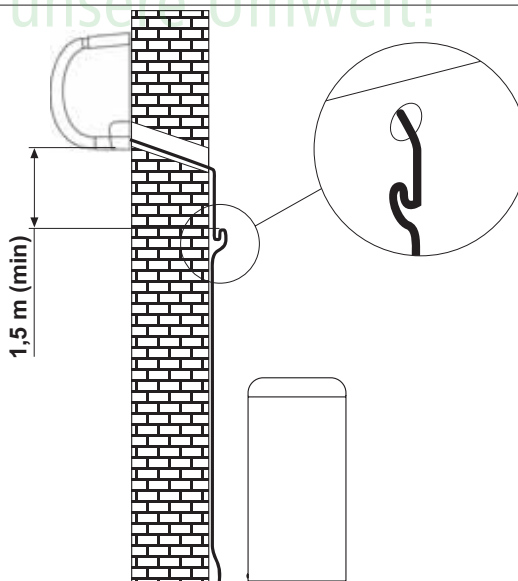

Conexión de la línea de descarga de la condensación

Conectar al tubo de descarga de la condensación de la unidad interna un tubo de drenaje de apropiada longitud y bloquearlo con una abrazadera. Hacerlo deslizar en el interior de la canaleta paralelamente a los tubos de la instalación, sujetándolo a los mismos por medio de una abrazadera, sin apretar demasiado para evitar dañar el aislante de los tubos y estrangular el tubo de drenaje. Hacer fluir, por donde sea posible, el líquido de condensación directamente a un vierteaguas de descarga para agua blanca.

Si el tubo de drenaje se dirige a un sistema de cloacas, es necesario realizar con dicho tubo una curva para crear un sifón (fig. 26), para evitar la difusión de malos olores en el ambiente.

La curva de sifón nunca tiene que encontrarse a un nivel que sea inferior a 1,5 m del borde inferior del equipo (fig. 26).

Si el drenaje es descargado en un recipiente (fig. 27), este nunca tiene que estar cerrado, para evitar contrapresiones tales que comprometan la operación, y dicho tubo nunca tiene que alcanzar el nivel del líquido en el depósito.

IMPORTANTE: verificar el correcto flujo del líquido de condensación a través del tubo correspondiente echando, muy lentamente, aproximadamente 1/2 litro de agua en el recipiente de recolección de la unidad interna (fig. 28).

Ligação da linha de descarga da condensação

Ligar ao tubo de descarga da condensação da unidade interna um tubo de drenagem com um comprimento apropriado e fixá-lo com uma braçadeira. Introduzi-lo no canaleta paralelamente aos outros tubos, fixando-o a estes com braçadeiras, sem apertar demasiado para não danificar o isolamento dos mesmos e não estrangular o tubo de drenagem. Deixar defluir, onde for possível, o líquido de condensação directamente numa goteira de descarga das águas brancas.

Se o tubo de drenagem for introduzido directamente no esgoto, será necessário realizar, com o próprio tubo, uma curva para criar um sifão (fig. 26), de modo a evitar a difusão de cheiros desagradáveis no ambiente.

A curva do sifão não se deve encontrar a menos de 1,5 m da parte inferior do aparelho (fig. 26).

Se o tubo de drenagem descarrega directamente para um recipiente (fig. 27), este não deverá ser fechado, para evitar contrapressões que possam comprometer a operação e o tubo não deverá tocar o nível do líquido depositado no recipiente.

IMPORTANTE: verificar se o líquido de condensação deflui correctamente através do tubo vertendo, muito lentamente, cerca de 1/2 litro de água no recipiente de recolha da unidade interna (fig. 28).

Aansluiting van de lijn van de condensafvoer

Sluit de leiding van de condensafvoer van de binnenunit aan op een drainageleiding met de geschikte lengte en zet deze vast met een kabelklem.

Voer deze leiding door een kabeldoorgang parallel aan de leidingen van de installatie en zet deze leidingen vast met de kabelklemmen zonder de klemmen te stevig te spannen waardoor het isolatiemateriaal van de leidingen beschadigd kan worden en de drainageleiding afgeknepen wordt. Laat de condensvloeistof waar mogelijk rechtstreeks in een afvoergoot voor wit water wegvloeien.

Indien de drainageleiding in een riool uitkomt moet de leiding een bocht maken om een sifon te creëren (afb. 26) zodat geen onaangename geuren in de omgeving terechtkomen.

De bocht van de sifon mag nooit lager zijn dan 1,5 meter onder de onderrand van het apparaat (afb. 26).

Indien de drainage in een bak uitkomt (afb. 27) mag deze bak nooit gesloten zijn. Dit ter voorkoming van een dergelijke tegendruk dat de drainage gecompromitteerd wordt. De leiding zelf mag nooit het vloeistofpeil in de bak bereiken.

BELANGRIJK: controleer de correcte afvoer van de condensvloeistof door de betreffende leiding door heel langzaam ½ liter water in het verzamelbakje van de binnenunit te gieten (afb. 28).

Σύνδεση στη γραμμή αδειάσματος συμπύκνωσης


Συνδέστε στο σωλήνα αδειάσματος συμπύκνωσης της εσωτερικής μονάδας ένα σωλήνα αποστράγγισης κατάλληλου μήκους και τον ακινητοποιείτε με ένα τσέρκι. Τον κάνετε να κυλήσει στο εσωτερικό του αγωγού παράλληλα με τους σωλήνες της εγκατάστασης, σταθεροποιώντας τον σ' αυτούς με τσέρκια, χωρίς να σφίξετε πολύ αποφεύγοντας να χαλάσετε το μονωτικό των σωλήνων και να περισφίξετε το σωλήνα αποστράγγισης. Κανονίζετε, όπου είναι δυνατό, το υγρό συμπύκνωσης να απορρέει κατευθείαν σε μια υδρορροή εκκένωσης για λευκά νερά.

Εάν ο σωλήνας αποστράγγισης μπαίνει στον υπόνομο, είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσετε με τον ίδιο το σωλήνα μία καμπύλη για να δημιουργηθεί ένα σιφόνι (εικ. 26), έτσι ώστε να αποτραπεί η διάδοση δυσσμίας στο περιβάλλον.


Η καμπύλη σιφονιού δεν πρέπει να είναι ποτέ σε ένα επίπεδο χαμηλότερο από 1,5 μ από το κατώτερο καλώδιο της συσκευής (εικ. 26).

Εάν η αποστράγγιση αδειάζεται σε ένα δοχείο (εικ. 27), αυτό δεν πρέπει ποτέ να είναι κλειστό, για να αποτραπεί πίεση επαναφοράς τέτοια που να θέσει σε κίνδυνο την ενέργεια κι ο ίδιος ο σωλήνας δεν πρέπει ποτέ να φτάνει στο επίπεδο του υγρού που εναποτίθεται.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ελέγξτε τη σωστή απορροή του υγρού συμπύκνωσης μέσω του σχετικού σωλήνα χύνοντας, πολύ αργά, περίπου 1/2 λίτρο νερού στη λεκανίτσα συλλογής της εσωτερικής μονάδας (εικ. 28).

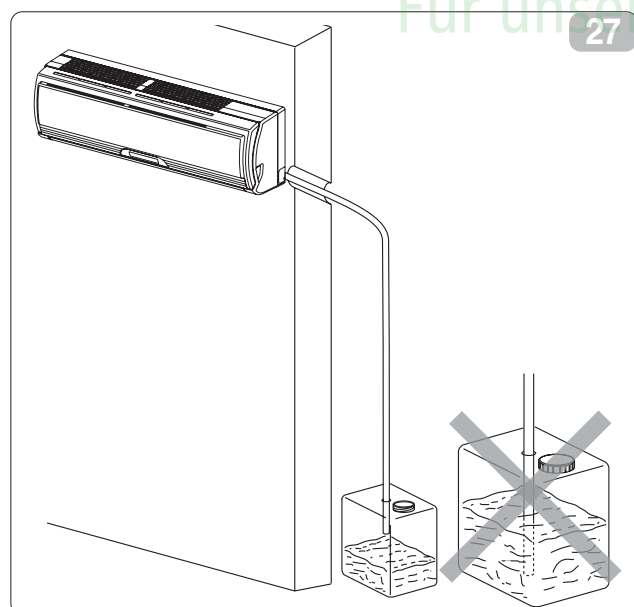

27

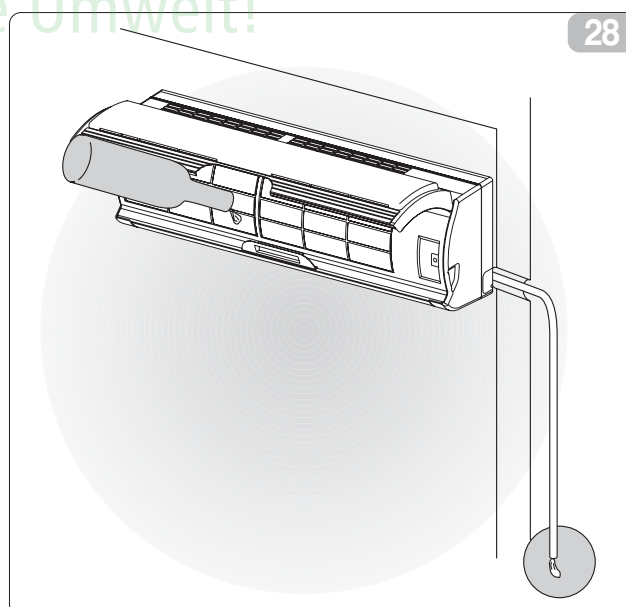

28

24.10 Allacciamenti elettrici

Il cavo di collegamento elettrico fra le due unità deve avere le seguenti caratteristiche:

- 5 poli
- sezione cavo 1,5 mm (modelli 9 - 12) per ogni fase + terra
- sezione cavo 2,5 mm (modelli 18 - 24) per ogni fase + terra

- Il cavo di connessione tra le unità interna ed esterna sarà del tipo H05VV-F o H05V2V2-F.

1. Togliere il pannello e la vite, quindi togliere la protezione.
2. Collegare i cavi ai terminali facendo attenzione ai contrassegni.
3. Avvolgere i cavi non collegati ai terminali con nastro isolante, in modo che non tocchino nessun componente elettrico.

- A - pannello
B - coperchio quadro elettrico - protezione
C - morsettiera dell'unità interna
D - all'unità esterna
E - serracavo

Electric connections

The wiring between the two units should have the following characteristics:

- 5 poles
- cable cross section 1.5 mm (models 9 - 12) for every phase + ground
- cable cross section 2.5 mm (models 18 - 24) for every phase + ground

- Indoor/Outdoor connection cable should be H05VV-F or H05V2V2-F type.

1. Remove the panel and Screw, then remove the window cover.
2. Connect cables according to their marks to terminals.
3. Wrap those cables not connected with terminals with insulation tapes, so that they will not touch any electrical components.

- A - panel
B - window cover
C - terminal block of indoor unit
D - to outdoor unit
E - cord clamp

Branchements électriques

Le câble de branchement électrique entre les deux unités doit avoir les caractéristiques suivantes:

- 5 pôles
- section câble 1.5 mm (modèle 9 - 12) pour toutes les phases + terre
- section câble 2.5 mm (modèle 18 - 24) pour toutes les phases + terre

- Le câble de raccordement entre l'unité interne et l'unité externe doit être du type H05VV-F ou H05V2V2-F.

1. Enlever le panneau et la vis, puis enlever la protection.
2. Brancher les câbles aux bornes en faisant attention aux repères.
3. Enrouler les câbles non branchés aux bornes au moyen de ruban isolant, de telle sorte qu'ils ne touchent aucun composant électrique.

- A - panneau
B - couvercle tableau électrique - protection
C - bornier de l'unité interne
D - à l'unité externe
E - serre-câble

Elektrische Anschlüsse

Das elektrische Verbindungskabel zwischen den beiden Einheiten muss folgende Merkmale aufweisen:


- 5 Pole
- Kabelquerschnitt 1.5 mm (Modelle 9 - 12) für alle Phasen + Erde
- Kabelquerschnitt 2.5 mm (Modelle 18 - 24) für alle Phasen + Erde

- Das Anschlusskabel zwischen der inneren und äußeren Einheit ist vom Typ H05VV-F oder H05V2V2-F.

1. Entfernen Sie Blende und Schraube und nehmen Sie den Schutz ab.
2. Verbinden Sie die Anschlusskabel mit den Klemmen. Beachten Sie dabei die Kennzeichnung.
3. Umwickeln Sie die nicht angeschlossenen Kabel mit Isolierband, sodass keine elektrischen Komponenten berührt werden.

- A - Blende
B - Abdeckung der elektrischen Schalttafel - Schutz
E - Klemmleiste der Inneneinheit
D - an die Außeneinheit
E - Kabelschelle

29

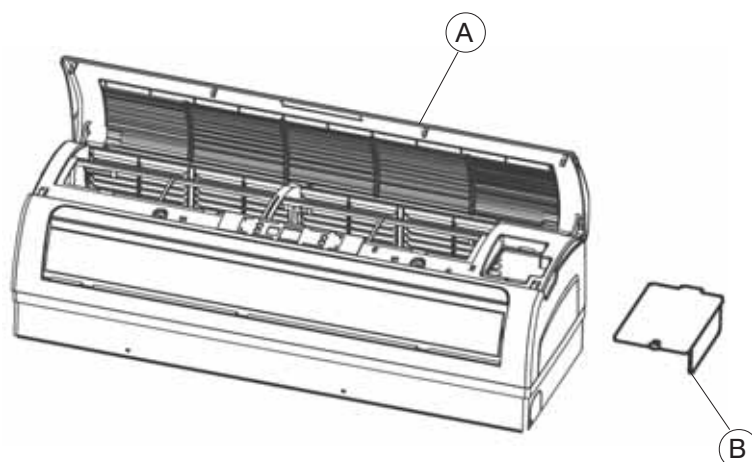

Conexiones eléctricas

El cable de conexión eléctrica entre las dos unidades tiene que tener las siguientes características:

- 5 polos
- Sección del cable 1.5 mm (modelos 9 - 12) para todas las fases + tierra
- Sección del cable 2.5 mm (modelos 18 - 24) para todas las fases + tierra

- El cable de conexión entre las unidades interior y exterior debe ser tipo H05VV-F o H05V2V2-F.

1. Quite el panel y el tornillo y quite la protección.

2. Conecte los cables a los terminales prestando atención a las marcas.

3. Envuelva los cables no conectados a los terminales con cinta aisladora, de tal modo que no toquen ningún componente eléctrico.

- A - panel
B - tapa del cuadro eléctrico - protección
C - caja de bornes de la unidad interior
D - a la unidad exterior
E - sujetacables

Ligações eléctricas

O cabo de ligação eléctrico entre as duas unidades deve ter as seguintes características

- 5 pólos
- secção do cabo 1,5 mm (modelos 9 - 12) para todas as fases + terra
- secção do cabo 1,5 mm (modelos 18 - 24) para todas as fases + terra

- O cabo de conexão entre as unidades interna e externa será do tipo H05VV-F ou H05V2V2-F.

1. Retirar o painel e o parafuso, depois retirar a protecção.

2. Ligar os cabos nos terminais prestando atenção à numeração.

3. Envolver os cabos não ligados aos terminais com fita isoladora, de modo que não toquem em nenhum componente eléctrico.

- A - painel
B - tampa do quadro eléctrico - protecção
C - placa de junções da unidade interna
D - à unidade externa
E - braçadeira

Elektrische aansluitingen

De elektrische aansluitleiding tussen de twee units moet de volgende kenmerken hebben:

- 5 polen
- doorsnede kabel 1,5 mm (modellen 9 - 12) voor alle fasen + aarde
- doorsnede kabel 2,5 mm (modellen 18 - 24) voor alle fasen + aarde

- De verbindingkabel tussen de binnenunit en de buitenunit moet van het type H05VV-F of H05V2V2-F zijn.

1. Verwijder het paneel en de schroef en neem vervolgens de bescherming weg.

2. Sluit de kabels aan op de terminals en let op de merktekens.

3. Wikkel isolatietape rond de kabels die niet op de terminals aangesloten worden zodat ze geen enkel elektrische component raken.

- A - paneel
B - deksel elektrisch paneel - bescherming
C - klemmenstrook van binnenunit
D - naar buitenunit
E - kabelklem

Ηλεκτρικές συνδέσεις

Το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης μεταξύ των δύο μονάδων πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- 5 πόλους
- τομή καλωδίου 1.5 mm (μοντέλα 9 - 12) για όλες τις φάσεις + γείωση
- τομή καλωδίου 2,5 mm (μοντέλα 18 - 24) για όλες τις φάσεις + γείωση

- Το καλώδιο σύνδεσης μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας θα είναι τύπου H05VV-F ή H05V2V2-F.


1. Αφαιρέστε το πάνελ και τη βίδα, και στη συνέχεια βγάλτε την προστασία.

2. Συνδέστε τα καλώδια στα τερματικά προσέχοντας τις ενδείξεις.

3. Περιτυλίξτε τα καλώδια που δεν είναι συνδεδεμένα στα τερματικά με μονωτική ταινία, έτσι ώστε να μην αγγίζουν κανένα ηλεκτρικό εξάρτημα.

- A - πάνελ
B - καπάκι ηλεκτρικού πίνακα - προστασία
E - πλακέτα ακροδεκτών της εσωτερικής μονάδας
D - στην εξωτερική μονάδα
E - σφιγκτήρας καλωδίου

Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

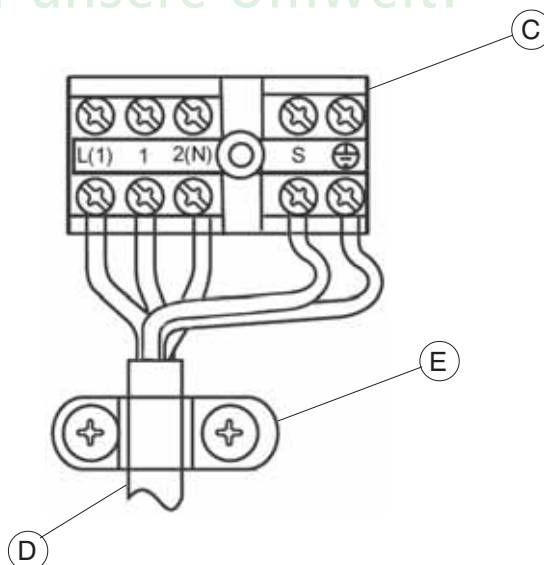

24.11

Connessione del cavo all'unità esterna (fig. 30)

1. Togliere la protezione del quadro elettrico dell'unità esterna.
2. Collegare i cavi ai morsetti seguendo i numeri di identificazione sulla morsettiera delle unità interna ed esterna.
3. Per prevenire l'ingresso di acqua, formare un'ansa con il cavo di connessione, come mostrato nel diagramma di installazione delle unità interna ed esterna.
4. Isolare i cavi non utilizzati (conduttori) con nastro in PVC. Fare in modo che non tocchino parti elettriche o metalliche.

A - protezione

B - vite

C - morsettiera unità esterna

D - cavo collegamento verso l'unità interna

Connect the cable to the outdoor unit (fig. 30)

1. Remove the electric parts cover from the outdoor unit.
2. Connect the connective cables to the terminals as identified with their respective matched numbers on the terminal block of indoor and outdoor units.
3. To prevent the ingress of water, form a loop of the connective cable as illustrated in the installation diagram of indoor and outdoor units.
4. Insulate unused cords (conductors) with PVC-tape. Process them so they do not touch any electrical or metal parts.

A - cover

B - screw

C - external unit terminal strip

D - connecting cable to internal unit

Raccordement du câble à l'unité externe (fig. 30)

1. Enlever la protection du tableau électrique de l'unité externe.
2. Relier les câbles aux bornes en suivant les numéros d'identification sur le bornier de l'unité interne et de l'unité externe.
3. Pour empêcher l'entrée d'eau, former une anse avec le câble de connexion, de la façon indiquée dans le schéma d'installation de l'unité interne et de l'unité externe.
4. Isoler les câbles non utilisés (conducteurs) avec du ruban en PVC. Faire en sorte qu'ils ne touchent pas des parties électriques ou métalliques.

A - protection

B - vis

C - bornier unité externe

D - câble de raccordement vers l'unité interne

Anschluss des Kabels an die Außeneinheit (Abb.30)


1. Entfernen Sie den Schutz der elektrischen Schalttafel der Außeneinheit.
2. Verbinden Sie die Anschlusskabel mit den Klemmen. Beachten Sie dabei die Nummerierung auf der Klemmleiste der Außen- und der Inneneinheit.
3. Bilden Sie gegen das Eindringen von Wasser eine Schlaufe mit dem Anschlusskabel, wie im Installationsschaubild der Innen- und Außeneinheit gezeigt.
4. Isolieren Sie die nicht verwendeten Kabel (Leiter) mit PVC-Band. Arbeiten Sie so, dass keine elektrischen Komponenten oder Metallteile berührt werden.

A - Schutz

B - Schraube


C - Klemmen Außeneinheit

D - Anschlusskabel zur Inneneinheit

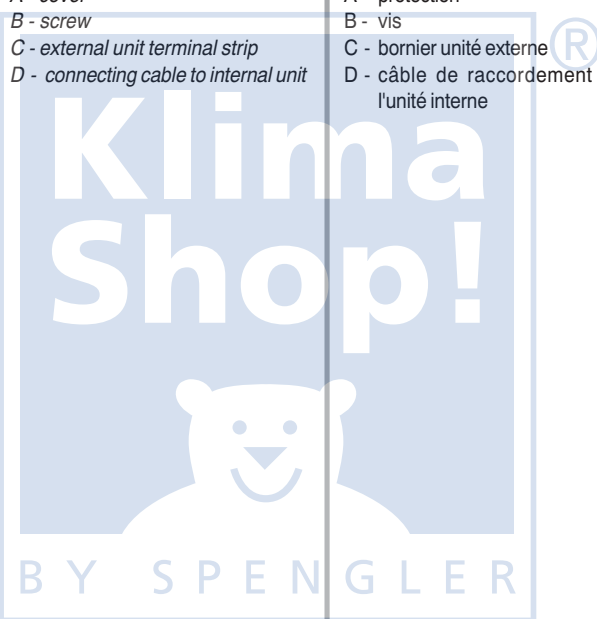

Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

30

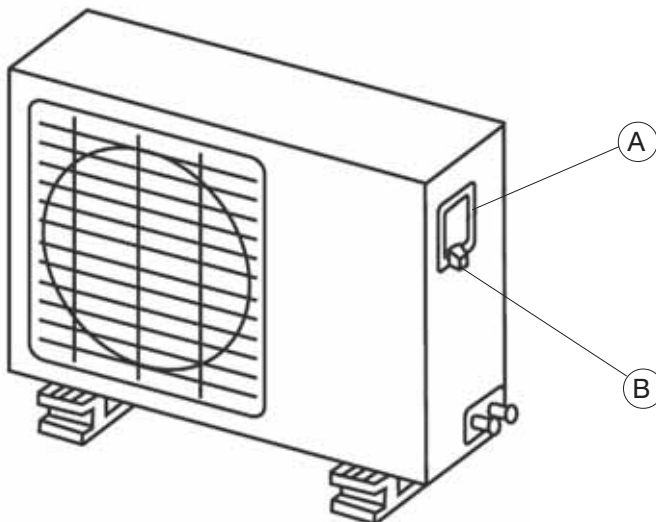

Conexión del cable a la unidad exterior (fig. 30)

1. Quite la protección del cuadro eléctrico de la unidad exterior.
2. Conecte los cables a los terminales siguiendo la numeración presente en la caja de bornes de las unidades exterior e interior.
3. Para prevenir la entrada de agua, forme una curva con el cable de conexión, tal como se muestra en el diagrama de instalación de las unidades interior y exterior.
4. Aísle los cables no utilizados (conductores) con cinta de PVC. Verifique que dichos cables no toquen partes eléctricas o metálicas.

A - protección

B - tornillo

C - tablero de bornes de la unidad exterior

D - cable de conexión hacia la unidad interior

Conexão do cabo à unidade externa (fig. 30)

1. Retirar a protecção do quadro eléctrico da unidade externa.
2. Ligar os cabos nos bornes seguindo os números de identificação na placa de junções das unidades, interna e externa.
3. Para evitar a entrada de água, formar uma curva com o cabo de conexão, como ilustrado no diagrama de instalação das unidades, interna e externa.
4. Isolar os cabos não utilizados (condutores) com fita de PVC. Fazer com que não toquem nas partes eléctricas ou metálicas.

A - protecção

B - parafuso

C - placa de junções da unidade externa

D - cabo de ligação à unidade interna

Verbinding van de kabel met de buitenunit (afb. 30)

1. Neem de bescherming van het elektrische paneel van de buitenunit weg.
2. Sluit de kabels aan op de klemmen door de identificatienummers op de klemmenstrook van de binnenunit en de buitenunit te volgen.
3. Om te voorkomen dat water naar binnen dringt moet de verbindingkabel een lus vormen, zoals het installatieschema van de binnenunit en de buitenunit toont.
4. Isoleer de gebruikte kabels (geleiders) met PVC-tape. Doe dit zo dat de ze geen elektrische of metalen delen raken.

A - bescherming

B - schroef

C - klemmenstrook buitenunit

D - verbindingkabel naar de binnenunit

Σύνδεση του καλωδίου στην εξωτερική μονάδα (εικ. 30)

1. Αφαιρέστε την προστασία του ηλεκτρικού πίνακα της εξωτερικής μονάδας.
2. Συνδέστε τα καλώδια στους ακροδέκτες ακολουθώντας τους αριθμούς προσδιορισμού επάνω στην πλακέτα ακροδεκτών της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας.
3. Για να μην εισέλθει νερό, κάντε μία καμπύλη με το καλώδιο σύνδεσης, όπως φαίνεται στο σχέδιο τοποθέτησης της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας.
4. Μονώστε τα καλώδια που δεν χρησιμοποιείτε (αγωγούς) με ταινία από PVC. Ενεργήστε έτσι ώστε να μην αγγίζουν ηλεκτρικά ή μεταλλικά μέρη.

A - προστασία

B - βίδα


C - πίνακας ακροδεκτών εξωτερικής μονάδας

D - καλώδιο σύνδεσης προς την εσωτερική μονάδα

Klima Shop!

BY SPENGLER

Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

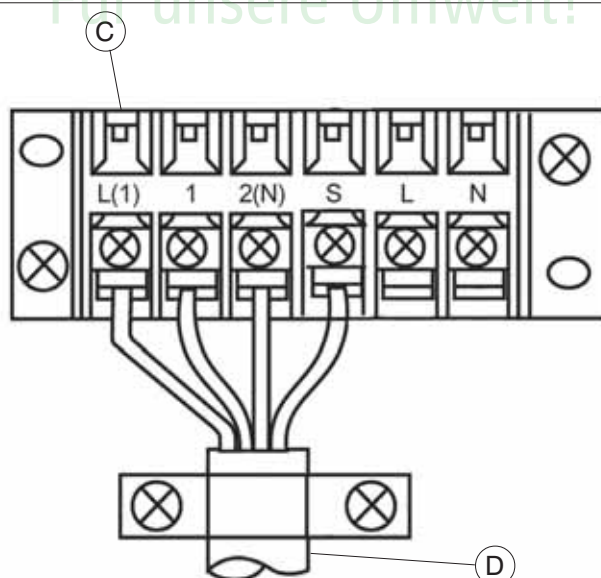

24.12

Alimentazione elettrica

Prima di collegare il climatizzatore assicurarsi che:



- I valori della tensione e frequenza di alimentazione rispettino quanto specificato sui dati di targa dell'apparecchio.
- La linea di alimentazione sia dotata di un efficace collegamento a terra e sia correttamente dimensionata per il massimo assorbimento del climatizzatore.

Per la scelta della sezione minima del cavo di alimentazione fare riferimento alla tabella sottostante.

**AVVERTENZA:**

Sulla rete di alimentazione dell'apparecchio deve essere previsto un adeguato dispositivo di disconnessione onnipolare in conformità alle regole di installazione nazionali. È necessario comunque verificare che l'alimentazione elettrica sia provvista di un'efficace messa a terra e di adeguate protezioni contro sovraccarichi e/o cortocircuiti (si raccomanda l'utilizzo di un fusibile ritardato delle caratteristiche indicate nella tabella a pag. 61 o altri dispositivi con funzioni equivalenti)

Power supply

Prior to connecting the conditioner, ensure that:

- The voltage and frequency power values respect those specified on the data plate of the device.
- The power line is equipped with an effective earth connection and is correctly sized for maximum power consumption of the air conditioner.

Refer to the table below for choosing the minimum cross-section of the power cord.

WARNING:

The mains of the device must be fitted with an adequate omni-polar disconnecting device in compliance with national installation regulations. It is necessary, however, to check that the power supply is earthed and equipped with suitable protection against overloads and/or short-circuits (delay fuse as indicated in the table on PAGE 61 or other devices with equivalent functions are recommended).

Alimentation électrique

Avant de brancher l'appareil, s'assurer que:

- Les valeurs de tension et de fréquence de l'alimentation électrique sont conformes aux indications figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.
- La ligne d'alimentation électrique est dotée d'une mise à la terre efficace et est correctement dimensionnée pour l'absorption maximale de l'appareil.

Pour le choix de la section minimale du câble d'alimentation, on se reportera au tableau ci-dessous.

AVERTISSEMENT:

Il faut prévoir sur le réseau d'alimentation de l'appareil un dispositif de déconnexion onnipolaire approprié conforme à la réglementation d'installation nationale. Il est nécessaire néanmoins de s'assurer que l'alimentation électrique est dotée d'une mise à la terre efficace et de protections appropriées contre les surcharges et/ou les courts-circuits (nous conseillons l'utilisation d'un fusible retardé ayant les caractéristiques indiquées dans le tableau de la page 61 ou d'autres dispositifs remplissant les mêmes fonctions).

Stromversorgung

Vor dem Anschluss der Klimaanlage sind folgende Bedingungen sicherzustellen:

- Die Spannungs- und Frequenzwerte der Stromversorgung stehen in Übereinstimmung mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes.
- Die Versorgungsleitung ist mit einem wirksamen Erdschluss ausgestattet und korrekt für die maximale Stromaufnahme des Klimagerätes bemessen.

Für die Wahl des Mindestquerschnitts des Stromkabels ist Bezug auf die untenstehende Tabelle zu nehmen.

HINWEIS:

Am Stromnetz des Gerätes ist eine geeignete allpolige Trennvorrichtung in Übereinstimmung mit den nationalen Installationsregeln vorzusehen. In jedem Fall ist es notwendig sicherzustellen, dass die elektrische Stromversorgung mit einer wirksamen Erdung und angemessenen Schutzvorrichtungen gegen Überlasten und/oder Kurzschlüsse ausgestattet ist (es empfiehlt sich eine verzögerte Schmelzsicherung vom Typ 61 AT oder andere Vorrichtung mit gleichwertigen Funktionen).

Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

Modello Unità Esterna External Unit model Modèle unité externe Modell Außeninheit Modelo Unidad Externa Modelo Unidade Externa Μοντέλο Εξωτερικής Μονάδας	Sezione del cavo minima Minimum cross-section of cable Section du câble minimale Mindestkabelquerschnitt Sección mínima del cable Secção mínima do cabo Ελάχιστη διατομή του καλωδίου	Fusibile consigliato Recommended fuse Fusible conseillé Empfohlene Schmelzsicherung Fusible recomendado Fusível aconselhado Συνιστώμενη τμητική ασφάλεια
NEXYAS INVERTER 9 HP	1,5 mm ²	16 AT
NEXYAS INVERTER 12 HP	1,5 mm ²	16 AT
NEXYAS INVERTER 18 HP	2,5 mm ²	25 AT
NEXYAS INVERTER 24 HP	2,5 mm ²	25 AT

Alimentación eléctrica

Antes de conectar el climatizador, verifique:

- que los valores de tensión y frecuencia de alimentación respeten lo especificado en la placa del aparato;
- que la línea de alimentación esté dotada de una eficaz toma de tierra y esté correctamente dimensionada para la máxima absorción del climatizador.

Para determinar la sección mínima del cable de alimentación, remítase a la tabla siguiente.

ADVERTENCIA:

La red de alimentación del aparato debe estar dotada de un adecuado dispositivo de desconexión onnipolar, en conformidad con las normas nacionales de instalación. De todos modos, es necesario verificar que la alimentación eléctrica esté dotada de una eficaz toma de tierra y de adecuadas protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos (se recomienda utilizar un fusible retardado con las características indicadas en la tabla de la Pág. 61 u otros dispositivos con funciones análogas)

Alimentação elétrica

Antes de ligar o climatizador, certifique-se que:

- Os valores da tensão e da frequência de alimentação respeitam as especificações indicadas na chapa de identificação do aparelho.
- A linha de alimentação está equipada com uma ligação à terra eficiente e está devidamente dimensionada para o consumo máximo do climatizador.

Consultar a tabela abaixo para a escolha da secção mínima do cabo de alimentação.

ADVERTÊNCIA:

Deve estar previsto na rede de alimentação do aparelho um dispositivo adequado de interrupção onnipolar em conformidade com as regras de instalação em vigor no respectivo país. Todavia é necessário verificar se a alimentação eléctrica está equipada com uma ligação à terra eficiente e com protecções adequadas contra sobrecargas e/ou curto-circuitos (aconselha-se a utilização de um fusível retardado com as características indicadas na tabela da pág. 61 ou outros dispositivos com funções equivalentes)

Elektrische voeding

Controleer vooraleer de klimaatregelaar te verbinden dat:

- De spanningswaarden en de toevoerfrequentie overeenkomen met de gegevens op de plaat van het toestel.
- De toevoerlijn voorzien is van een doeltreffende aardverbinding en met correcte afmetingen voor de maximale absorptie van de klimaatregelaar.

Maak voor de keuze van de minimum doorsnede van de toevoerkabel betrekking op de onderstaande tabel.

WAARSCHUWING:

Ophettoevoemet van het toestel moet een geschikt alzijdig polair uitschakelingapparaat in overeenkomst met de nationale installatievoorschriften voorzien zijn. Men moet in ieder geval controleren, dat de stroomtoevoer voorzien is van een doeltreffende aarding en van geschikte beschermingen tegen overbelasting e/o kortsluitingen (het gebruik van een trage zekering met de kenmerken aangegeven in de tabel op pag. 61 of andere apparaten met equivalente functies wordt aangeraden).

Ηλεκτρική τροφοδότηση

Πριν να συνδέσετε το κλιματιστικό βεβαιωθείτε ότι:

- Οι τιμές της τάσης και συχνότητας τροφοδοσίας είναι σύμφωνες με αυτές που αναφέρονται στα δεδομένα της πινακίδας της συσκευής.
- Η γραμμή τροφοδοσίας διαθέτει ικανή σύνδεση γείωσης και είναι σωστά διαστασιολογημένη για τη μέγιστη απορρόφηση του κλιματιστικού.

Για την επιλογή της ελάχιστης διατομής τροφοδοσίας δείτε σχετικά τον παρακάτω πίνακα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Στο δίκτυο τροφοδοσίας της συσκευής πρέπει προβλεφθεί μία κατάλληλη διάταξη πολυπολικής αποσύνδεσης σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς εγκατάστασης. Είναι απαραίτητο σε κάθε περίπτωση να ελέγξετε ότι η ηλεκτρική τροφοδοσία διαθέτει ικανή γείωση και κατάλληλες προστασίες από υπερφορτίσεις και/ή βραχυκυκλώματα (συνιστάται η χρήση μιας επιβραδυντικής τηκτής ασφάλειας με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον πίνακα στη σελ. 61 ή άλλες διατάξεις με ισοδύναμες λειτουργίες)

2.4.12



BY SPENGLER

Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

**AVVERTENZA:**

L'allacciamento alla rete di alimentazione deve essere effettuato a cura dell'installatore (esclusi gli apparecchi mobili, per i quali non è richiesta una installazione fissa da parte di personale qualificato) in conformità alle norme vigenti.

- Collegare i terminali del cavo di alimentazione (non fornito a corredo) alla morsettiera posta nel vano allacciamenti elettrici della unità esterna (fig.31).

F - Morsettiera

E - Cavo di alimentazione

WARNING:

Connection to the mains must be performed by the installer (excluding the moveable devices, for which fixing and installation is not required by qualified personnel) in compliance with current regulations.

- Connect the terminals of the power cord (not supplied) to the terminal board positioned inside the electrical connections compartment of the external unit (fig. 31).

F - Terminal board

E - Power supply cable

AVERTISSEMENT:

Le branchement au réseau d'alimentation électrique doit être effectué par l'installateur (sauf pour les appareils mobiles, qui ne nécessitent pas d'installation fixe par du personnel qualifié), conformément à la réglementation en vigueur.

- Brancher les bornes du câble d'alimentation (non fourni) au bornier situé dans le logement des branchements électriques de l'unité externe (fig. 31).

F - Bornier

E - Câble d'alimentation

HINWEIS:

Der Anschluss an das Versorgungsnetz hat in Übereinstimmung mit den geltenden nationalen Vorschriften durch den Installateur zu erfolgen (ausgenommen bewegliche Geräte, für die keine feste Installation durch qualifiziertes Personal erforderlich ist).

- Schließen Sie die Enden des (nicht mitgelieferten) Stromkabels an die Klemmleiste im elektrischen Betriebsschachte der Außeneinheit (Abb. 31) ein.

F - Klemmleiste

E - Stromkabel

24.13 Consegna dell'impianto

Ultimate tutte le verifiche ed i controlli sul corretto funzionamento dell'impianto, l'installatore è tenuto ad illustrare all'acquirente le caratteristiche funzionali di base, le istruzioni di accensione e spegnimento dell'impianto ed il normale utilizzo del telecomando, nonché i primi pratici consigli per la corretta manutenzione ordinaria e pulizia.

Delivery of the system

After making all tests and inspections of proper operation of the system, the installer should explain its basic operating features to the buyer, how to switch it on and off, and normal use of the remote control, as well as practical recommendations for suitable maintenance and cleaning.


Livraison de l'installation à l'utilisateur

Après avoir terminé toutes les vérifications et les contrôles sur le bon fonctionnement de l'installation, l'installateur est tenu d'illustrer à l'acheteur les caractéristiques fonctionnelles de base, les instructions de démarrage et d'arrêt de l'installation et l'utilisation normale de la télécommande, ainsi que les premiers conseils pratiques pour un bon entretien de routine et le nettoyage.

Übergabe der Anlage

Nachdem das Klimagerät installiert und seine Funktionsweise überprüft wurde, hat der Installateur dem Benutzer Funktionen und Bedienung des Gerätes (Ein- und Ausschalten, Anwendung der Fernbedienung) zu erklären sowie nützliche Hinweise in Bezug auf dessen ordentliche Wartung und Reinigung zu geben.

31

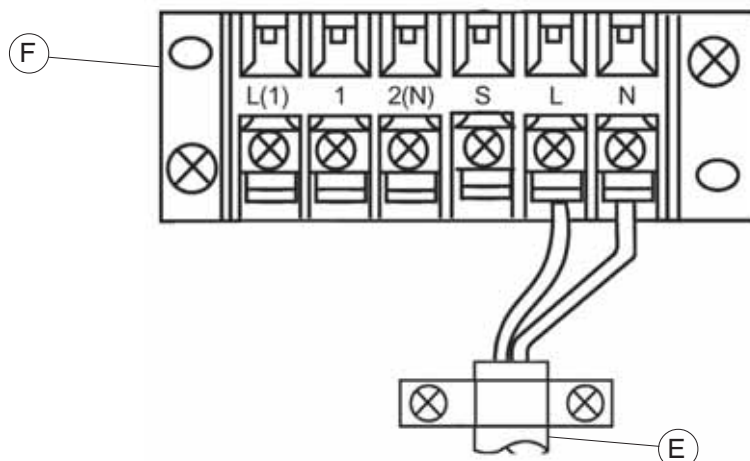

ADVERTENCIA:

La conexión a la red de alimentación debe ser realizada por el instalador (excepto los aparatos móviles, que no requieren una instalación fija por parte de personal cualificado), en conformidad con las normas vigentes.

- Conecte los terminales del cable de alimentación (no suministrado) al tablero de bornes, situado en el compartimiento de las conexiones eléctricas de la unidad externa (Fig. 31).

F - Tablero de bornes

E - Cable de alimentación

ADVERTÊNCIA:

A ligação à rede de alimentação é da responsabilidade do instalador (excepto nos aparelhos portáteis, para os quais não é necessária uma instalação fixa efectuada por um pessoal qualificado) em conformidade com as normas em vigor.

- Ligue os terminais do cabo de alimentação (não fornecido com o aparelho) na placa de junções situada no alojamento das ligações eléctricas da unidade externa (fig.31).

F - Placa de junções

E - Cabo de alimentação

WAARSCHUWING:

De aansluiting aan het toevoernet moet door de installateur (uitgezonderd de beweeglijke toestellen, waarvoor geen vaste installatie door bevoegd personeel wordt verlangd) in overeenkomst met de geldende richtlijnen worden uitgevoerd.

- Verbind de uiteinden van de toevoerkabel (niet meegeleverd) aan het klemmenbord, dat zich in de ruimte van elektrische aansluitingen van de externe eenheid, bevindt (fig.31).

F - Klemmenbord

E - Toevoerkabel

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Η σύνδεση με το δίκτυο τροφοδοσίας πρέπει να εκτελείται με τη φροντίδα του τεχνικού εγκατάστασης (εκτός από τις κινητές συσκευές, για τις οποίες δεν απαιτείται μία σταθερή εγκατάσταση από την πλευρά ειδικευμένου προσωπικού) σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

- Συνδέστε τα τερματικά του καλωδίου τροφοδοσίας (δεν παρέχεται με τον εξοπλισμό) στην πλακέτα ακροδεκτών που βρίσκεται στο χώρο ηλεκτρικών συνδέσεων της εξωτερικής μονάδας (εικ.31).

F - Πλακέτα ακροδεκτών

E - Καλώδιο τροφοδοσίας

**Entrega de la instalación**

Una vez terminadas las últimas verificaciones y controles sobre el correcto funcionamiento de la instalación, el instalador tiene la obligación de explicarle al comprador las características funcionales de base, las instrucciones de encendido y apagado de la instalación y la normal utilización del mando a distancia, así como los primeros consejos prácticos sobre el correcto mantenimiento ordinario y limpieza.

Entrega do aparelho

Após terminadas todas as verificações e controlos do correcto funcionamento do sistema de climatização, o instalador deverá ilustrar ao cliente as características funcionais de base, as instruções para acender e desligar o aparelho e a utilização do telecomando, assim como os conselhos práticos para uma correcta manutenção ordinária e limpeza do aparelho.


Levering van de installatie

Nadat alle controles inzake de correcte werking van de installatie uitgevoerd zijn, dient de installateur de koper de functionele basiskenmerken, de instructies voor in- en uitschakeling van de installatie en het normale gebruik van de afstandsbediening te illustreren, alsmede de eerste praktische wenken voor het correcte, gewone onderhoud en de reiniging.

Παράδοση εγκατάστασης

της 24.13

Όταν περατωθούν όλες οι επιθεωρήσεις κι οι έλεγχοι για τη σωστή λειτουργία της εγκατάστασης, ο τεχνικός είναι υποχρεωμένος να δείξει στον αγοραστή τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά, τις οδηγίες ανάμματος και σβησίματος της εγκατάστασης και την κανονική χρήση του τηλεκοντρόλ, καθώς και τις πρώτες πρακτικές συμβουλές για την τακτική συντήρηση και καθαριότητα.

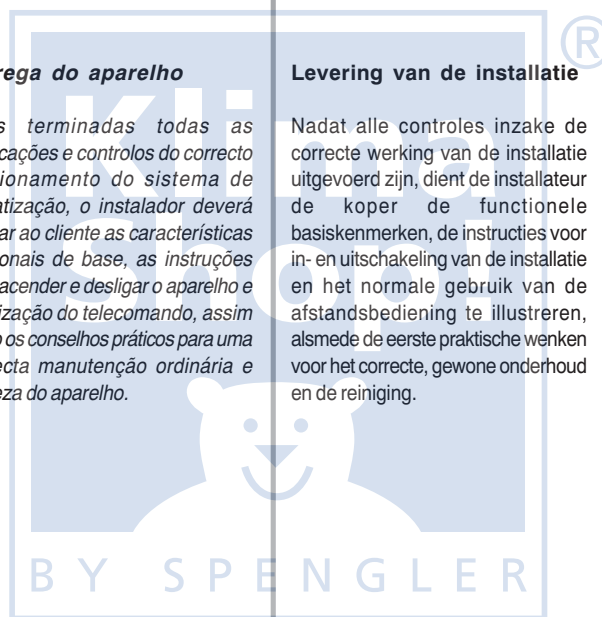

Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

USO E MANUTENZIONE (parte utente)

3.1 USO DEL TELECOMANDO

Il telecomando fornito a corredo del climatizzatore è lo strumento che Vi permette di utilizzare l'apparecchiatura nel modo più comodo (fig. 32).

È uno strumento da maneggiare con cura ed in particolare:

- Evitate di bagnarlo (non va pulito con acqua o lasciato alle intemperie)
- Evitate che cada per terra o urti violentemente
- Evitate l'esposizione diretta ai raggi solari

USE AND MAINTENANCE (for the user)

USE OF THE REMOTE CONTROL

The remote control supplied with the air-conditioner is the instrument that enables you to use the appliance in the most convenient way (fig. 32). It should be handled with care and in particular:

- *Keep it dry (do not clean it with water or leave it outdoors in bad weather)*
- *Avoid dropping or bumping it*
- *Keep it out of direct sunlight*

MODE D'EMPLOI ET ENTRETIEN (partie utilisateur)

MODE D'EMPLOI DE LA TÉLÉCOMMANDE

La télécommande qui accompagne le climatiseur est l'instrument qui vous permet une utilisation plus pratique de l'appareillage (fig. 32). C'est un instrument à manipuler avec soin et en particulier:

- Evitez de le mouiller (il ne doit pas être nettoyé avec de l'eau ou laissé aux intempéries)
- Evitez qu'il ne tombe par terre ou les chocs violents
- Evitez l'exposition directe aux rayons de soleil

BEDIENUNG UND WARTUNG (Benutzer)

BENUTZUNG DER FERNBEDIENUNG

Mit der mit dem Klimagerät mitgelieferten Fernbedienung können Sie das Gerät bequem bedienen (Abb. 32).

Gehen Sie bitte sehr sorgfältig mit der Fernbedienung um, insbesondere:

- sollte sie nicht nass gemacht werden (nicht mit Wasser reinigen oder in den Regen legen)
- darf sie nicht fallen gelassen werden oder heftige Stöße erleiden
- darf sie nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.



ATTENZIONE

Il telecomando funziona con la tecnologia all'infrarosso. Durante l'uso non interporre ostacoli fra il telecomando e il condizionatore.

Nel caso in cui nell'ambiente vengano utilizzati altri apparecchi dotati di telecomando (TV, gruppi stereo, ecc...), si potrebbero verificare delle interferenze.

Lampade elettroniche e fluorescenti possono interferire nelle trasmissioni tra telecomando e condizionatore.

Estrarre le batterie di alimentazione nel caso di inutilizzo prolungato del telecomando.

IMPORTANT

The remote control operates by means of an infrared beam. During use, there must not be any obstacle between the remote control and the air-conditioner.

If other appliances in the room have remote controls (TV, stereo, etc...), there may be interference.

Electronic and fluorescent lights may also interfere with transmissions between remote control and air-conditioner.

Remove the batteries in case of prolonged disuse of the remote control

ATTENTION

La télécommande fonctionne avec la technologie de l'infrarouge. Lors de son utilisation ne pas interposer d'obstacles entre la télécommande et le climatiseur.

Si dans la même pièce, on utilise d'autres appareils dotés de télécommande (TV, chaîne stéréo, etc...), quelques interférences pourraient se vérifier.

Les lampes électroniques et fluorescentes peuvent interférer dans les communications entre la télécommande et le climatiseur.

Retirer les piles d'alimentation en cas de non utilisation prolongée de la télécommande.

ACHTUNG

Die Fernbedienung arbeitet mit Infrarot-Technologie. Während des Gebrauchs dürfen zwischen der Fernbedienung und dem Klimagerät keine Hindernisse vorhanden sein.

Werden in der Nähe des Klimagerätes auch andere Geräte mit Fernbedienung benutzt (TV, Stereoeinrichtungen usw.), kann es zu Interferenzen kommen.


Elektronische Lampen und Leuchtstofflampen können die Übertragung von der Fernbedienung zum Klimagerät stören.

Wird die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt, sind die Batterien herauszunehmen.

BY SPENGLER

Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

32

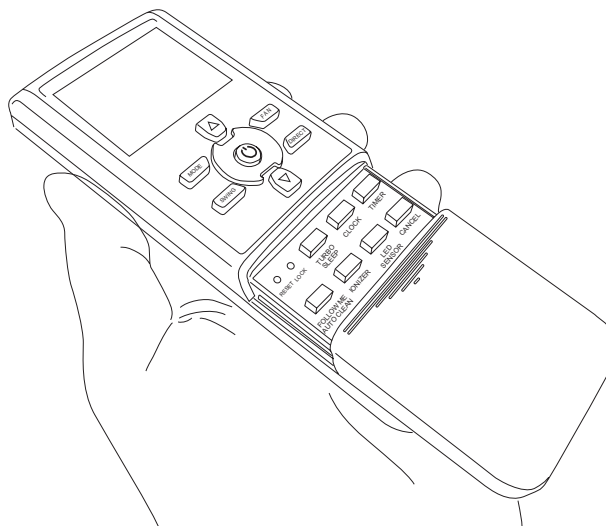

USO Y MANTENIMIENTO (parte usuario)

USO DEL MANDO A DISTANCIA

El mando a distancia entregado con el equipamiento base del climatizador es el instrumento que permite utilizar el equipamiento de una manera más cómoda (fig. 32).

Es el instrumento que hay que manejar con cuidado y particularmente hay que:

- Evitar mojarlo (no hay que limpiarlo con agua o dejarlo a la intemperie)
- Evitar que se caiga al suelo o se golpee violentamente
- Evitar la exposición directa a los rayos solares

ATENCIÓN

El mando a distancia funciona con la tecnología del infrarrojo. Durante el uso no interponer obstáculos entre el mando a distancia y el acondicionador. En caso en que en el ambiente sean utilizados otros aparatos dotados de mando a distancia (TV, grupos estéreo, etc.), se podrían producir interferencias.

Las lámparas electrónicas y fluorescentes pueden interferir en la transmisión entre el mando a distancia y el acondicionador.

Extraer las pilas de alimentación si el mando a distancia no es utilizado durante largos períodos de tiempo.

USO E MANUTENÇÃO (parte do utilizador)

USO DO TELECOMANDO

O telecomando fornecido juntamente com o climatizador é um instrumento que vos permite de utilizar o aparelho de maneira mais cómoda (fig. 32).

É um instrumento que deve ser manuseado com cuidado e especialmente:

- *Evite molhá-lo (não deve ser limpo com água ou deixado às intempéries)*
- *Evite que caia no chão ou que sofra choques violentos*
- *Evite a exposição directa aos raios solares*

ATENÇÃO

O telecomando funciona com a tecnologia a infra-vermelhos. Durante o uso não colocar obstáculos entre o telecomando e o climatizador.

Caso se utilizem outros aparelhos com telecomando (TV, aparelhagem, etc...) no mesmo ambiente, poderão verificar-se interferências.

As lâmpadas electrónicas e aquelas fluorescentes podem interferir nas transmissões entre o telecomando e o climatizador.

Extrair as pilhas de alimentação, caso não se use o telecomando por longos períodos de tempo.

GEBRUIK EN ONDERHOUD (deel voor gebruiker)

GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING

De afstandsbediening die bij de klimaatregelaar geleverd wordt, is het instrument dat de gebruiker in staat stelt het apparaat op een zo comfortabel mogelijke wijze te gebruiken (afb. 32).

Dit instrument moet met zorg gehanteerd worden, met name:

- Maak het niet nat (niet met water reinigen of aan de weersomstandigheden blootgesteld laten)
- Niet op de grond laten vallen of er hard tegen stoten
- Blootstelling aan direct zonlicht vermijden

LET OP

De afstandsbediening werkt met infrarood technologie. Tijdens het gebruik mogen geen obstakels tussen de afstandsbediening en de klimaatregelaar aanwezig zijn. Indien andere apparaten met een afstandsbediening in de ruimte gebruikt worden (TV, stereo, enz.) zouden storingen kunnen ontstaan. Elektronische of fluorescente lampen kunnen de zendingen tussen afstandsbediening en klimaatregelaar storen. Verwijder de batterijen indien de afstandsbediening lange tijd niet gebruikt wordt.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (μέρος χρήστη)

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ

Το τηλεκοντρόλ που προμηθεύεται στάνταρ με το κλιματιστικό είναι το όργανο που σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με τον πιο άνετο τρόπο (εικ. 32).

Είναι ένα όργανο που πρέπει να χειριστείτε με φροντίδα κι ιδιαίτερα:

- Αποφύγετε να το βρέξετε (δεν καθαρίζεται με νερό) ή να το εγκαταλείψετε σε κακοκαιρία
- Αποφύγετε την πτώση στο πάτωμα ή τα βίαια χτυπήματα
- Αποφύγετε την άμεση έκθεση στις ακτίνες του ήλιου

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το τηλεκοντρόλ λειτουργεί με υπέρυθρη τεχνολογία.

Κατά τη χρήση του μην παρεμβάλλετε εμπόδια μεταξύ του τηλεκοντρόλ και του κλιματιστικού. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται άλλες συσκευές με τηλεκοντρόλ στον ίδιο χώρο (TV, στερεοφωνικά συγκροτήματα, κλπ...), θα μπορούσαν να παρουσιαστούν παρεμβολές.

Ηλεκτρονικοί λαμπτήρες και φθορισμού μπορούν να παρεμβληθούν στις εκπομπές μεταξύ τηλεκοντρόλ και κλιματιστικού.

Βγάλτε τις μπαταρίες τροφοδότησης σε περίπτωση παρατεταμένης αδράνειας του τηλεκοντρόλ.



Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

3.1.1 Inserimento delle batterie

Il telecomando non viene fornito con le batterie di alimentazione.

Le batterie vanno inserite all'interno del vano inferiore sfilando lo sportellino a scatto.



Rispettare scrupolosamente le polarità indicate sul fondo del vano.

- 1) Inserire le batterie.
- 2) Richiudere lo sportellino a scatto.

3.1.2 Sostituzione delle batterie

Le batterie vanno sostituite quando il display del telecomando non appare più nitido o quando lo stesso non cambia più le impostazioni del climatizzatore.

Utilizzare sempre batterie nuove e sostituirle entrambe.

Modello batterie: alcaline a secco da 1.5V

Il telecomando utilizza due batterie a secco (R03/LR03X2)

- (1) Far scorrere lo sportellino dello scomparto delle batterie seguendo il senso della freccia, quindi sostituire le batterie vecchie con delle nuove (fig. 33).
- (2) Inserire le batterie nuove facendo attenzione che il (+) ed il (-) siano nella posizione corretta.
- (3) Inserire nuovamente lo sportellino facendolo scorrere nella sua posizione. Dopo la sostituzione delle batterie, regolare l'orologio del telecomando.



ATTENZIONE

Una volta scariche, le batterie vanno sostituite entrambe ed eliminate negli appositi centri di raccolta o come previsto dalle normative locali.

Insertion of batteries

The remote control is not supplied with batteries.

They fit in the bottom compartment which has a snap-off cover.

Check the polarity indicated on the bottom of the compartment.

- 1) Insert the batteries.
- 2) Replace the cover on the compartment.

Replacement of batteries

The batteries should be replaced when the display on the remote control does not appear sharply or when the remote control does not change the settings.

Always use new batteries and replace both at the same time.

Type of batteries: dry alkaline 1.5V

The remote controller uses two dry batteries (R03/LR03X2)

- (1) Slide the cover of the battery compartment off according to the arrow direction, then replace the old batteries with new ones (fig. 33).
- (2) Insert the new batteries making sure that the (+) and (-) of battery are installed correctly.
- (3) Reattach the cover by sliding it back into position. After replacing batteries, set the remote controller clock.

ATTENTION

When replacing batteries, replace both and dispose of the dead batteries in the appropriate collection centres and as required by law.

Mise en place des piles

La télécommande n'est pas fournie avec les batteries d'alimentation.

Les piles doivent être placées à l'intérieur du compartiment inférieur en retirant le couvercle à cliquet.

Respecter scrupuleusement les signes de polarité indiqués au fond du compartiment.

- 1) Introduire les piles.
- 2) Refermer le couvercle à cliquet.

Remplacement des piles

Les piles doivent être remplacées lorsque l'intensité lumineuse de l'affichage de la télécommande n'est plus nette ou lorsque cette dernière ne change plus les programmations du climatiseur.

Utiliser toujours des piles neuves et les remplacer en même temps.

Modèle de piles: alcalines à sec de 1.5V

La télécommande utilise deux piles à sec (R03/LR03X2)

- (1) Faire coulisser le cache du logement des piles en suivant le sens de la flèche, puis remplacer les vieilles batteries par des batteries neuves (fig. 33).
- (2) Introduire les batteries neuves en veillant à ce que le (+) et le (-) soient dans la position correcte.
- (3) Introduire de nouveau le cache et le faire coulisser dans sa position. Après le remplacement des piles, régler l'horloge de la télécommande.

ATTENTION

Un fois déchargées, toutes les piles doivent être remplacées en même temps et jetées aux points de collecte prévus à cet effet ou conformément aux normes locales en vigueur.

Einlegen der Batterien

Die Fernbedienung wird ohne Batterien geliefert.

Die Batterien sind in das untere Batteriefach einzulegen, nachdem der einrastbare Deckel abgenommen wurde.

Die auf dem Boden des Batteriefachs angezeigte Polarität ist strikt einzuhalten.

- 1) Die Batterien einlegen.
- 2) Den Deckel wieder einsetzen.

Austausch der Batterien

Sobald das Display der Fernbedienung nicht mehr klar zu sehen ist oder es nicht mehr möglich ist, damit die Einstellungen des Klimageräts zu ändern, sollten die Batterien ausgetauscht werden.

Es sind immer neue Batterien zu verwenden, und beide Batterien sind gleichzeitig auszutauschen.

Batterietyp: alkalische Trockenbatterien (1,5V).


Die Fernbedienung verwendet zwei Trockenbatterien (R03/LR03X2)

- (1) Lassen Sie die Klappe des Batteriefaches in Pfeilrichtung laufen und ersetzen Sie die alten Batterien durch neue (Abb. 33).
- (2) Setzen Sie neuen Batterien ein und achten Sie darauf, dass sich (+) und (-) in der richtigen Position befinden.
- (3) Setzen die Klappe wieder ein und lassen Sie diese in ihre Position gleiten. Stellen Sie nach Auswechslung der Batterien die Uhr der Fernbedienung ein.

ACHTUNG

Wenn die Batterien leer sind, müssen sie jeweils paarweise ausgetauscht und den vorgesehenen Sammelbehältern zugeführt oder gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

33

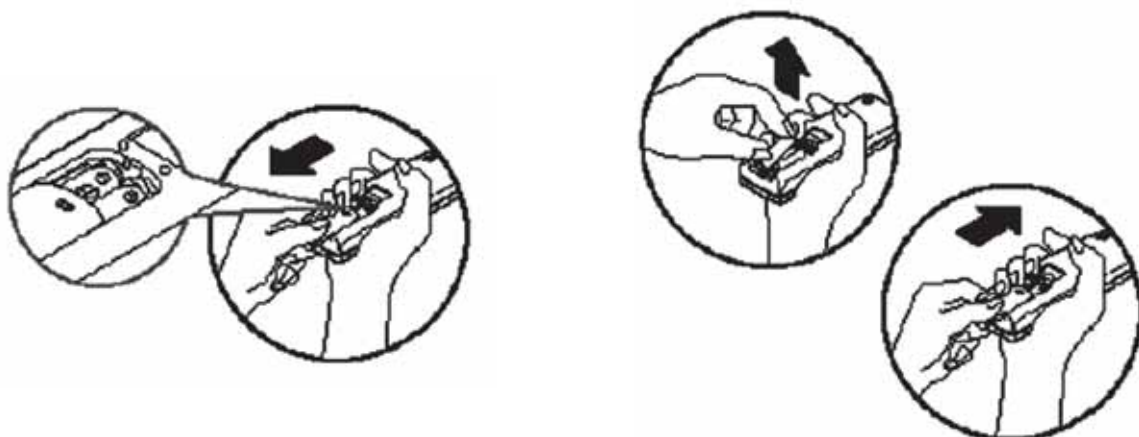

Inserción de las pilas

El control remoto se suministra sin baterías de alimentación.

Las pilas tienen que ser introducidas en el espacio inferior quitando la tapa con el mecanismo de resorte.

Respetar escrupulosamente las polaridades indicadas en el fondo del espacio.

- 1) Colocar las pilas.
- 2) Volver a cerrar la tapa con el mecanismo de resorte.

Substitución de las pilas

Las pilas tienen que ser substituidas cuando el display del mando a distancia ya no está nítido o cuando el mismo no cambia ya las programaciones del climatizador.

Utilizar siempre pilas nuevas y substituir ambas a la vez.

Modelo de pilas: alcalinas en seco de 1.5V

El control remoto utiliza dos baterías secas (R03/LR03X2)

- (1) Haga deslizar la tapa del compartimiento de las baterías siguiendo el sentido de la flecha y sustituya las baterías (Fig. 33).
- (2) Coloque las baterías nuevas verificando que los polos (+) y (-) estén en la posición correcta.
- (3) Coloque nuevamente la tapa, haciéndola deslizar hasta su posición. Después de substituir las baterías, regule el reloj del control remoto.

ATENCIÓN

Una vez descargadas, ambas pilas tienen que ser substituidas y eliminadas en los apropiados centros de recolección o como está previsto por las normativas locales.

Introdução das pilhas

O telecomando não é fornecido com as pilhas de alimentação.

As pilhas devem ser introduzidas no interior do vão inferior removendo a sua tampa de lingueta.

Respeitar escrupulosamente as polaridades indicadas no fundo do vão.

- 1) Introduzir as pilhas.
- 2) Fechar a tampa de lingueta.

Substituição das pilhas

As pilhas devem ser substituídas quando o display do telecomando começa a perder a nitidez ou quando já não consegue mudar as funções do climatizador.

Utilizar sempre pilhas novas e substituir ambas.

Modelo das pilhas: alcalinas a seco de 1.5V

O telecomando utiliza duas pilhas a seco (R03/LR03X2)

- (1) Deslizar a tampa do alojamento das pilhas seguindo a direção da seta, depois substituir as pilhas antigas por novas (fig. 33).
- (2) Introduzir as pilhas novas prestando atenção que o (+) e o (-) estejam na posição correcta.
- (3) Introduzir novamente a tampa deslizando-a para a sua posição. Depois da substituição das pilhas, regular o relógio do telecomando.

ATENÇÃO

Uma vez descarregadas, as pilhas deverão ser substituídas ambas e eliminadas enviando-as aos centros de recolha ou como previsto pelas normativas locais.

Plaatsing van de batterijen

De afstandsbediening wordt niet met toevoerbatterijen geleverd.

De batterijen moeten in het onderste vak geplaatst worden door het klikdeurtje weg te schuiven.

Neem de positie van de polen strikt in acht, deze staan aangeduid op de bodem van het vak.

- 1) Plaats de batterijen.
- 2) Sluit het klikdeurtje.

Vervanging van de batterijen

De batterijen moeten vervangen worden wanneer het display van de afstandsbediening niet meer helder is of wanneer deze de instellingen van de klimaatregelaar niet meer verandert.

Gebruik altijd nieuwe batterijen en vervang beide.

Model batterijen: alkaline, droog, 1.5V

Voor de afstandsbediening worden twee droge batterijen gebruikt (R03/LR03X2)

- (1) Verschuif het deurtje van het batterijvak in de richting van de pijl en vervang de oude batterijen door nieuwe (afb. 33).
- (2) Plaats de batterijen en let op de correcte positie van de (+) en de (-).
- (3) Plaats het deurtje weer terug en schuif het in positie. Nadat de batterijen vervangen zijn, moet de klok van de afstandsbediening ingesteld worden.

LET OP

Zijn de batterijen eenmaal op dan moeten beide vervangen worden en voor vuilverwerking naar de speciale verzamelpunten gebracht worden, zoals geregeld wordt door de plaatselijke wetgeving

Εισαγωγή των μπαταριών

Το τηλεχειριστήριο δεν παρέχεται με τις μπαταρίες τροφοδοσίας.

Οι μπαταρίες μπαίνουν μέσα στην κάτω θήκη τραβώντας το εκτινασόμενο πορτάκι.

Τηρήστε αυστηρά τις πολικότητες που υποδεικνύονται στον πυθμένα της θήκης.

- 1) Εισάγετε τις μπαταρίες.
- 2) Κλείστε ξανά το εκτινασόμενο πορτάκι.

Αλλαγή των μπαταριών

Οι μπαταρίες πρέπει να αλλάζονται όταν η οθόνη του τηλεκοντρόλ δεν φαίνεται πλέον με διαυγή τρόπο ή όταν το ίδιο δεν αλλάζει πια τις καταχωρίσεις του κλιματιστικού.

Χρησιμοποιήστε πάντα καινούριες μπαταρίες και αλλάξτε αμφότερες.

Μοντέλο μπαταριών: αλκαλικές ξηρές 1.5 V

Το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιεί δύο μπαταρίες ξηρού τύπου (R03/LR03X2)

- (1) Σύρετε το πορτάκι του χώρου για τις μπαταρίες ακολουθώντας τη φορά του τόξου, και στη συνέχεια αντικαταστήστε τις παλιές μπαταρίες με καινούριες (εικ. 33).
- (2) Τοποθετήστε τις καινούριες μπαταρίες φροντίζοντας το (+) και το (-) να είναι στη σωστή θέση.
- (3) Τοποθετήστε και πάλι το πορτάκι σύροντάς το στη θέση του. Μετά από την αντικατάσταση των μπαταριών, ρυθμίστε το ρολόι του τηλεχειριστηρίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν αδειάσουν, οι μπαταρίες πρέπει να αλλάχτούν αμφότερες και να πεταχτούν στα ειδικά κέντρα συλλογής ή όπως προβλέπεται από τους τοπικούς κανονισμούς.

3.1.1



3.1.2



- 1 Per la sostituzione delle batterie, non utilizzare batterie vecchie o di tipo diverso. Ciò potrebbe provocare dei malfunzionamenti del telecomando.
- 2 Se non si utilizza il telecomando per alcune settimane o anche più, togliere le batterie. Eventuali perdite delle batterie potrebbero danneggiare il telecomando.
- 3 La vita media delle batterie, con un normale utilizzo, è di circa sei mesi. Sostituire le batterie quando non si avverte più il "beep" di ricezione del comando dall'unità interna, oppure se l'indicatore di trasmissione sul telecomando non si accende.

Non ricaricare o smontare le batterie.
Non gettate le batterie nel fuoco. Possono bruciare o esplodere.

Se il liquido delle batterie cade sulla pelle o sui vestiti, lavare con cura con acqua pulita. Non utilizzare il telecomando con batterie che hanno avuto perdite.

I prodotti chimici contenuti nelle batterie possono provocare bruciature od altri rischi per la salute.

- 1 *When replacing batteries, do not use old batteries or different type batteries. Otherwise it may cause the remote controller to malfunction.*
- 2 *If you do not use the remote controller for a few weeks or more, remove the batteries. Otherwise, battery leakage may damage the remote controller.*
- 3 *The average battery life during normal use is approximately half a year. Replace the batteries when there is no receiving beep from the indoor unit or if the transmission indicator on the remote controller fails to light.*

Do not recharge or disassemble the batteries.
Do not dispose of batteries in a fire. They may burn or explode.

If the liquid from the batteries gets onto your skin or clothes, wash it well with clean water. Do not use the remote of the batteries have leaked.

The chemical in batteries could cause burns or other health hazards

- 1 Pour le remplacement des piles, ne pas utiliser de piles déjà utilisées ou d'un type différent. Cela pourrait provoquer des dysfonctionnements de la télécommande.
- 2 Si l'on n'utilise pas la télécommande pendant quelques semaines ou plus, enlever les piles. Les éventuelles fuites des piles pourraient détériorer la télécommande.
- 3 La vie moyenne des piles, en cas d'utilisation normale, est d'environ six mois. Remplacer les piles quand on n'entend plus le "bip" de réception de la télécommande provenant de l'unité interne, ou bien si l'indicateur de transmission présent sur la télécommande ne s'allume pas.

Ne pas recharger ou enlever les batteries.

Ne pas jeter les batteries dans le feu. Elles peuvent brûler ou exploser.

Si le liquide des batteries tombe sur la peau, laver avec soin à l'eau propre. Ne pas utiliser la télécommande avec des batteries ayant présenté des fuites.
Les produits chimiques contenus dans les batteries peuvent provoquer des brûlures ou d'autres risques pour la santé.

- 1 Verwenden Sie zur Auswechslung der Batterien keine alten Batterien oder Batterien eines anderen Typs. Dies könnte zu Funktionsstörungen der Fernbedienung führen.
- 2 Nehmen Sie bei längerer Nichtbenutzung der Fernbedienung die Batterien heraus. Eventuelle Undichtigkeiten der Batterien können die Fernbedienung beschädigen.
- 3 Die durchschnittliche Lebensdauer der Batterien bei normaler Benutzung beträgt zirka sechs Monate. Wechseln Sie die Batterien aus, sobald Sie keinen "Piep"-Ton mehr beim Erhalt des Befehls seitens der Inneneinheit wahrnehmen oder wenn die Senderanzeige auf der Fernbedienung nicht angeht.

Laden Sie die Batterien nicht wieder auf und bauen Sie diese nicht aus.
Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer. Diese könnten verbrennen oder explodieren.

Sollte die Batterieflüssigkeit auf die Haut oder auf Kleidungsstücke fallen, waschen Sie sorgfältig mit sauberem Wasser. Verwenden Sie die Fernsteuerung nicht mit ausgelaufenen Batterien.

Die in den Batterien enthaltenen chemischen Produkte können Verbrennungen oder sonstige Gesundheitsgefahren herbeiführen.

Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

- 1 No utilice baterías viejas o de tipo diferente. Esto podría provocar un incorrecto funcionamiento del control remoto.
- 2 Si no se utiliza el control remoto durante algunas semanas o más, extraiga las baterías. Eventuales pérdidas de las baterías podrían dañar el control remoto.
- 3 La vida promedio de las baterías con un uso normal es de aproximadamente 6 meses. Sustituya las baterías cuando ya no se oye la señal acústica de recepción del mando en la unidad interior o si no se enciende el indicador de transmisión en el control remoto.

No recargue ni desarme las baterías.
No arroje las baterías al fuego.
Podrían quemarse o explotar.

Si el líquido de las baterías cae sobre la piel o la ropa, lave con abundante agua limpia. No utilice el control remoto con baterías que han sufrido pérdidas.
Los productos químicos contenidos en las baterías podrían provocar quemaduras u otros riesgos para la salud.

- 1 *Para a substituição das pilhas, não utilizar pilhas velhas ou de tipo diferente. Isso poderia provocar o mau funcionamento do telecomando.*
- 2 *Se não se utilizar o telecomando por algumas semanas ou mais, retirar as pilhas. Se as pilhas derramarem líquido poderão estragar o telecomando.*
- 3 *A vida média das pilhas, com uma utilização normal, é de cerca de seis meses. Substituir as pilhas quando já não se ouvir o "bip" de recepção do comando da unidade interna, ou se o indicador de transmissão no telecomando não se acender.*

Não recarregar nem desmontar as pilhas.
Não deitar as pilhas nas chamas, Podem arder ou explodir.

Se o líquido das pilhas entrar em contacto com a pele ou com as roupas, lavar muito bem com água limpa. Não utilizar o telecomando com pilhas que apresentem derramamentos.
Os produtos químicos das pilhas podem provocar queimaduras ou outros riscos para a saúde.

- 1 Gebruik voor de vervanging van de batterijen geen oude batterijen of batterijen van een ander type. Hierdoor zou de afstandsbediening een slechte werking kunnen gaan vertonen.
- 2 Indien de afstandsbediening enkele weken of langer niet gebruikt wordt, moeten de batterijen verwijderd worden. Eventuele lekken zouden de afstandsbediening anders kunnen beschadigen.
- 3 De gemiddelde levensduur van de batterijen bedraagt bij een normaal gebruik circa zes maanden. Vervang de batterijen indien de "beep" van ontvangst van het commando, door de binneneenheid, niet meer gehoord wordt of indien de zendindicator op de afstandsbediening niet meer gaat branden.

De batterijen niet laden of demonteren.
De batterijen niet in het vuur gooien. Ze kunnen vlam vatten of exploderen.

Indien de vloeistof van de batterijen op de huid of de kleding terecht komt, moeten deze delen met schoon water gewassen worden. Gebruik de afstandsbediening niet indien de batterijen lekkages vertoond hebben.
De chemische producten in de batterijen kunnen brandwonden of andere risico's voor de gezondheid veroorzaken.

- 1 Για την αντικατάσταση των μπαταριών, μην χρησιμοποιείτε παλιές μπαταρίες ή διαφορετικού τύπου. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει δυσλειτουργίες του τηλεχειριστηρίου.
- 2 Εάν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για μερικές εβδομάδες ή και περισσότερο, αφαιρέστε τις μπαταρίες. Ενδεχόμενες διαρροές των μπαταριών θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στο τηλεχειριστήριο.
- 3 Η μέση ζωή των μπαταριών, με μια κανονική χρήση τους, είναι περίπου έξι μήνες. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν δεν ακούτε πλέον το "beep" λήψης της εντολής από την εσωτερική μονάδα, ή εάν ο δείκτης μετάδοσης στο τηλεχειριστήριο δεν ανάβει.

Μην επαναφορτίζετε ή αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες.
Μην ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά. Μπορεί να καούν ή να εκραγούν.

Εάν το υγρό των μπαταριών πέσει επάνω στο δέρμα ή στα ρούχα, πλυθείτε με προσοχή με καθαρό νερό. Μην χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο με μπαταρίες που έχουν παρουσιάσει διαρροές.
Τα χημικά προϊόντα που περιέχονται στις μπαταρίες μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα ή άλλους κινδύνους για την υγεία.

Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

3.1.3 Posizione del telecomando

- Tenere il telecomando in una posizione dalla quale il segnale può raggiungere il ricevitore dell'unità interna (è consentita una distanza di 8 m) (fig. 34).
- Se si seleziona il funzionamento temporizzato, il telecomando trasmette automaticamente un segnale all'unità interna all'ora impostata. Se il telecomando viene tenuto in una posizione che impedisce una corretta trasmissione del segnale vi potrebbe essere un ritardo fino a 15 minuti.

Location of the remote controller

- Keep the remote controller where its signals can reach the receiver of the indoor unit. (a distance of 8m is allowed) (fig. 34).
- When you select the timer operation, the remote controller automatically transmits a signal to the indoor unit at the specified time. If you keep the remote controller in a position that hinders proper signal transmission, a time lag of up to 15 minutes may occur.

Position de la télécommande



- Tenir la télécommande dans une position depuis laquelle le signal puisse atteindre le récepteur de l'unité interne (une distance maximale de 8 m est permise) (fig. 34).
- Si l'on sélectionne le fonctionnement temporisé, la télécommande transmet automatiquement un signal à l'unité interne à l'heure programmée. Si la télécommande est tenue dans une position empêchant une transmission correcte du signal, il pourrait y avoir un retard pouvant aller jusqu'à 15 minutes.

Position der Fernbedienung

- Halten Sie die Fernbedienung in einer Position, aus der das Signal den Empfänger der Inneneinheit erreichen kann (ein Abstand von 8 m ist zulässig) (Abb. 34).
- Bei Wahl des zeitgesteuerten Betriebs überträgt die Fernbedienung zur programmierten Uhrzeit automatisch ein Signal an die Inneneinheit. Wenn die Fernbedienung in einer Position gehalten wird, die eine korrekte Übertragung des Signals verhindert, könnte das Signal eine Verzögerung von 15 Minuten haben.



34

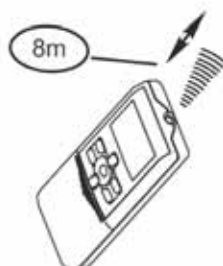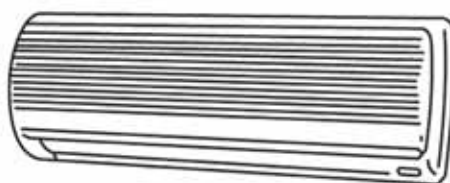

Posición del control remoto

- Sostenga el control remoto en una posición desde la cual la señal pueda alcanzar el receptor de la unidad interior (la distancia máxima permitida es de 8 m) (fig. 34).
- Si se selecciona el funcionamiento temporizado, el control remoto transmite automáticamente una señal a la unidad interior a la hora regulada. Si el control remoto está en una posición que impide una correcta transmisión de la señal, podría haber un retardo de hasta 15 minutos.

Posição do telecomando

- Pegar o telecomando numa posição da qual o sinal possa alcançar o receptor da unidade interna (é admitida uma distância de 8 m) (fig. 34).
- Quando se selecciona o funcionamento temporizado, o telecomando transmite automaticamente um sinal à unidade interna na hora programada. Se o telecomando for pegado numa posição que impede uma transmissão correcta do sinal, poderá dar-se uma atraso até 15 minutos.

Positie van de afstandsbediening

- Houd de afstandsbediening in een positie van waaruit het signaal de ontvanger van de binnenunit kan bereiken (een afstand van 8 meter is toegestaan) (afb. 34).
- Indien de werking met timerinstelling geselecteerd wordt, zendt de afstandsbediening automatisch op het vastgestelde tijdstip een signaal naar de binnenunit. Indien de afstandsbediening in een positie gehouden wordt waarin de correcte uitzending van het signaal belemmerd wordt, kan er een vertraging van tot 15 minuten optreden.

Θέση του τηλεχειριστηρίου

3.1.3

- Κρατήστε το τηλεχειριστήριο σε μία θέση από την οποία το σήμα μπορεί να φθάσει στο δέκτη της εσωτερικής μονάδας (είναι δυνατή μία απόσταση 8 m) (εικ.34).
- Εάν επιλέξετε τη λειτουργία ρυθμισμένου χρόνου, το τηλεχειριστήριο μεταδίδει αυτόματα ένα σήμα στην εσωτερική μονάδα την καθορισμένη ώρα. Εάν το τηλεχειριστήριο κρατηθεί σε μία θέση που εμποδίζει μία σωστή μετάδοση του σήματος μπορεί να υπάρξει μία καθυστέρηση μέχρι 15 λεπτά.



Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

32

**COMPONENTI DEL SISTEMA
(fig. 35)****Unità interna**

- 1 Pannello anteriore
- 2 Ingresso aria
- 3 Filtro aria (sotto il pannello)
- 4 Uscita aria
- 5 Griglia di flusso d'aria orizzontale
- 6 Feritoie verticali flusso dell'aria (interno)
- 7 Pannello display
- 8 Tubo di connessione, tubo di scarico
- 9 Telecomando

Unità esterna

- 10 Cavo di connessione
- 11 Tubo di connessione
- 12 Valvola di arresto

**COMPONENTS OF THE
SYSTEM (fig. 35)****Indoor unit**

- 1 Front panel
- 2 Air inlet
- 3 Air filter (under the panel)
- 4 Air outlet
- 5 Horizontal air flow grille
- 6 Vertical air flow louver (inside)
- 7 Display panel
- 8 Connecting pipe, drain hose
- 9 Remote control

Outdoor unit

- 10 Connective cable
- 11 Connecting pipe
- 12 Stop valve

**COMPOSANTS DU SYSTEME
(fig. 35)****Unité interne**

- 1 Panneau avant
- 2 Entrée air
- 3 Filtre à air (sous le panneau)
- 4 Sortie air
- 5 Grille de flux d'air horizontal
- 6 Fentes verticales flux de l'air (interne)
- 7 Panneau afficheur
- 8 Tube de connexion tube d'évacuation
- 9 Télécommande

Unité externe

- 10 Câble de connexion
- 11 Tube de connexion
- 12 Valve d'arrêt

**SYSTEMKOMPONENTEN
(Abb. 35)****Inneneinheit**

- 1 Vordere Blende
- 2 Lufteinlass
- 3 Luftfilter (unter der Blende)
- 4 Luftauslass
- 5 Rost für horizontalen Luftstrom
- 6 Belüftungsschlitze für vertikalen Luftstrom (innen)
- 7 Displaytafel
- 8 Anschlussrohr, Auslassrohr
- 9 Fernbedienung

Außeneinheit

- 10 Anschlusskabel
- 11 Anschlussschlauch
- 12 Arretierventil

Nota:

All the pictures in this manual are for explanation purpose only. They may be slightly different from the air conditioner you purchased (depend on model). The actual shape shall prevail.

Note:


Toutes les images du présent manuel sont fournies uniquement pour une plus grande clarté. Votre climatiseur pourrait être légèrement différent (selon les modèles). Image purement illustrative.

Hinweis:

Alle Abbildungen in diesem Handbuch dienen lediglich der besseren Verständlichkeit. Ihr Klimagerät könnte (je nach den Modellen) leicht abweichend ausgeführt sein. Abbildung nur zu Anschauungszwecken

Nota:
Tutte le immagini del presente manuale sono solamente per una maggiore chiarezza. Il vostro condizionatore potrebbe essere leggermente diverso (a seconda dei modelli). Immagine puramente illustrativa.

35

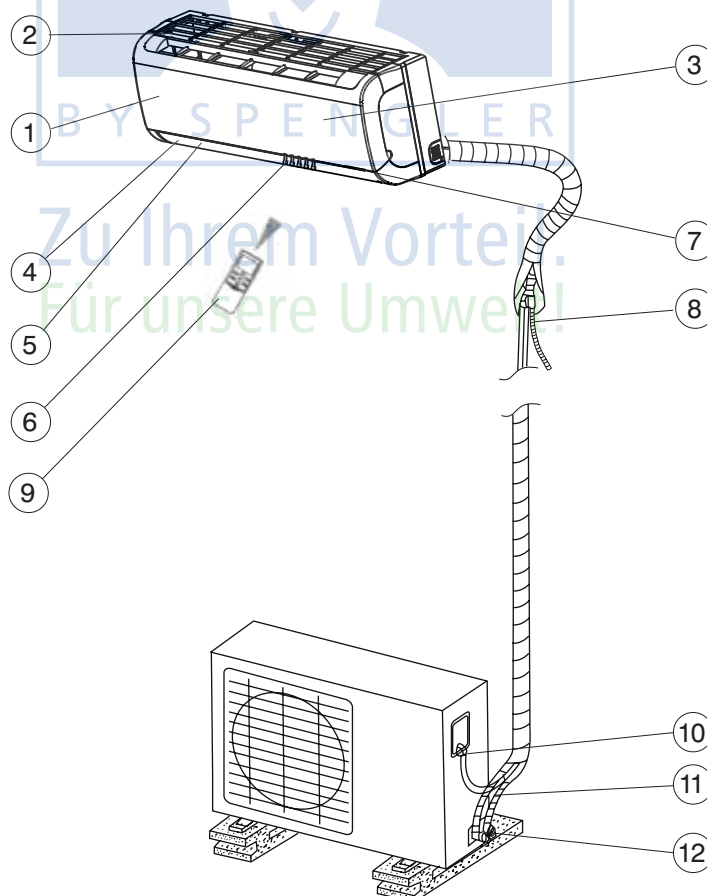

**COMPONENTES
SISTEMA (fig. 35)**

DEL

**COMPONENTES
SISTEMA (fig. 35)**

DO

**COMPONENTEN VAN HET
SYSTEEM (afb. 35)****ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (εικ.35)**

32

Unidad interior

- 1 Panel delantero
- 2 Entrada de aire
- 3 Filtro de aire (debajo del panel)
- 4 Salida de aire
- 5 Rejilla de flujo de aire horizontal
- 6 Ranuras verticales flujo de aire (interior)
- 7 Panel del display
- 8 Tubo de conexión, tubo de descarga
- 9 Control remoto

Unidad exterior

- 10 Cable de conexión
- 11 Tubo de conexión
- 12 Válvula de parada

Nota:

Todas las imágenes del presente manual son sólo ilustrativas. Su acondicionador puede ser ligeramente diferente (según los modelos). Imagen puramente ilustrativa.

Unidade interna

- 1 Painel frontal
- 2 Entrada do ar
- 3 Filtro do ar (abaixo do painel)
- 4 Saída do ar
- 5 Grelha de fluxo de ar horizontal
- 6 Ranhuras verticais do fluxo do ar (interno)
- 7 Painel do ecrã
- 8 Tubo de ligação, tubo de descarregamento
- 9 Telecomando

Unidade externa

- 10 Cabo de ligação
- 11 Tubo de ligação
- 12 Válvula retentora

Nota:

Todas as imagens deste manual servem apenas como indicação. O vosso aparelho de ar condicionado poderá ser ligeiramente diferente. Imagem puramente ilustrativa.

Binnenunit

- 1 Voorpaneel
- 2 Luchtinlaat
- 3 Luchtfilter (onder het paneel)
- 4 Luchtuitlaat
- 5 Rooster horizontale luchtstroom
- 6 Verticale gleuven luchtstroom (binnen)
- 7 Paneel display
- 8 Verbindingsleiding, afvoerleiding
- 9 Afstandsbediening

Buitenunit

- 10 Verbindingskabel
- 11 Verbindingsleiding
- 12 Stopklep

Nota:

Alle afbeeldingen in deze handleiding dienen er alleen voor meer helderheid te scheppen. Uw airconditioner zou enigszins anders kunnen zijn (afhankelijk van de modellen). Louter illustratieve afbeelding.

Εσωτερική μονάδα

- 1 Μηροστικό πάνελ
- 2 Είσοδος αέρα
- 3 Φίλτρο αέρα (κάτω από το πάνελ)
- 4 Έξοδος αέρα
- 5 Σχάρα οριζόντιας ροής του αέρα
- 6 Κάθετες περσίδες ροής του αέρα (εσωτερικό)
- 7 Πάνελ οθόνης
- 8 Σωλήνας σύνδεσης, σωλήνας αποστράγγισης
- 9 τηλεκοντρόλ

Εξωτερική μονάδα

- 10 Καλώδιο σύνδεσης
- 11 Σωλήνας σύνδεσης
- 12 Βαλβίδα σταματήματος

Σημείωση:

Όλες οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου απεικονίζονται μόνο για μεγαλύτερη σαφήνεια. Το κλιματιστικό σας μπορεί να είναι ελαφρώς διαφορετικό (ανάλογα με τα μοντέλα). Εικόνα καθαρά επεξηγηματική.



Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

3.3

INDICATORI DI FUNZIONE SUL DISPLAY DELL'UNITA' INTERNA (fig. 36)

- 1 **Spia ionizzatore**
Funzione non abilitata
- 2 **Spia modalità AUTO**
Si illumina durante il funzionamento in modalità Auto.
- 3 **Spia FUNZIONAMENTO**
Questa spia si illumina quando il condizionatore è in funzione.
- 4 **DISPLAY DIGITALE**
Mostra la temperatura corrente impostata e il codice guasto/protezione quando il condizionatore è in funzione. Mostra la temperatura ambiente in modalità solo ventilazione.
- 5 **Spia di SBRINAMENTO**
Si illumina quando il condizionatore avvia automaticamente lo sbrinamento oppure quando si attiva la funzione di controllo dell'aria calda in modalità riscaldamento.
- 6 **Spia del TIMER**
Si illumina durante il funzionamento del timer.

FUNCTION INDICATORS ON INDOOR UNIT DISPLAY PANEL (fig. 36)

- 1 **Ion indication lamp**
Function not enabled
- 2 **AUTO indication lamp**
Lights up during the Auto operation.
- 3 **RUN indication lamp**
This lamp illuminates when the air conditioner is in operation.
- 4 **DIGITAL DISPLAY**
Displays the current setting temperature and malfunction/protection code when the air conditioner is in operation. Displays the room temperature under fan only mode.
- 5 **DEFROST indication lamp**
Lights up when the air conditioner starts defrosting automatically or when the warm air control feature is activated in heating operation.
- 6 **TIMER indication lamp**
Lights up during Timer operation.

INDICATEURS DE FONCTION SUR L'AFFICHEUR DE L'UNITE INTERNE (fig. 36)


- 1 **Voyant ionisateur**
Fonction non activée
- 2 **Voyant mode AUTO**
S'allume pendant le fonctionnement en mode Auto.
- 3 **Voyant FONCTIONNEMENT**
Ce voyant s'allume quand le climatiseur est en fonction.
- 4 **AFFICHEUR NUMERIQUE**
Indique la température actuelle programmée et le code d'anomalie / protection quand le climatiseur est en fonction. Indique la température ambiante en mode ventilation seule.
- 5 **Voyant de DEGIVRAGE**
S'allume quand l'appareil lance automatiquement le dégivrage ou bien quand la fonction de contrôle de l'air chaud s'active en mode chauffage.
- 6 **Voyant du TEMPORISATEUR**
S'allume pendant le fonctionnement du temporisateur.

FUNKTIONSANZEIGEN AUF DEM DISPLAY DER INNENEINHEIT (Abb. 36)

- 1 **Kontrollanzeige Ionisator**
Funktion nicht freigegeben
- 2 **Kontrollanzeige AUTO**
Leuchtet während des Betriebs im Automatikmodus auf.
- 3 **Kontrollanzeige BETRIEB**
Diese Kontrollanzeige leuchtet auf, wenn die Klimaanlage in der Betrieb ist.
- 4 **DIGITAL-DISPLAY**
Zeigt die aktuell eingestellte Temperatur und den Fehlercode an/Schutz, wenn die Klimaanlage in Betrieb ist. Zeigt die Raumtemperatur im Modus "Nur Belüftung" an.
- 5 **Kontrollanzeige ABTAUEN**
Diese Kontrollanzeige leuchtet auf, wenn die Klimaanlage mit dem Abtauen im Automatikmodus beginnt oder wenn die Heißluft-Kontrollfunktion in der Betriebsart Heizung aktiv ist.
- 6 **Kontrollanzeige TIMER**
Leuchtet während des Timer-Betriebs auf.

Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

36

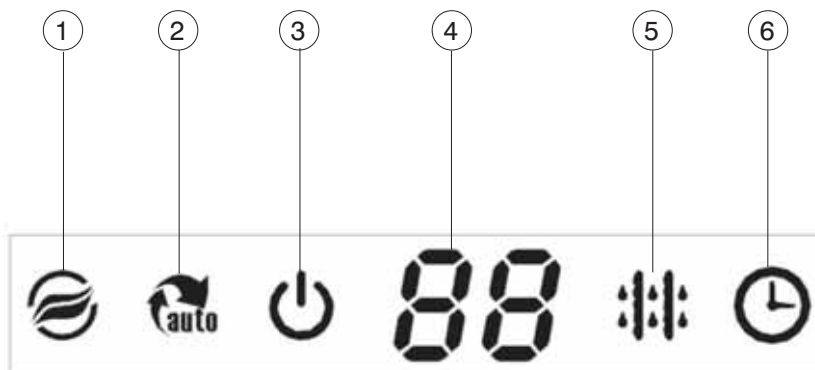

INDICADORES DE FUNCIÓN EN EL DISPLAY DE LA UNIDAD INTERIOR (fig. 36)

- 1 **Piloto del ionizador**
Función no habilitada
- 2 **Piloto de modo AUTOMÁTICO**
Se ilumina durante el funcionamiento en modo AUTOMÁTICO.
- 3 **Piloto de FUNCIONAMIENTO**
Este piloto se ilumina cuando el acondicionador está en funcionamiento.
- 4 **DISPLAY DIGITAL**
Muestra la temperatura corriente regulada y el código de avería/protección cuando el acondicionador está en funcionamiento.
Muestra la temperatura ambiente en modo SOLO VENTILACIÓN.
- 5 **Piloto de DESCONGELACIÓN**
Se ilumina cuando el acondicionador inicia automáticamente la descongelación o cuando se activa la función de control del aire caliente en modo CALEFACCIÓN.
- 6 **Piloto del TEMPORIZADOR**
Se ilumina durante el funcionamiento del temporizador.

INDICADORES DE FUNÇÃO NO VISOR DA UNIDADE INTERNA (fig. 36)

- 1 **Luz do ionizador**
Função inativa
- 2 **Luz da modalidade AUTO**
Acende-se durante o funcionamento em modalidade Auto.
- 3 **Luz de FUNCIONAMENTO**
Esta luz acende-se quando o aparelho de ar condicionado está a funcionar.
- 4 **ECRÃ DIGITAL**
Indica a temperatura corrente programada e o código de avaria/protecção quando o aparelho de ar condicionado está a funcionar.
Indica a temperatura ambiente apenas na modalidade de ventilação.
- 5 **Luz de DESCONGELAMENTO**
Acende-se quando o aparelho de ar condicionado inicia automaticamente o descongelamento ou quando se activa a função de controlo do ar quente na modalidade de aquecimento.
- 6 **Luz do TEMPORIZADOR**
Acende-se durante o funcionamento do temporizador.

FUNCTIE-INDICATORS OP HET DISPLAY VAN DE BINNENUNIT (afb. 36)

- 1 **Controlelampje ioniseerder**
Functie niet ingeschakeld
- 2 **Controlelampje modaliteit AUTO**
Gaat branden tijdens de werking in de modaliteit Auto.
- 3 **Controlelampje WERKING**
Dit lampje gaat branden wanneer de airconditioner in werking is.
- 4 **DIGITAAL DISPLAY**
Toont de huidige temperatuur die ingesteld is en de code voor defect/bescherming wanneer de airconditioner in werking is.
Toont de omgevingstemperatuur in de modaliteit met alleen ventilatie.
- 5 **Controlelampje ONTDOOIING**
Gaat branden wanneer de airconditioner de ontdooiing automatisch start of wanneer de functie voor controle van de warme lucht in de verwarmingsmodaliteit geactiveerd wordt.
- 6 **Controlelampje van de TIMER**
Gaat branden tijdens de werking van de timer.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟ DISPLAY ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (εικ. 36)

- 1 **Λυχνία ιονιστή**
Μη ενεργοποιημένη λειτουργία
- 2 **Λυχνία λειτουργίας AUTO**
Φωτίζεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Auto.
- 3 **Λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**
Η λυχνία αυτή φωτίζεται όταν το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία.
- 4 **ΨΗΦΙΑΚΗ ΘΕΘΝΗ**
Δείχνει την τρέχουσα θερμοκρασία που είναι καθορισμένη και τον κωδικό βλάβης/προστασίας όταν το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία.
Δείχνει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος σε λειτουργία μόνο αερισμού.
- 5 **Λυχνία ΑΠΟΨΥΞΗΣ**
Φωτίζεται όταν το κλιματιστικό ξεκινάει αυτόματα την απόψυξη ή όταν ενεργοποιείται η λειτουργία ελέγχου του ζεστού αέρα στη λειτουργία θέρμανσης.
- 6 **Λυχνία του TIMER**
Φωτίζεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του timer.

Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

3.4

DESCRIZIONE DEL TELECOMANDO

Il telecomando è l'interfaccia tra utente e climatizzatore ed è quindi molto importante imparare a conoscere ogni funzione, l'uso dei vari comandi e i simboli segnalati.

3.4.1 Indicatori sul telecomando (fig. 38)

A) Led Transmission

Questo led di trasmissione si accende quando il telecomando invia i segnali all'unità interna.

B) Display modalità

Visualizza la modalità di funzionamento attiva. Comprende AUTO (AUTO), COOL (❄️), DRY (💧), HEAT (☀️), FAN ONLY (🌀) e ritorno a AUTO (AUTO).

C) Display ON/OFF

Viene visualizzato premendo il tasto di ON/OFF. Premere il pulsante ON/OFF nuovamente per annullare.

D) Display Temp.

Visualizza l'impostazione della temperatura (da 17°C a 30°C). Se si imposta la modalità di funzionamento FAN ONLY, non viene visualizzata nessuna temperatura.

E) Display Time

Indica l'orario di accensione e spegnimento Timer (0÷23:50) oppure l'orologio. L'orologio appare solamente se non è impostato il timer per l'accensione o lo spegnimento. Se è in funzione l'AUTOTIMER, viene visualizzato l'orario AUTO-ON/OFF. Per controllare l'ora reale, premere il pulsante CLOCK e verrà visualizzata l'ora.

DESCRIPTION OF REMOTE CONTROL

The remote control is the interface between the air-conditioner and the customer, so it is very important to learn all its functions, the use of the various controls and the meaning of the symbols marked on it.

Indicators on remote controller (fig. 38)

A) Transmission Indicator

This transmission indicator lights when remote controller transmits signals to the indoor unit.

B) Mode display

Displays the current operation mode. Including AUTO (AUTO), COOL (❄️), DRY (💧), HEAT (☀️), FAN ONLY (🌀) and back to AUTO (AUTO).

C) ON/OFF display

Displayed by pressing the ON/OFF button. Press the ON/OFF button again to remove.

D) Temp. display

Displays the temperature setting (17°C to 30°C). When you set the operating mode to FAN ONLY, no temperature setting is displayed.

E) Time display

Indicate Timer on/off time (0÷23:50 hours) or clock time. The clock time is indicated only when no AUTO-ON/OFF timer is set. When AUTOTIMER feature is operating, it displays the AUTO-ON/OFF time. To check the current time, press the CLOCK button, and the time will display.

DESCRIPTION DE LA TELECOMMANDE

La télécommande représente l'interface entre l'utilisateur et le climatiseur. Il est donc très important d'apprendre à connaître chaque fonction, l'utilisation des différentes commandes et les symboles indiqués.

Indicateurs figurant sur la télécommande (fig. 38)

A) Voyant Transmission

Ce voyant de transmission s'allume quand la télécommande envoie les signaux à l'unité interne.

B) Afficheur Mode

Affiche le mode de fonctionnement actif. Comprend AUTO (AUTO), COOL (❄️), DRY (💧), HEAT (☀️), FAN ONLY (🌀) et retour à AUTO (AUTO).

C) Afficheur ON/OFF

Il s'affiche quand l'on appuie sur la touche ON/OFF. Appuyer de nouveau sur le bouton ON/OFF pour annuler.

D) Afficheur Temp.

Affiche le paramétrage de la température (de 17°C à 30°C). Si l'on programme le mode de fonctionnement FAN ONLY, aucune température n'est affichée.

E) Afficheur Time

Indique l'heure d'allumage et d'extinction du temporisateur (0÷23:50) ou de l'horloge. L'horloge apparaît uniquement si l'on n'a pas programmé le temporisateur pour l'allumage ou l'extinction. Si l'AUTOTIMER est en fonction, l'horaire AUTO-ON/OFF est affiché. Pour contrôler l'heure réelle, appuyer sur le bouton CLOCK et l'heure s'affichera.

BESCHREIBUNG DER FERNBEDIENUNG

Die Fernbedienung fungiert als Schnittstelle zwischen dem Benutzer und dem Klimagerät. Daher ist es sehr wichtig, mit allen Funktionen, den verschiedenen Steuerbefehlen und den angezeigten Symbolen vertraut zu sein.

Anzeigen auf der Fernbedienung (Abb. 38)

A) Led Transmission

Die Übertragungs-Led leuchtet auf, wenn die Fernbedienung Signale an die Inneneinheit sendet.

B) Display Modus

Zeigt den aktiven Betriebsmodus an. Umfasst AUTO (AUTO), COOL (❄️), DRY (💧), HEAT (☀️), FAN ONLY (🌀) und Rückkehr zu AUTO (AUTO).

C) Display ON/OFF

Erscheint beim Drücken des Tasters ON/OFF. Drücken Sie den Taster ON/OFF zum Annullieren.


D) Temperatur-Display:

Zeigt die Temperatureinstellung (zwischen 17 °C und 30 °C) an. Bei Einstellung des Betriebsmodus FAN ONLY wird keine Temperatur angezeigt.

E) Display Time

Zeigt die Ein- und Ausschaltzeit des Timers (0÷23:50) oder die Uhrzeit an. Die Uhr erscheint nur dann, wenn der Einschalt- oder Ausschalt-Timer nicht eingestellt ist. Beim Betrieb in AUTOTIMER erscheint die Uhrzeit AUTO-ON/OFF. Drücken Sie zur Kontrolle der realen Uhrzeit den Taster CLOCK, daraufhin erscheint die Uhrzeit.

38

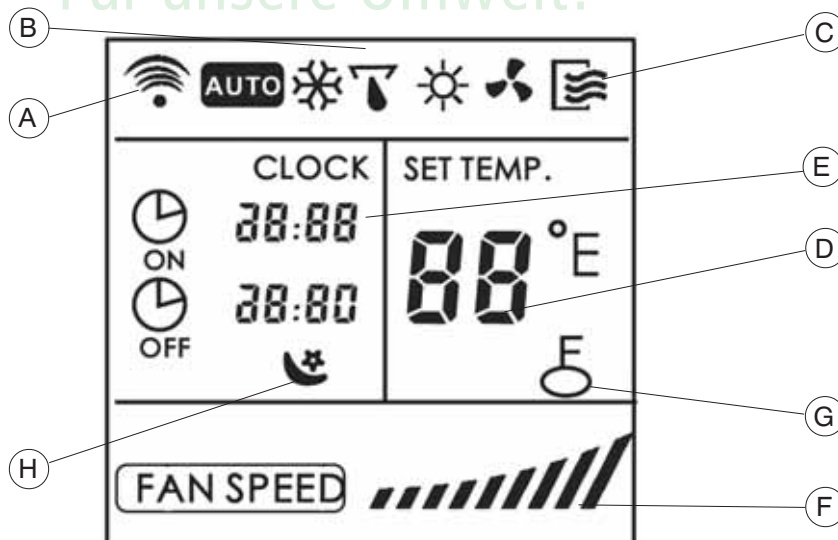

DESCRIPCIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

El mando a distancia es el interfaz entre el usuario y el climatizador y, por lo tanto, es muy importante aprender a conocer cada una de sus funciones, el uso de los distintos mandos y los símbolos señalados.

Indicadores en el control remoto (fig. 38)

A) Led Transmission

Este led se enciende cuando el control remoto transmite señales a la unidad interior.

B) Display de modo

Visualiza el modo de funcionamiento activo. Comprende AUTO (AUTO), COOL (❄️), DRY (💧), HEAT (🔥), FAN ONLY (🌀) y retorno a AUTO (AUTO).

C) Display ON/OFF

Se visualiza pulsando el botón ON/OFF. Pulse el botón ON/OFF nuevamente para anular.

D) Display TEMPERATURA:

Visualiza la temperatura regulada (de 17 °C a 30 °C). Si se regula el modo de funcionamiento FAN ONLY, no se visualiza ninguna temperatura.

E) Display Time

Indica el horario de encendido y apagado del temporizador (0÷23:50) o el reloj. El reloj aparece solamente si no está regulado el temporizador para el encendido o el apagado. Si está en funcionamiento el AUTOTIMER, se visualiza el horario AUTO-ON/OFF. Para visualizar la hora real, pulse el botón CLOCK.

DESCRIÇÃO DO TELECOMANDO

O telecomando é a interface entre o utilizador e o climatizador e é muito importante aprender a conhecer todas as funções, o uso dos vários comandos e os símbolos presentes.

Indicadores no telecomando (fig. 38)

A) Led Transmission

Este Led de transmissão acende-se quando o telecomando envia os sinais à unidade interna.

B) Visor Modalità

Visualiza a modalidade de funcionamento em execução. Inclui AUTO (AUTO), COOL (❄️), DRY (💧), HEAT (🔥), FAN ONLY (🌀) e regresso a AUTO (AUTO).

C) Visor ON/OFF

É visualizado premindo o botão de ON/OFF. Premir novamente o botão ON/OFF para anular.

D) Visor Temp.

Visualiza a programação da temperatura (de 17 a 30°C. Se se programa a modalidade de funcionamento FAN ONLY, não será visualizada nenhuma temperatura.

E) Visor Time

Indica a hora de acendimento e de apagamento do Temporizador (0 a 23:50) ou do relógio. O relógio só aparece se não tiver sido programado o temporizador para o acendimento ou o apagamento. Se estiver a funcionar o AUTOTIMER, é visualizada a hora AUTO-ON/OFF. Para verificar a hora real, premir o botão CLOCK e aparecerá a hora corrente.

BESCHRIJVING VAN DE AFSTANDSBEDIENING

De afstandsbediening is de interface tussen de gebruiker en de klimaatregelaar. Het is dus zeer belangrijk om elke functie ervan te kennen, alsmede het gebruik van de diverse bedieningsorganen en de aangeduide symbolen.

Aanduidingen op de afstandsbediening (afb. 38)

A) Led Transmission

Deze led gaat branden wanneer de afstandsbediening signalen naar de binnenunit zendt.

B) Display werkwijze

Toont de actieve werkwijze. Bevat AUTO (AUTO), COOL (❄️), DRY (💧), HEAT (🔥), FAN ONLY (🌀) en terugkeer naar AUTO (AUTO).

C) Display ON/OFF

Wordt weergegeven door op de toets ON/OFF te drukken. Opnieuw op ON/OFF drukken om te annuleren.

D) Display Temp.

Toont de instelling van de temperatuur (van 17C tot 30C). Indien de werkwijze FAN ONLY ingesteld wordt, wordt geen enkele temperatuur getoond.

E) Display Time

Duidt op het tijdstip van inschakeling en uitschakeling Timer (0÷23:50) of op de klok. De klok verschijnt alleen indien de timer voor inschakeling of uitschakeling niet ingesteld is. Is de functie AUTOTIMER ingeschakeld, dan wordt het tijdstip van AUTO-ON/OFF weergegeven. Om de daadwerkelijke tijd te controleren, op de knop CLOCK drukken waarna de tijd getoond wordt.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ

Το τηλεκοντρόλ είναι το προσαρμοστικό χειρισμού μεταξύ χρήστη και κλιματιστικού και κατ'επέκταση είναι πολύ σημαντικό να μάθετε και να γνωρίζετε κάθε λειτουργία, τη χρήση των διάφορων εντολών και τα σήματα που επισημαίνονται.

Δείκτες του τηλεχειριστηρίου (εικ. 38)

A) Δείκτης Transmission

Αυτό το led μετάδοσης ανάβει όταν το τηλεχειριστήριο μεταδίδει τα σήματα στην εσωτερική μονάδα.

B) Display Τρόπου λειτουργίας

Προβάλλει τον τρόπο λειτουργίας που εκτελείται. Περιλαμβάνει AUTO (AUTO), COOL (❄️), DRY (💧), HEAT (🔥), FAN ONLY (🌀) και επιστροφή στο AUTO (AUTO).

C) Display ON/OFF

Προβάλλεται πατώντας το κουμπί ON/OFF. Πατήστε το κουμπί ON/OFF και πάλι για να ακυρώσετε.

D) Display Temp.

Προβάλλει τον καθορισμό της θερμοκρασίας (από 17°C έως 30°C). Εάν καθοριστεί ο τρόπος λειτουργίας FAN ONLY, δεν προβάλλεται καμία θερμοκρασία.

E) Display Time

Δείχνει το ωράριο ανάμματος και σβησίματος Timer (0÷23:50) ή το ρολόι. Το ρολόι εμφανίζεται μόνον εάν δεν έχει καθοριστεί το timer για το άναμμα ή το σβήσιμο. Εάν είναι σε λειτουργία το AUTOTIMER, προβάλλεται το ωράριο AUTO-ON/OFF. Για να ελέγξετε την πραγματική ώρα, πατήστε το κουμπί CLOCK και θα προβληθεί η ώρα.

F) Display velocità ventilatore

Visualizza la velocità del ventilatore impostata, AUTO e possono essere indicati tre livelli di velocità "///" (LOW) "/////" (MED) "///////" (HIGH). Viene visualizzato AUTO quando la modalità operativa è AUTO o DRY.

G) Display Lock

Viene visualizzato premendo il pulsante LOCK. Premere nuovamente il pulsante LOCK per annullare il blocco.

H) Display Sleep

Viene visualizzato durante il funzionamento in modalità sleep. Premere il pulsante SLEEP per annullare la funzione.

F) Fan speed display

Displays the selected fan speed, AUTO and three fan speed levels "///" (LOW) "/////" (MED) "///////" (HIGH) can be indicated. Displays AUTO when the operating mode is either AUTO or DRY.

G) Lock Display

Displayed by pressing the LOCK button. Press the LOCK button again to remove.

H) Sleep Display

Displayed under sleeping operation. Press the SLEEP button again to remove.

F) Afficheur vitesse ventilateur

Affiche la vitesse du ventilateur programmée AUTO et trois niveaux de vitesse peuvent être affichés "///" (LOW) "/////" (MED) "///////" (HIGH). AUTO s'affiche quand le mode de fonctionnement est AUTO ou DRY.

G) Afficheur Lock

Il s'affiche quand l'on appuie sur le bouton LOCK. Appuyer de nouveau sur le bouton LOCK pour annuler le blocage.

H) Afficheur Sleep

Il s'affiche pendant le fonctionnement en mode Sleep. Appuyer sur le bouton SLEEP pour annuler la fonction.

F) Display Ventilatorgeschwindigkeit

Zeigt die eingestellte Ventilatorgeschwindigkeit AUTO an. Es können drei Geschwindigkeitslevels "///" (LOW) "/////" (MED) "///////" (HIGH) angegeben werden. Visualisiert AUTO, wenn die Betriebsart AUTO oder DRY ist.

G) Display Lock

Erscheint beim Drücken des Tasters LOCK. Drücken Sie erneut den Taster LOCK zur Aufhebung der Sperre.

H) Display Sleep

Erscheint während des Betriebs im Modus Sleep. Drücken Sie den Taster SLEEP zum Abschalten der Funktion.



Nota: Tutti i display del telecomando vengono illustrati solamente per una maggiore chiarezza.


Note: All displays on the remote controller are shown for illustration purposes only.

Note: Tous les afficheurs de la télécommande sont illustrés uniquement pour une plus grande clarté.

Hinweis: Alle Displayanzeigen der Fernbedienung dienen lediglich einer höheren Klarheit.



38

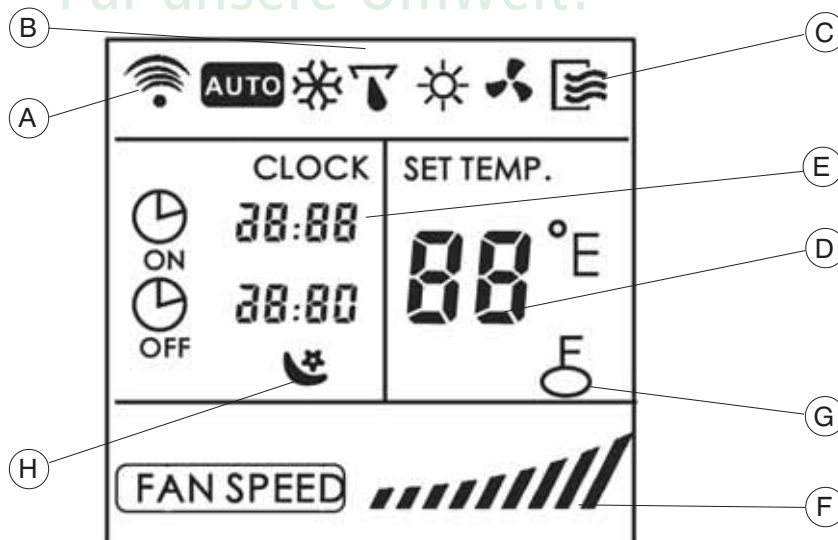

F) Display velocidad ventilador

Visualiza la velocidad del ventilador regulada AUTO; se pueden indicar tres niveles de velocidad "////" (LOW) "//////" (MED) "//////" (HIGH). Se visualiza AUTO cuando el modo operativo es AUTO o DRY.

G) Display LOCK

Se activa pulsando el botón LOCK.
Pulse nuevamente el botón LOCK para anular el bloqueo.

H) Display SLEEP

Se visualiza durante el funcionamiento en modo SLEEP. Pulse el botón SLEEP para anular la función.

Nota: Todos los displays del control remoto se ilustran exclusivamente con fines explicativos.

F) Visor da velocidade do ventilador

Visualiza a velocidade do ventilador programada AUTO e podem ser indicados três níveis de velocidade "////" (LOW) "//////" (MED) "//////" (HIGH). É visualizado AUTO quando a modalidade operativa for AUTO ou DRY.

G) Visor Lock

É visualizado premindo o botão LOCK.
Premir novamente o botão LOCK para anular o bloqueio.

H) Visor Sleep

É visualizado durante o funcionamento em modalidade SLEEP.
Premir o botão SLEEP para anular a função.

Nota: São ilustrados todos os visores do telecomando apenas para uma maior clareza.

F) Display snelheid ventilator

Toont de ingestelde snelheid van de ventilator, AUTO. Er kunnen drie snelheidsniveaus getoond worden "////" (LOW) "//////" (MED) "//////" (HIGH). Er wordt AUTO getoond wanneer de werkwijze AUTO of DRY is.

G) Display Lock

Wordt weergegeven door op de knop LOCK te drukken.
Druk opnieuw op LOCK om de blokkering te annuleren.

H) Display Sleep

Wordt weergegeven tijdens de werking in de werkwijze sleep.
Druk op de knop SLEEP om de functie te annuleren.

Nota: alle displays van de afstandsbediening worden alleen voor meer duidelijkheid getoond.

F) Display ταχύτητας ανεμιστήρα

Προβάλλει την ταχύτητα του ανεμιστήρα που έχει καθοριστεί στο AUTO και μπορούν να εμφανιστούν τρία επίπεδα ταχύτητας "////" (LOW) "//////" (MED) "//////" (HIGH). Προβάλλεται AUTO όταν ο τρόπος λειτουργίας είναι AUTO ή DRY.

G) Display Lock

Προβάλλεται πατώντας το πλήκτρο LOCK.
Πατήστε και πάλι το πλήκτρο LOCK για να ακυρώσετε την εμπλοκή.

H) Display Sleep

Προβάλλεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας sleep.
Πατήστε το πλήκτρο SLEEP για να ακυρώσετε τη λειτουργία.

Σημείωση: Όλα τα display του τηλεχειριστηρίου απεικονίζονται μόνο για μεγαλύτερη σαφήνεια.



Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

3.4.2

Descrizione dei pulsanti (fig. 39)**1 - Pulsante SELEZIONE MODALITA':**

Ogni volta che viene premuto questo pulsante, viene selezionata una modalità in sequenza, da AUTO COOL DRY, HEAT, FAN, e quindi si ritorna ad AUTO.

2 - Pulsante ON/OFF:

Premere questo pulsante per avviare il funzionamento; premere nuovamente questo pulsante per arrestare il funzionamento.

3 - Pulsante SWING:

Premere questo pulsante per azionare il funzionamento delle feritoie. Premere nuovamente per arrestare il funzionamento.

4 - Pulsante TEMP/TIME:

Premere il pulsante ▲ per aumentare la temperatura interna impostata, oppure per regolare il TIMER in senso orario. Premere il pulsante ▼ per diminuire la temperatura interna impostata, oppure per regolare il TIMER in senso antiorario.

5 - Pulsante FAN:

Utilizzato per selezionare la velocità del ventilatore, ha quattro livelli - AUTO, LOW, MED, o HIGH. Ogni volta che viene premuto questo pulsante, la velocità del ventilatore cambia.

Description of buttons (fig. 39)**1 - MODE Select Button:**

Each time you push the button, a mode is selected in a sequence that goes from AUTO, COOL, DRY, HEAT, FAN and back to AUTO.

2 - ON/OFF Button:

Push this button to start operation, push the button again to stop operation.

3 - SWING Button:

Push this button, the louver would swing up and down automatically. Push again to stop it.

4 - TEMP/TIME Button:

Push the ▲ button to increase the indoor temperature setting or to adjust the TIMER in a clockwise direction. Push the ▼ button to decrease the indoor temperature setting or to adjust the TIMER in a counter-clockwise direction.

5 - FAN Button:

Used to select the Fan Speed in four steps- AUTO LOW MED or HIGH. Each time the button is pressed, the fan speed mode is shifted.

Description des boutons (fig. 39)**1 - Bouton SELECTION MODE:**

Chaque fois que l'on enfonce ce bouton, un mode est sélectionné en séquence, à partir d'AUTO COOL DRY, HEAT, FAN, puis l'on revient à AUTO.

2 - Bouton ON/OFF:

Appuyer sur ce bouton pour lancer le fonctionnement ; appuyer de nouveau sur ce bouton pour arrêter le fonctionnement.

3 - Bouton SWING:

Appuyer sur ce bouton pour activer le fonctionnement des volets. Appuyer de nouveau pour arrêter le fonctionnement.

4 - Bouton TEMP/TIME:

Appuyer sur ce ▲ bouton pour augmenter la température interne programmée, ou bien pour régler le TIMER dans le sens des aiguilles d'une montre. Appuyer sur ce ▼ bouton pour diminuer la température interne programmée, ou bien pour régler le TIMER dans le sens inverse de celui des aiguilles d'une montre.

5 - Bouton FAN:

Utilisé pour sélectionner la vitesse du ventilateur, il a quatre niveaux - AUTO, LOW, MED, ou HIGH. Chaque fois que ce bouton est enfoncé, la vitesse du ventilateur change.

Beschreibung der Taster (Abb. 39)**1 - Taster BETRIEBSARTWAHL**

Bei jedem Drücken dieses Tasters wird in Folge ein Betriebsmodus aus AUTO COOL DRY, HEAT, FAN gewählt, anschließend erfolgt die Rückkehr zu AUTO.

2 - Taster ON/OFF:

Drücken Sie diesen Taster zum Start des Betriebs. Drücken Sie den Taster erneut, um den Betrieb des Klimagerätes zu stoppen.

3 - Taster SWING:

Drücken Sie diesen Taster zum Betriebsstart der Belüftungsschlitze. Drücken Sie den Taster erneut, um den Betrieb zu stoppen.


4 - Taster TEMP/TIME:

Drücken Sie den Taster ▲ zum Erhöhen der eingestellten Innentemperatur oder, um den TIMER im Uhrzeigersinn zu regeln. Drücken Sie den Taster ▼ zum Erniedrigen der eingestellten Innentemperatur oder, um den TIMER im Gegenuhrzeigersinn zu regeln.

5 - Taster FAN:

Verwendet zur Wahl der Ventilatorgeschwindigkeit, hat vier Levels - AUTO, LOW, MED, oder HIGH. Bei jedem Drücken dieses Tasters ändert sich die Ventilatorgeschwindigkeit.

39

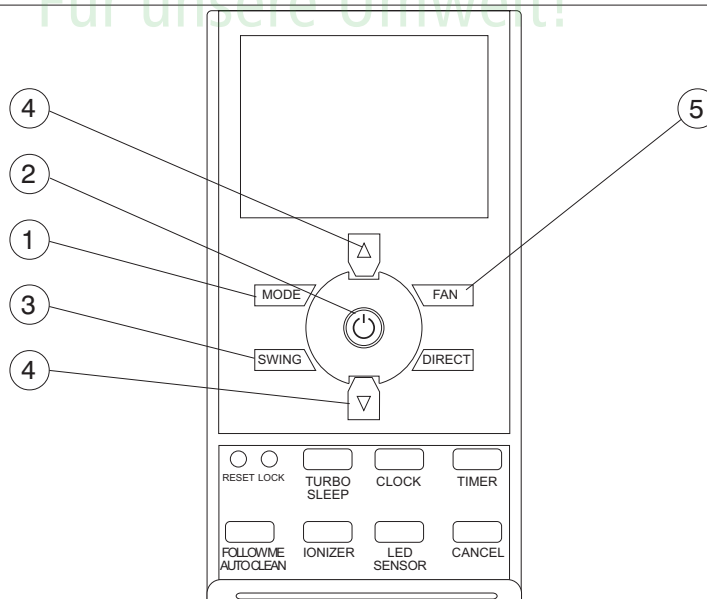

Descripción de los botones (fig. 39)

1- Botón SELECCIÓN MODO:

Cada vez que se pulsa este botón se selecciona un modo en la siguiente secuencia: AUTO - COOL - DRY - HEAT - FAN y AUTO.

2- Botón ON/OFF:

Pulse este botón para poner la unidad en funcionamiento; púlselo nuevamente para apagarla.

3- Botón SWING:

Pulse este botón para activar el funcionamiento de las ranuras. Pulse nuevamente para interrumpir el funcionamiento.

4- Botón TEMP/TIME:

Pulse el botón ▲ hacia la derecha para aumentar la temperatura interior o para regular el temporizador. Pulse el botón ▼ hacia la izquierda para disminuir la temperatura interior o para regular el temporizador.

5- Botón FAN:

Permite seleccionar la velocidad del ventilador y tiene cuatro niveles: AUTO, LOW, MED y HIGH. Cada vez que se pulsa este botón, la velocidad del ventilador cambia.

Descrição dos botões (fig. 39)

1-Botão de SELECÇÃO DA MODALIDADE:

Sempre que se prime este botão, selecciona-se uma modalidade em sequência, de AUTO COOL DRY, HEAT, FAN, e depois regressa-se a AUTO.

2- Botão ON/OFF:

Premir este botão para iniciar o funcionamento. Premir novamente este botão para interromper o funcionamento.

3- Botão SWING:

Premir este botão para accionar o funcionamento das palhetas. Premir novamente para interromper o funcionamento.

4- Botão TEMP/TIME:

Premir o botão ▲ para aumentar a temperatura interna programada, ou para regular o TEMPORIZADOR no sentido dos ponteiros do relógio. Premir o botão ▼ para diminuir a temperatura interna programada, ou para regular o TEMPORIZADOR no sentido inverso aos ponteiros do relógio.

5- Botão FAN:

Utilizado para seleccionar a velocidade do ventilador, tem quatro níveis - AUTO, LOW, MED, ou HIGH. Cada vez que é premido este botão, altera-se a velocidade do ventilador.

Beschrijving van de knoppen (afb. 39)

1- Knop SELECTIEWERKWIJZE:

Telkens wanneer op deze knop gedrukt wordt, wordt in sequentie een werkwijze geselecteerd uit AUTO COOL DRY, HEAT, FAN, en opnieuw AUTO.

2- Knop ON/OFF:

Druk op deze knop om de werking te starten. Druk opnieuw op deze knop om de werking te stoppen.

3- Knop SWING:

Druk op deze knop om de werking van de openingen te activeren. Opnieuw op de knop drukken om de werking te stoppen.

4- Knop TEMP/TIME:

Druk op de knop ▲ om de ingestelde binnentemperatuur te verhogen of om de TIMER kloksgewijs in te stellen. Druk op de knop ▼ om de ingestelde binnentemperatuur te verlagen of om de TIMER tegen de wijzers van de klok in in te stellen.

5- Knop FAN:

Gebruikt voor de selectie van de snelheid van de ventilator, met vier niveaus - AUTO, LOW, MED, of HIGH. Telkens wanneer op deze knop gedrukt wordt, wordt de snelheid van de ventilator gewijzigd.

Περιγραφή των πλήκτρων λειτουργίας (εικ. 39)

3.4.2

1- ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί αυτό, επιλέγεται διαδοχικά ένας τρόπος λειτουργίας, από AUTO COOL DRY, HEAT, FAN, και στη συνέχεια επιστρέφεται στο AUTO.

2- ΠΛΗΚΤΡΟ ON/OFF:

Πατήστε το πλήκτρο αυτό για να θέσετε σε εκκίνηση τη λειτουργία. Πατήστε και πάλι το πλήκτρο αυτό για να σταματήσετε τη λειτουργία.

3- ΠΛΗΚΤΡΟ SWING:

Πατήστε το πλήκτρο αυτό για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία των περσίδων. Πατήστε και πάλι για να σταματήσετε τη λειτουργία.

4- ΠΛΗΚΤΡΟ TEMP/TIME:

Πατήστε το πλήκτρο ▲ για να αυξήσετε την εσωτερική θερμοκρασία που έχει καθοριστεί, ή για να ρυθμίσετε το TIMER δεξιόστροφα. Πατήστε το πλήκτρο ▼ για να μειώσετε την εσωτερική θερμοκρασία που έχει καθοριστεί, ή για να ρυθμίσετε το TIMER αριστερόστροφα.

5- ΠΛΗΚΤΡΟ FAN:

Χρησιμοποιείται για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα, έχει τέσσερα επίπεδα - AUTO, LOW, MED, ή HIGH. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο αυτό, η ταχύτητα του ανεμιστήρα αλλάζει.

Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

6- Pulsante DIRECT:

Premere questo pulsante per cambiare l'angolo di oscillazione delle feritoie. L'angolo di oscillazione delle feritoie cambia di 6 gradi ogni volta che viene premuto il pulsante. Se la feritoia oscilla ad un'angolazione che può avere ripercussioni sul riscaldamento e raffreddamento del condizionatore d'aria, la direzione di oscillazione cambierà automaticamente. Quando si preme questo pulsante, non viene visualizzato nessun simbolo sul display.

7- PULSANTE RESET:

Quando si preme il pulsante incassato RESET, tutte le impostazioni saranno cancellate ed il telecomando verrà riportato alle impostazioni iniziali.

8- PULSANTE LOCK:

Quando si preme il pulsante LOCK, tutte le impostazioni presenti vengono bloccate ed il telecomando non accetta nessuna operazione tranne quella di LOCK. Premere nuovamente per annullare la modalità LOCK.

9- PULSANTE FOLLOW ME/AUTO CLEAN:

Premere questo pulsante per meno di 2 secondi per avviare la funzione FOLLOW ME. Se si tiene premuto questo pulsante per più di 2 secondi si attiva la funzione AUTO CLEAN.

6- DIRECT Button:

Press this button to change the swing angle of the louver. The swing angle of the louver is 6 for each press. When the louver swing at a certain angle which would affect the cooling and heating effect of the air conditioner, it would automatically change the swing direction. No symbol will appear in the display area when press this button.

7- RESET Button:

When you press the recessed RESET button, all current settings are cancelled and the control will return to the initial settings.

8- LOCK Button:

When you press the LOCK button, all current settings are locked in and the remote controller does not accept any operation except that of the LOCK. Press again to cancel the LOCK mode.

9- FOLLOW ME/AUTO CLEAN Button:

Press this button less than 2nds will initiate FOLLOW ME function. And if keep pressing this button more than 2nds, the AUTO CLEAN function is initiated.

6- Bouton DIRECT:

Appuyer sur ce bouton pour modifier l'angle d'oscillation des volets. L'angle d'oscillation des volets change de 6 degrés chaque fois que l'on enfonce le bouton. Si le volet oscille à un angle qui peut avoir des répercussions sur le chauffage et le refroidissement du climatiseur, la direction d'oscillation change automatiquement. Quand l'on enfonce ce bouton, aucun symbole n'est affiché sur l'afficheur.

7- BOUTON RESET:

Quand l'on appuie sur le bouton encastré RESET, tous les réglages sont effacés et la télécommande est ramenée à ses réglages initiaux.

8- BOUTON LOCK:

Quand l'on appuie sur le bouton LOCK, tous les réglages présents sont bloqués et la télécommande n'accepte aucune opération sauf celle de LOCK. Appuyer de nouveau pour annuler le mode LOCK.

9- BOUTON FOLLOW ME/AUTO CLEAN:

Appuyer sur ce bouton pendant moins de 2 secondes pour lancer la fonction FOLLOW ME. Si l'on tient ce bouton enfoncé pendant plus de 2 secondes, la fonction AUTO CLEAN s'active.

6- Taster DIRECT:

Drücken Sie diesen Taster zur Änderung des Schwingungswinkels der Belüftungsschlitze. Der Schwingungswinkel der Belüftungsschlitze ändert sich bei jedem Drücken des Tasters um 6 Grad. Sollten die Belüftungsschlitze in einem Winkel schwingen, der Heizung oder Kühlung der Klimaanlage beeinflussen kann, ändert sich die Schwingungsrichtung automatisch. Beim Drücken dieses Tasters erscheint kein Symbol auf dem Display.

7- TASTER RESET:

Beim Drücken des eingelassenen Tasters RESET werden alle Einstellungen gelöscht, und die Fernbedienung wird auf die Ausgangseinstellungen zurückgesetzt.


8- TASTER LOCK:

Beim Drücken des Tasters LOCK werden alle vorhandenen Einstellungen blockiert, und die Fernbedienung akzeptiert keine Eingabe mehr außer LOCK. Drücken Sie den Taster erneut zum Abschalten der Modalität LOCK

9- TASTER FOLLOW ME/AUTO CLEAN:

Drücken Sie diesen Taster für mindestens 2 Sekunden, um die Funktion FOLLOW ME zu starten. Beim Gedrückthalten dieses Tasters für mehr als 2 Sekunden wird die Funktion AUTO CLEAN aktiviert.

39

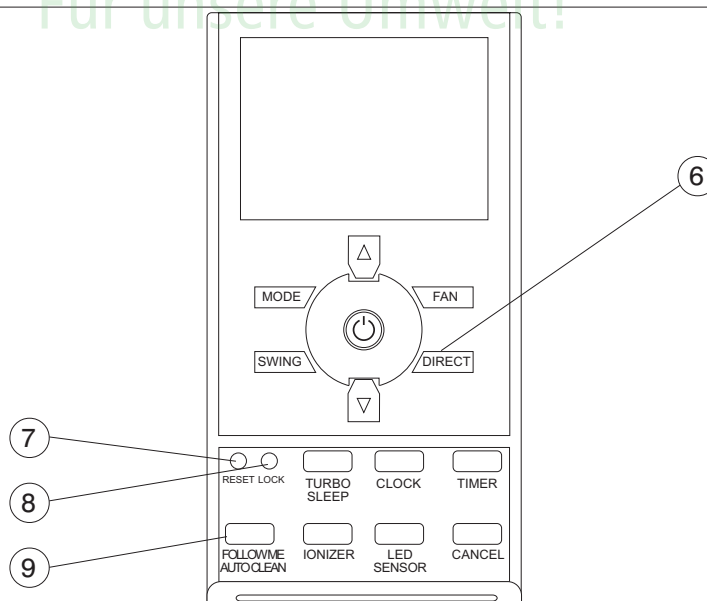

6- Botón DIRECT:

Pulse este botón para cambiar el ángulo de oscilación de las ranuras. El ángulo de oscilación de las ranuras cambia 6 grados cada vez que se pulsa el botón. Si la ranura oscila hasta alcanzar un ángulo que puede afectar el funcionamiento del acondicionador de aire, la dirección de oscilación cambia automáticamente. Cuando se pulsa este botón, no se visualiza ningún símbolo en el display.

7- BOTÓN RESET

Cuando se pulsa el botón rebajado RESET se cancelan todas las regulaciones y el control remoto vuelve a las regulaciones iniciales.

8- BOTÓN LOCK

Cuando se pulsa el botón LOCK, se bloquean todas las regulaciones presentes y el control remoto no acepta ninguna operación excepto la de LOCK. Pulse nuevamente el botón para anular el modo LOCK.

9- BOTÓN FOLLOW ME/AUTO CLEAN:

Pulse este botón durante menos de 2 segundos para iniciar la función FOLLOW ME. Si se mantiene pulsado este botón durante más de 2 segundos, se activa la función AUTO CLEAN.

6- Botão DIRECT:

Premir este botão para modificar o ângulo de oscilação das palhetas. O ângulo de oscilação das palhetas roda 6 graus cada vez que se prime o botão. Se a palheta oscilar para um ângulo que possa ter implicações no aquecimento e no arrefecimento do aparelho de ar condicionado, a direção de oscilação mudará automaticamente. Quando se prime este botão, não aparece nenhum símbolo no visor.

7- BOTÃO RESET:

Quando se prime o botão embutido RESET, serão apagadas todas as programações e o telecomando voltará às programações iniciais.

8- BOTÃO LOCK:

Quando se prime o botão LOCK, serão bloqueadas todas as programações presentes e o telecomando não aceita nenhuma operação excepto a de LOCK. Premir novamente para anular a modalidade LOCK.

9- BOTÃO FOLLOW ME/AUTO CLEAN:

Premir este botão durante menos de 2 segundos para accionar a função FOLLOW ME. Mantendo este botão premido por mais de 2 segundos activa-se a função AUTO CLEAN.

6- Knop DIRECT:

Druk op deze knop om de oscillatiehoek van de openingen te veranderen. De oscillatiehoek van de openingen verandert 6 graden telkens wanneer op de knop gedrukt wordt. Indien de opening oscilleert bij een hoek die gevolgen heeft voor de verwarming en de koeling van de airconditioner, zal de richting van de oscillatie automatisch veranderen. Wanneer op deze knop gedrukt wordt, wordt geen enkel symbool op het display weergegeven.

7- KNOP RESET:

Wanneer op de verzonken RESET-knop gedrukt wordt, zullen alle instellingen gewist worden en zal de afstandsbediening op de begininstellingen gezet worden.

8- KNOP LOCK:

Wanneer op de knop LOCK gedrukt wordt, worden alle aanwezige instellingen geblokkeerd en accepteert de afstandsbediening geen enkele handeling behalve die van LOCK. Druk opnieuw op de knop om de werkwijze LOCK te annuleren.

9- KNOP FOLLOW ME/AUTO CLEAN:

Druk minder dan 2 seconden op deze knop om de functie FOLLOW ME te starten. Indien deze knop langer dan 2 seconden ingedrukt wordt, wordt de functie AUTO CLEAN geactiveerd.

6- ΠΛΗΚΤΡΟ DIRECT:

Πατήστε το πλήκτρο αυτό για να αλλάξετε τη γωνία ταλάντωσης των περσίδων. Η γωνία ταλάντωσης των περσίδων αλλάζει κατά 6 μοίρες κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο. Εάν η περσίδα ταλαντεύεται σε μία γωνία που μπορεί να έχει επίδραση στη θέρμανση και στην ψύξη του κλιματιστικού, η κατεύθυνση ταλάντωσης θα αλλάξει αυτόματα. Όταν πατάτε το πλήκτρο αυτό, δεν προβάλλεται κανένα σύμβολο στο display.

7- ΠΛΗΚΤΡΟ RESET:

Όταν πατάτε το χωνευτό πλήκτρο RESET, όλοι οι καθορισμοί θα ακυρωθούν και το τηλεχειριστήριο θα επανέλθει στις αρχικές ρυθμίσεις.

8- ΠΛΗΚΤΡΟ LOCK:

Όταν πατάτε το πλήκτρο LOCK, όλοι οι καθορισμοί που υπάρχουν μπλοκάρονται και το τηλεχειριστήριο δεν δέχεται καμία επέμβαση εκτός από το LOCK. Πατήστε και πάλι για να ακυρώσετε τη λειτουργία LOCK.

9- ΠΛΗΚΤΡΟ FOLLOW ME/AUTO CLEAN:

Πατήστε το πλήκτρο αυτό για λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε τη λειτουργία FOLLOW ME. Εάν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο αυτό για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα ενεργοποιείται η λειτουργία AUTO CLEAN.



Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

Funzione Follow Me

Il telecomando funge da termostato a distanza consentendo un corretto controllo della temperatura nella sua posizione.

- Per attivare la funzione Follow Me, puntare il telecomando verso l'unità e premere il pulsante Follow Me. Il telecomando visualizza la temperatura reale nella posizione in cui si trova. Il telecomando invierà questo segnale al condizionatore d'aria ogni 3 minuti, fintanto che non sarà premuto nuovamente il pulsante Follow Me. Se l'unità non riceve il segnale di Follow Me per 7 minuti, si avvertirà un "beep" che segnalerà che la modalità Follow Me è terminata.
- La funzione Follow Me non è disponibile nelle modalità DRY e FAN.
- Se si preme la modalità operativa, oppure si spegne l'apparecchiatura, la funzione follow me si annullerà automaticamente.
- Nella modalità AUTO CLEAN, il condizionatore pulirà ed asciugherà automaticamente l'evaporatore e lo terrà fresco per il successivo utilizzo.

Funzione Auto Clean

- Questa funzione viene utilizzata allo spegnimento della modalità raffreddamento per pulire l'evaporatore mantenerlo fresco per il successivo utilizzo. Questa funzione è facile da attivare ed accessibile dal telecomando.
- Il condizionatore funzionerà: modalità SOLO VENTILAZIONE con il ventilatore a bassa velocità (13 minuti) - La funzione riscaldamento con il ventilatore a bassa velocità (1 minuto) --- funzionamento SOLO VENTILAZIONE (2 minuti) - Arresto funzionamento --- Spegnimento dell'unità.

Nota: Questa funzione è disponibile solamente nella modalità COOL (AUTO COOL, FORCED COOL) e DRY. Prima di selezionare questa funzione, è consigliabile avviare il condizionatore in modalità raffreddamento per circa mezz'ora. Una volta attivata la funzione Auto Clean, tutte le impostazioni del timer saranno annullate. Se si preme nuovamente il pulsante AUTO CLEAN durante il funzionamento in modalità auto-pulizia, la funzione si arresterà e l'apparecchiatura si spegnerà.

Follow Me function

The remote control serves as a remote thermostat allowing for the precise temperature control at its location.

- *To activate the Follow Me feature, point the remote control towards the unit and press the Follow Me button. The remote display is actual temperature at its location. The remote control will send this signal to the air conditioner every 3 minutes interval until press the Follow Me button again. If the unit does not receive the Follow Me signal during any 7 minute interval, the unit will beep to indicate the Follow Me mode has ended.*
- *The Follow Me function is not available under DRY and FAN mode.*
- *Switch the operation mode or turn off the unit will cancel the follow me function automatically.*
- *Under AUTO CLEAN mode, the air conditioner will automatically clean and dry the Evaporator and keep it as fresh for the next operation.*

Auto Clean function

- *Function used after the Shut Down of cooling operation to clean the Evaporator and keep it as fresh for the next operation. This function is easy to be operated as it is accessed through the Remote Controller.*
- *The air conditioner will operate : FAN ONLY mode at Low fan speed (13 minutes) -- Heating operation with LOW fan speed (1 minute) --- FAN ONLY operation (2 minutes) -- Stop Operation --- Turn off the unit.*

Note: This function is only available under COOL (AUTO COOL, FORCED COOL) and DRY mode. Before select the function, it is recommended to run the air conditioner under Cooling operation for about half an hour. Once the Auto Clean function is activated, all TIMER setting will be cancelled. During Auto Cleaning operation, Press the AUTO CLEAN button again will stop the operation and turn off the unit.

Fonction FOLLOW ME

La télécommande sert de thermostat à distance, ce qui permet un contrôle correct de la température dans sa position.

- Pour activer la fonction Follow Me, pointer la télécommande vers l'unité et appuyer sur le bouton Follow Me. La télécommande affiche la température réelle dans la position dans laquelle elle se trouve. La télécommande enverra ce signal au climatiseur toutes les 3 minutes, jusqu'à ce que l'on enfonce de nouveau le bouton Follow Me. Si l'unité ne reçoit pas le signal de Follow Me pendant 7 minutes, on entend un "bip" qui signale que le mode Follow Me est terminé.
- La fonction Follow Me n'est pas disponible en mode DRY et FAN.
- Si l'on appuie sur le mode de fonctionnement, ou bien que l'on éteint l'appareil, la fonction Follow se désactive automatiquement.
- En mode AUTO CLEAN, le climatiseur nettoie et sèche automatiquement l'évaporateur et le tient frais pour l'utilisation suivante.

Fonction Auto Clean

- Cette fonction est utilisée à l'extinction du mode refroidissement pour nettoyer l'évaporateur et le garder frais pour l'utilisation suivante. Cette fonction est facile à activer et accessible depuis la télécommande.
- Le climatiseur fonctionne: mode VENTILATION SEULE avec le ventilateur à petite vitesse (13 minutes) - La fonction chauffage avec le ventilateur à petite vitesse (1 minute) --- fonctionnement VENTILATION SEULE (2 minutes) - Arrêt fonctionnement --- Extinction de l'unité.

Note: Cette fonction est disponible uniquement dans le mode COOL (AUTO COOL, FORCED COOL) et DRY. Avant de sélectionner cette fonction, il est conseillé de démarrer le climatiseur en mode refroidissement pendant environ une demi-heure. Une fois la fonction Auto Clean activée, tous les paramètres du temporisateur sont annulés. Si l'on appuie de nouveau sur le bouton AUTO CLEAN pendant le fonctionnement en mode auto-nettoyage, la fonction s'arrête et l'appareil s'éteint.

Funktion Follow Me

Die Fernbedienung fungiert als Fern-Thermostat und erlaubt eine korrekte Kontrolle der Temperatur an der betreffenden Position.

- Richten Sie zur Aktivierung der Funktion Follow Me die Fernbedienung auf die Einheit und rücken Sie den Taster Follow Me. Die Fernbedienung zeigt die reale Temperatur in der Position, in der sie sich befindet. Die Fernbedienung sendet dieses Signal alle 3 Minuten an die Klimaanlage, bis erneut der Taster "Follow Me" gedrückt wird. Wenn die Einheit das Follow Me Signal für 7 Minuten nicht empfängt, gibt sie einen "Piep"-Ton aus, der darauf hinweist, dass die Betriebsart Follow Me beendet ist.
- Die Funktion "Follow Me" steht nicht zur Verfügung in den Modalfunktionen DRY und FAN.
- Beim Drücken der Betriebsart oder beim Ausschalten des Geräts wird die Funktion "Follow Me" automatisch annulliert.
- In der Modalfunktion AUTO CLEAN reinigt und trocknet die Klimaanlage automatisch den Verdampfer und hält diesen für die nächste Benutzung frisch.

Funktion Auto Clean

- Diese Funktion wird verwendet beim Abschalten des Kühlungsmodus zum Reinigen und Frischhalten des Verdampfers für den nächsten Einsatz. Diese Funktion ist leicht zu aktivieren und von der Fernbedienung aus zugänglich.
- Das Klimagerät wie folgt: Betriebsart NUR BELÜFTUNG mit dem Ventilator auf niedriger Geschwindigkeit (13 Minuten) - Heizfunktion mit dem Ventilator auf niedriger Geschwindigkeit (1 Minute) --- Betriebsart NUR BELÜFTUNG (2 Minuten) - Betriebsstopp --- Ausschalten der Einheit.

Hinweis: Diese Funktion ist verfügbar nur in der Betriebsart COOL (AUTO COOL, FORCED COOL) und DRY. Vor der Wahl dieser Funktion empfiehlt es sich, das Klimagerät für zirka eine halbe Stunde im Kühlungsmodus laufen zu lassen. Nach Aktivierung der Funktion Auto Clean werden alle Timer-Einstellungen annulliert. Beim erneuten Drücken des Tasters AUTO CLEAN während des Betriebs im Modus Selbsttätige Reinigung schaltet die Funktion ab und das Klimagerät geht aus.

Función Follow Me

El control remoto funciona como termostato a distancia, permitiendo un correcto control de la temperatura en su posición.

- Para activar la función Follow Me, dirija el control remoto hacia la unidad y pulse el botón Follow Me. El control remoto visualiza la temperatura real en el lugar en que se encuentra. El control remoto envía esta señal al acondicionador de aire cada 3 minutos, hasta una nueva presión del botón FOLLOW ME. Si la unidad no recibe la señal Follow Me durante 7 minutos, se advierte una señal acústica que indica que el modo Follow Me ha terminado.
- La función FOLLOW ME no está disponible en los modos DRY y FAN.
- Si se cambia el modo operativo o se apaga el aparato, la función FOLLOW ME se anula automáticamente.
- En el modo AUTO CLEAN el acondicionador limpia y seca automáticamente el evaporador, manteniéndolo fresco para el uso siguiente.

Función Auto Clean

- Esta función se utiliza al apagar el modo refrigeración para limpiar el evaporador y mantenerlo fresco para el uso siguiente. Es fácil de activar y accesible desde el control remoto.
- En los modelos sólo con refrigeración, el acondicionador funciona en modo FAN ONLY (sólo ventilación) con el ventilador a baja velocidad durante 30 minutos; a continuación, interrumpe la función y la unidad se apaga.
- En los modelos con refrigeración y calefacción, el acondicionador funciona en modo SÓLO VENTILACIÓN con el ventilador a baja velocidad (13 minutos), modo CALEFACCIÓN con ventilador a baja velocidad (1 minuto), modo SÓLO VENTILACIÓN (2 minutos), interrupción del funcionamiento y apagado de la unidad.

Nota: Esta función está disponible solamente en los modos COOL (AUTO COOL, FORCED COOL) y DRY. Antes de seleccionar esta función, se recomienda encender el acondicionador en modo refrigeración durante aproximadamente media hora. Una vez activada la función Auto Clean, todas las regulaciones del temporizador quedarán anuladas. Si se pulsa nuevamente el botón AUTO CLEAN durante el funcionamiento en modo auto-limpieza, la función se interrumpe y el aparato se apaga.

Função Follow Me

O telecomando tem a função de termostato à distância consentindo um controlo correcto da temperatura na posição em que se encontra.

- Para activar a função Follow Me, apontar o telecomando para a unidade e premir o botão Follow Me. O telecomando visualiza a temperatura real na posição em que se encontra. O telecomando enviará este sinal ao aparelho de ar condicionado cada 3 minutos, até que seja premido novamente o botão Follow Me. Se a unidade não receber o sinal de Follow Me durante 7 minutos, ouvir-se-á um "bip" que assinalará que terminou a modalidade Follow Me.
- A função Follow Me não se encontra à disposição nas modalidades DRY e FAN.
- Se se prime a modalidade operativa, ou se apaga o aparelho, a função Follow Me anula-se automaticamente.
- Na modalidade AUTO CLEAN, o aparelho de ar condicionado limpará e enxugará automaticamente o evaporador e mantê-lo-á fresco para a utilização seguinte.

Função Auto Clean

- Esta função é utilizada quando se desliga a modalidade de arrefecimento de modo a limpar o evaporador e a mantê-lo fresco para a próxima utilização. Esta função é fácil de activar e é acessível com o telecomando.
- Nos modelos apenas com arrefecimento, o aparelho de ar condicionado funcionará na modalidade FAN ONLY (só ventilação) com o ventilador a baixa velocidade por 30 minutos e depois termina a função e a unidade apaga-se.
- Nos modelos com arrefecimento e aquecimento, o aparelho de ar condicionado funcionará: modalidade SÓ VENTILAÇÃO com o ventilador a baixa velocidade (13 minutos) - A função aquecimento com o ventilador a baixa velocidade (1 minuto) --- funcionamento SÓ VENTILAÇÃO (2 minutos) - Interrupção do funcionamento --- Desligação da unidade.

Nota: Esta função só está à disposição na modalidade COOL (AUTO COOL, FORCED COOL) e DRY. Antes de seleccionar esta função, é aconselhável accionar o aparelho de ar condicionado na modalidade arrefecimento durante aproximadamente meia hora. Depois de activada a função Auto Clean, serão anuladas as programações do temporizador. Se se prime novamente o botão AUTO CLEAN durante o funcionamento em modalidade de autolimpeza, a função interrompe-se e o aparelho desliga-se.

Funcie Follow Me

De afstandsbediening fungeert als thermostaat op afstand en maakt een correcte controle van de temperatuur mogelijk in de positie waarin de afstandsbediening zich bevindt.

- Om de Follow Me functie te activeren, moet de afstandsbediening op de unit gericht worden en moet op de knop Follow Me gedrukt worden. De afstandsbediening toont de daadwerkelijke temperatuur van de positie waarin deze zich bevindt. De afstandsbediening zal dit signaal om de 3 minuten naar de airconditioner zenden zolang niet opnieuw op de knop Follow Me gedrukt wordt. Indien de unit het Follow Me signaal gedurende 7 minuten niet ontvangt, zal een "beep" gehoord worden hetgeen aangeeft dat de werkwijze Follow Me verlaten is.
- De Follow Me functie is niet beschikbaar in de werkwijzen DRY en FAN.
- Indien op de werkwijze gedrukt wordt, of indien de apparatuur uitgeschakeld wordt, zal de Follow Me functie automatisch geannuleerd worden.
- In de werkwijze AUTO CLEAN zal de airconditioner de verdampers automatisch reinigen en drogen en deze fris houden voor het volgende gebruik.

Funcie Auto Clean

- Deze functie wordt gebruikt bij de uitschakeling van de werkwijze koeling en dient om de verdampers te reinigen en deze fris te houden voor het volgende gebruik. Deze functie kan gemakkelijk geactiveerd worden en is toegankelijk vanaf de afstandsbediening.
- In de modellen met alleen koeling zal de airconditioner in de werkwijze FAN ONLY werken (alleen ventilatie) met de ventilator bij lage snelheid gedurende 30 minuten en vervolgens de functie stoppen waarna de unit uitgeschakeld wordt.
- In de modellen met koeling en verwarming werkt de airconditioner als volgt: werkwijze ALLEEN VENTILATIE met de ventilator bij lage snelheid (13 minuten) - verwarmingsfunctie met de ventilatie bij lage snelheid (1 minuut) --- werking ALLEEN VENTILATIE (2 minuten) - Stilstand werking --- Uitschakeling unit.

Nota: Deze functie is alleen beschikbaar in de werkwijze COOL (AUTO COOL, FORCED COOL) en DRY. Alvorens deze functie te selecteren, is het raadzaam de airconditioner te starten in de werkwijze koeling, gedurende circa een half uur. Is de Auto Clean functie eenmaal geactiveerd, dan zullen alle instellingen van de timer geannuleerd worden. Indien opnieuw op de knop AUTO CLEAN gedrukt wordt, tijdens de werking in de werkwijze auto-reiniging, zal de functie gestopt worden en zal de apparatuur worden uitgeschakeld.

Λειτουργία Follow Me

Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί ως θερμοστάτης από μακριά επιτρέποντας έναν σωστό έλεγχο της θερμοκρασίας στη θέση του.

- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Follow Me, κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο προς τη μονάδα και πατήστε το πλήκτρο Follow Me. Το τηλεχειριστήριο προβάλλει την πραγματική θερμοκρασία στη θέση στην οποία βρίσκεται. Το τηλεχειριστήριο θα στέλνει το σήμα αυτό στο κλιματιστικό κάθε 3 λεπτά, μέχρι να πατηθεί και πάλι το πλήκτρο Follow Me. Εάν η μονάδα δεν λάβει το σήμα του Follow Me για 7 λεπτά, θα ακουστεί ένα "beep" που θα επισημάνει ότι η λειτουργία Follow Me έχει τελειώσει.
- Η λειτουργία Follow Me δεν είναι διαθέσιμη στις λειτουργίες DRY και FAN.
- Εάν πατήσετε τον τρόπο λειτουργίας, ή σβήσει η συσκευή, η λειτουργία follow me θα ακυρωθεί αυτόματα.
- Στη λειτουργία AUTO CLEAN, το κλιματιστικό θα καθαρίσει και θα στεγνώσει αυτόματα τον εξατμιστή και θα τον κρατήσει δροσερό για την επόμενη χρήση.

Λειτουργία Auto Clean

- Η λειτουργία χρησιμοποιείται με το σβήσιμο της λειτουργίας ψύξης για να καθαρίσει τον εξατμιστή να τον διατηρήσει δροσερό για την επόμενη χρήση. Η λειτουργία αυτή είναι εύκολο να ενεργοποιηθεί και είναι προσβάσιμη από το τηλεχειριστήριο.
- Το κλιματιστικό θα λειτουργεί: στη λειτουργία MONO ΑΕΡΙΣΜΟΣ με τον ανεμιστήρα σε χαμηλή ταχύτητα (13 λεπτά) - Η λειτουργία θέρμανσης με τον ανεμιστήρα σε χαμηλή ταχύτητα (1 λεπτό) - λειτουργία MONON ΑΕΡΙΣΜΟΣ (2 λεπτά) - Σταμάτημα λειτουργίας - Σβήσιμο της μονάδας.

Σημείωση: Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία COOL (AUTO COOL, FORCED COOL) και DRY. Πριν να επιλέξετε τη λειτουργία αυτή, συνιστάται να θέσετε σε εκκίνηση το κλιματιστικό στη λειτουργία ψύξης για μισή ώρα περίπου. Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία Auto Clean, όλοι οι καθορισμοί του timer θα ακυρωθούν. Εάν πατήσετε και πάλι το πλήκτρο AUTO CLEAN κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αυτό-καθαρισμού, η λειτουργία θα σταματήσει και η συσκευή θα σβήσει.

10-PULSANTE CLOCK:

Da utilizzare per impostare l'ora (24 ore).

11 - PULSANTE TIMER:

Questo pulsante viene utilizzato per impostare l'orario di ON (accensione) e l'orario di OFF (spegnimento).

12-PULSANTE TURBO/SLEEP:

- Premere questo pulsante per meno di 2 secondi per avviare la funzione TURBO. Se si tiene premuto questo pulsante per più di 2 secondi si attiva la funzione SLEEP.
- Premere questo pulsante per accedere alla modalità SLEEP. Premerlo nuovamente per annullarla. Questa funzione può essere attivata solamente nella modalità COOL, HEAT e AUTO e manterrà la temperatura il più confortevole possibile.

NOTA: Quando l'unità è in funzione nella modalità SLEEP, questa sarà annullata se vengono premuti i pulsanti MODE, FAN SPEED e ON/OFF.

- Nella modalità TURBO, il motore del ventilatore funzionerà a velocità molto elevata in modo da raggiungere la temperatura impostata nei tempi più brevi.
- Il funzionamento nella modalità sleep è di 7 ore. Dopo 7 ore, l'apparecchiatura esce da questa modalità e si spegne.
- Se si usa la funzione di accensione con il timer nella modalità sleep, la funzione sleep si arresterà e riprenderà solamente all'orario di accensione.
- Se si usa la funzione di spegnimento con il timer nella modalità sleep (oppure la funzione sleep nella modalità timer off), se l'orario del timer è inferiore alle 7 ore, la funzione sleep verrà annullata una volta raggiunto l'orario impostato. Se l'orario del timer è superiore alle 7 ore, l'apparecchiatura si arresterà solamente una volta raggiunto l'orario di spegnimento impostato nella modalità sleep.

10-CLOCK Button:

Use to set the time(24hrs).

11 - TIMER Button:

This button is used to preset the time ON (start to operate) and the time OFF (turn off the operation).

12-TURBO/SLEEP Button:

- Press this button less than 2nds will initiate TURBO function. And if keep pressing this button more than 2nds, the SLEEP function is initiated.
- Press this button to go into the SLEEP operation mode. Press it again to cancel. This function is only can be used on COOL, HEAT and AUTO mode and maintain the most comfortable temperature for you.

NOTE: While the unit is running under SLEEP operation mode, it would be cancelled if you press the MODE, FAN SPEED and ON/OFF buttons.

- Under TURBO Mode, the fan motor will operate at super high fan speed and the set temperature will reach in the shortest time.
- Operation time in sleep mode is 7 hours. After 7 hours the machine quits this mode and turns off.
- If user uses timer on function in sleep mode, sleep function will pause and not resume until reaches the setting on time.
- When user uses timer off function in sleep mode (or sleep function in timer off mode), if the timing time is less than 7 hours, sleep function will be cancelled when reaching the setting time. If the timing time is more than 7 hours, the machine will not stop until reaches the setting off time in sleep mode.

10-BOUON CLOCK:

A utiliser pour régler l'heure (24 heures).

11-BOUON TIMER:

Ce bouton est utilisé pour programmer l'heure ON (allumage) et l'heure OFF (extinction).

12-BOUON TURBO/SLEEP:

- Appuyer sur ce bouton pendant moins de 2 secondes pour lancer la fonction TURBO. Si l'on tient ce bouton enfoncé pendant plus de 2 secondes, la fonction SLEEP s'active.
- Appuyer sur le bouton pour accéder au mode SLEEP. Appuyer de nouveau pour l'annuler. Cette fonction ne peut être activée qu'en mode COOL, HEAT et AUTO, et elle maintiendra la température la plus confortable possible.

NOTE: Quand l'appareil est en fonction en mode SLEEP, ce mode est annulé si l'on enfonce les boutons MODE, FAN SPEED et ON/OFF.

- En mode TURBO, le moteur du ventilateur fonctionnera à une vitesse très élevée de façon à atteindre la température programmée dans le temps le plus court possible.
- Le fonctionnement en mode sleep est de 7 heures. Au bout de 7 heures, l'appareil quitte ce mode et s'éteint.
- Si l'on utilise la fonction d'allumage avec le temporisateur en mode sleep, la fonction sleep s'arrête et ne reprend qu'à l'heure d'allumage.
- Si l'on utilise la fonction d'extinction alors que le temporisateur est en mode sleep (ou bien la fonction sleep en mode Timer off), si le temps du temporisateur est inférieur à 7 heures, la fonction sleep est annulée une fois atteinte l'heure programmée. Si le temps du temporisateur est supérieur à 7 heures, l'appareil s'arrête uniquement une fois atteinte l'heure d'extinction paramétrée en mode sleep.

10-TASTER CLOCK:

Zur Einstellung der Uhrzeit (24 Stunden).

11-TASTER TIMER:

Dieser Taster wird verwendet zur Einstellung der Uhrzeit ON (Einschalten) und der Uhrzeit OFF (Ausschalten).


12-TASTER TURBO/SLEEP:

- Drücken Sie diesen Taster für mindestens 2 Sekunden, um die Funktion TURBO zu starten. Beim Gedrückthalten dieses Tasters für mehr als 2 Sekunden wird die Funktion SLEEP aktiviert.
- Drücken Sie diesen Taster für den Einstieg in die Betriebsart SLEEP. Drücken Sie den Taster erneut zum Abschalten der Funktion. Diese Funktion kann nur in den Betriebsarten COOL, HEAT und AUTO aktiviert werden und erhält eine möglichst komfortable Temperatur.

HINWEIS: Wenn die Einheit in der Betriebsart SLEEP läuft, wird diese beim Drücken der Taster MODE, FAN SPEED und ON/OFF annulliert.

- In der Betriebsart TURBO läuft der Ventilatormotor bei einer sehr hohen Drehzahl, sodass die eingestellte Temperatur in sehr kurzen Zeiten erreicht werden kann.
- Der Betrieb in der Modalität Sleep läuft 7 Stunden. Nach 7 Stunden verlässt das Gerät diese Betriebsart und schaltet ab.
- Bei Verwendung der Einschaltfunktion mit Timer in der Betriebsart Sleep schaltet sich die Funktion Sleep ab und erst zum Einschaltzeitpunkt wieder ein.
- Bei Verwendung der Ausschaltfunktion mit Timer in der Betriebsart Sleep (oder der Sleep-Funktion in der Betriebsart Timer OFF), wenn die Timer-Zeit unter 7 Stunden liegt, wird die Sleep-Funktion nach Erreichen der eingestellten Uhrzeit annulliert. Wenn die Timer-Zeit länger als 7 Stunden ist, stoppt das Gerät erst nach der in der Sleep-Modalität eingestellten Ausschalt-Uhrzeit.

39

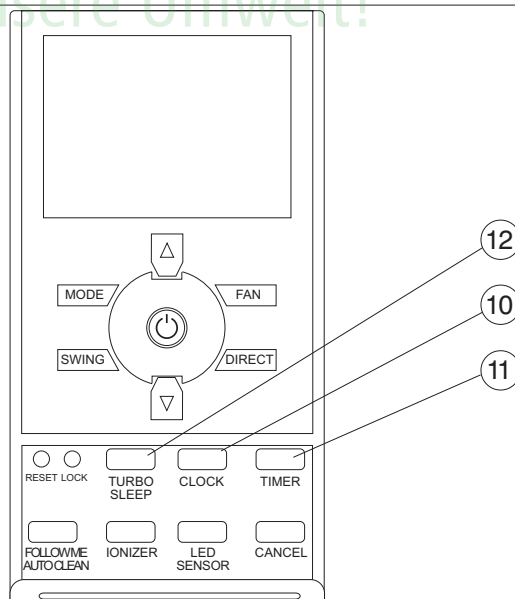

10- BOTÓN CLOCK

Se utiliza para regular la hora de encendido (ON) de regular la hora (formato 24 horas).

11- BOTÓN TIMER

Se utiliza para regular el horario de encendido (ON) y de apagado (OFF).

12- BOTÓN TURBO/SLEEP

- Pulse este botón durante menos de 2 segundos para activar la función TURBO. Si se mantiene pulsado este botón durante más de 2 segundos, se activa la función SLEEP.
- Pulse este botón para acceder al modo SLEEP. Púlselo nuevamente para anularlo. Esta función puede ser activada solamente en los modos COOL, HEAT y AUTO, y mantiene la temperatura más confortable posible.

NOTA: Cuando la unidad está en funcionamiento en modo SLEEP, éste se anula si se pulsan los botones MODE, FAN SPEED u ON/OFF.

- En el modo TURBO, el motor del ventilador funciona a velocidad muy elevada para alcanzar la temperatura regulada en el tiempo más breve posible.
- El funcionamiento en modo SLEEP tiene una duración máxima de 7 horas. Después de 7 horas, el aparato sale de este modo de funcionamiento y se apaga.
- Si se usa la función de encendido con temporizador durante el funcionamiento en modo SLEEP, la función SLEEP se interrumpe y se reanuda al horario de encendido previsto.
- Si se usa la función de apagado con temporizador durante el funcionamiento en modo SLEEP (o la función SLEEP está en modo TIMER OFF) y el horario del temporizador es inferior a 7 horas, la función SLEEP se anula al alcanzar el horario regulado. Si el horario del temporizador es superior a 7 horas, el aparato se detiene solamente una vez alcanzado el horario de apagado regulado en el modo SLEEP.

10- BOTÃO CLOCK:

A utilizar para regular as horas (24 horas).

11- BOTÃO TIMER:

Este botão é utilizado para programar a hora de ON (acendimento) e a hora de OFF (apagamento).

12- BOTÃO TURBO/SLEEP:

- Premir este botão por menos de 2 segundos para accionar a função TURBO. Se se mantiver este botão premido por mais de 2 segundos activa-se a função SLEEP.
- Premir este botão para o acesso à modalidade SLEEP. Premi-lo novamente para a anular. Esta função só pode ser activada na modalidade COOL, HEAT e AUTO e manterá a temperatura o mais confortável possível.

NOTA: Quando a unidade está a funcionar na modalidade SLEEP, esta será anulada se forem premidos os botões MODE, FAN SPEED e ON/OFF.

- Na modalidade TURBO, o motor do ventilador funcionará a uma velocidade muito elevada de modo a alcançar o mais rapidamente possível a temperatura programada.
- O funcionamento na modalidade sleep dura 7 horas. Após 7 horas, o aparelho sai desta modalidade e apaga-se.
- Se se usa a função de acendimento com o temporizador na modalidade sleep, a função sleep interrompe-se e só recomeçará à hora de acendimento.
- Se se usa a função de apagamento com o temporizador na modalidade sleep (ou a função sleep na modalidade temporizador off), se a hora do temporizador for inferior às 7 horas, a função sleep será anulada assim que for alcançada a hora programada. Se a hora do temporizador for superior às 7 horas, o aparelho só se apagará quando se alcançar a hora de apagamento programada na modalidade sleep.

10- KNOP CLOCK:

Gebruik deze knop om de tijd (24 uur) in te stellen.

11- KNOP TIMER:

Deze knop wordt gebruikt om het tijdstip van ON (inschakeling) en het tijdstip van OFF (uitschakeling) in te stellen.

12- KNOP TURBO/SLEEP:

- Door korter dan 2 seconden op deze knop te drukken, wordt de TURBO functie gestart. Wordt langer dan 2 seconden op de knop gedrukt, dan wordt de SLEEP-functie geactiveerd.
- Druk op deze knop om naar de werkwijze SLEEP te gaan. Druk opnieuw op de knop om de werkwijze te annuleren. Deze functie kan alleen geactiveerd worden in de werkwijze COOL, HEAT en AUTO. De temperatuur zal gehandhaafd worden op een zo comfortabel mogelijk niveau.

NOTA: Wanneer de unit werkzaam is in SLEEP, zal deze werkwijze geannuleerd worden indien op de knoppen MODE, FAN SPEED en ON/OFF gedrukt wordt.

- In de werkwijze TURBO zal de motor van de ventilator werken bij zeer hoge snelheid zodat de ingestelde temperatuur zo snel mogelijk bereikt wordt.
- De werking in de werkwijze "sleep" duurt 7 uur. Na 7 uur verlaat de apparatuur deze werkwijze en wordt uitgeschakeld.
- Indien de functie van inschakeling met timer in de werkwijze "sleep" gebruikt wordt, zal de "sleep"-functie stoppen en pas hervat worden op het tijdstip van inschakeling.
- Indien de functie van uitschakeling met timer in de werkwijze "sleep" gebruikt wordt, (of de "sleep"-functie in de werkwijze timer off), en de tijd van de timer bedraagt minder dan 7 uur, zal de "sleep"-functie geannuleerd worden wanneer het ingestelde tijdstip bereikt wordt. Indien de tijd van de timer langer is dan 7 uur, zal de apparatuur pas stoppen wanneer de ingestelde tijd van uitschakeling in de "sleep"-werkwijze bereikt wordt.

10- ΠΛΗΚΤΡΟ CLOCK:

Χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της ώρας (24 ώρες).

11- ΠΛΗΚΤΡΟ TIMER:

Το πλήκτρο αυτό χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του ωραρίου ON (άναμμα) και του ωραρίου OFF (σβήσιμο).

12- ΠΛΗΚΤΡΟ TURBO/SLEEP:

- Πατήστε το πλήκτρο αυτό για λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε τη λειτουργία TURBO. Εάν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο αυτό για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα ενεργοποιείται η λειτουργία SLEEP.
- Πατήστε το πλήκτρο αυτό για να έχετε πρόσβαση στη λειτουργία SLEEP. Πατήστε το και πάλι για να την ακυρώσετε. Η λειτουργία αυτή μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο στη λειτουργία COOL, HEAT και AUTO και θα διατηρήσει τη θερμοκρασία όσο το δυνατόν πιο άνετη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη στη λειτουργία SLEEP, αυτή θα ακυρωθεί εάν πατηθούν τα πλήκτρα MODE, FAN SPEED και ON/OFF.

- Στη λειτουργία TURBO, ο κινητήρας του ανεμιστήρα θα λειτουργήσει σε πολύ υψηλή ταχύτητα ώστε να φθάσει τη θερμοκρασία που έχει καθοριστεί σε σύντομο χρόνο.
- Η ενεργοποίηση στη λειτουργία sleep είναι 7 ώρες. Μετά από 7 ώρες, η συσκευή βγαίνει από αυτήν τη λειτουργία και σβήνει.
- Εάν χρησιμοποιείται η λειτουργία ανάμματος με το timer στη λειτουργία sleep, η λειτουργία sleep θα σταματήσει και θα ξαναρχίσει μόλις κατά το ωράριο του ανάμματος.
- Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία σβήσιματος με το timer στη λειτουργία sleep (ή τη λειτουργία sleep στη λειτουργία timer off), εάν το ωράριο του timer είναι λιγότερο από 7 ώρες, η λειτουργία sleep θα ακυρωθεί μόλις επιτευχθεί το καθορισμένο ωράριο. Εάν το ωράριο του timer είναι μεγαλύτερο από 7 ώρες, η συσκευή θα σταματήσει μόνον αφού επιτευχθεί το ωράριο σβήσιματος που έχει καθοριστεί στη λειτουργία sleep.

13-PULSANTE CANCEL:

Premere questo pulsante per annullare le impostazioni di TIMER ON/OFF.

14-PULSANTE LED/SENSOR:

- Premere questo pulsante per meno di 2 secondi per avviare la funzione LED. Se si tiene premuto questo pulsante per più di 2 secondi si attiva la funzione SENSOR. La funzione SENSOR non è disponibile per il modello acquistato.
- Premere il pulsante LED per azzerare il display digitale del condizionatore; premerlo nuovamente per attivarlo.

15-PULSANTE IONIZER:

Nonostante sia visualizzato sul display del telecomando non attiva la relativa funzione dato che quest'ultima non è disponibile per questo modello.

13-CANCEL Button:

Push this button to cancel the TIMER ON/OFF settings.

14-LED/SENSOR Button:

- *Press this button less than 2nds will initiate LED function. And if keep pressing this button more than 2nds, the SENSOR function is initiated.*
The SENSOR function is not available for the purchased model.
- *Press the LED button to clear the digit display in the air conditioner, press it again to activate it.*

15-IONIZER Button:

Although it is shown on the display of the remote control it does not activate the relative function because it is not available for this model.

13-BOUTON CANCEL:

Appuyer sur ce bouton pour annuler les réglages de TIMER ON/OFF.

14-BOUTON LED/SENSOR:

- Appuyer sur ce bouton pendant moins de 2 secondes pour lancer la fonction LED. Si l'on tient ce bouton enfoncé pendant plus de 2 secondes, la fonction SENSOR s'active.
La fonction SENSOR n'est pas disponible pour le modèle acheté.
- Appuyer sur le bouton LED pour remettre à zéro l'afficheur numérique; appuyer de nouveau pour l'activer.

15-BOUTON IONIZER:

Bien qu'il soit affiché sur l'afficheur de la télécommande, il n'active pas la fonction correspondante car cette dernière n'est pas disponible sur ce modèle.

13-TASTER CANCEL:

Drücken Sie diesen Taster zur Annullierung der Einstellungen von TIMER ON/OFF.

14-TASTER LED/SENSOR:


- Drücken Sie diesen Taster für mindestens 2 Sekunden, um die Funktion LED zu starten. Beim Gedrückthalten dieses Tasters für mehr als 2 Sekunden wird die Funktion SENSOR aktiviert.
Die Funktion SENSOR steht für das gekaufte Modell nicht zur Verfügung.
- Drücken Sie den Taster LED zur Nullstellung des digitalen Displays der Klimaanlage, drücken Sie ihn erneut zum Aktivieren.

15-TASTER IONIZER:

Trotz der Anzeige auf dem Display wird die entsprechende Funktion nicht aktiviert, da letztere für dieses Modell nicht zur Verfügung steht.



39

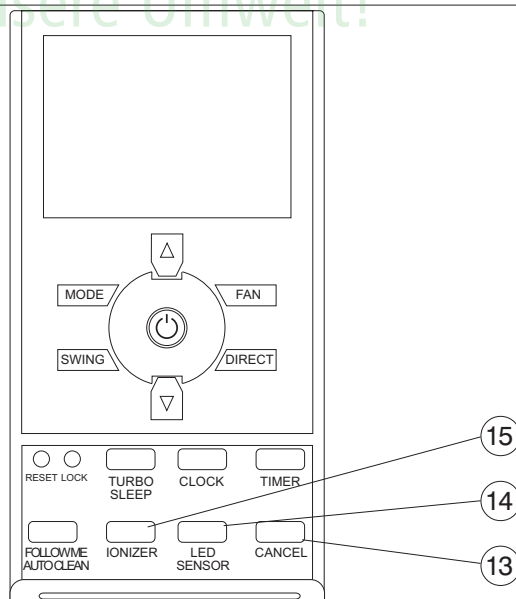

13-BOTÓN CANCEL

Pulse este botón para anular las regulaciones de TIMER ON/OFF.

14-BOTÓN LED/SENSOR

- Pulse este botón durante menos de 2 segundos para activar la función LED. Si se mantiene pulsado este botón durante más de 2 segundos, se activa la función SENSOR.

La función SENSOR no está disponible para el modelo adquirido.

- Pulse el botón LED para reiniciar el display digital del acondicionador; púlselo nuevamente para activarlo.

15-BOTÓN IONIZER

A pesar de visualizarse en el display del control remoto, este botón no activa la función correspondiente, dado que la misma no está disponible en este modelo.

13-BOTÃO CANCEL:

Premir este botão para anular as programações do TIMER ON/OFF.

14-BOTÃO LED/SENSOR:

- *Premir este botão por menos de 2 segundos para accionar a função LED. Se se mantiver este botão premido por mais de 2 segundos activa-se a função SENSOR. A função SENSOR não está disponível no modelo que adquiriu.*
- *Premir o botão LED para pôr a zeros o visor digital do aparelho de ar condicionado; premi-lo novamente para o activar.*

15-BOTÃO IONIZER:

Apesar de estar visualizado no visor do telecomando, não activa a respectiva função dado que esta não está disponível para este modelo.

13-KNOP CANCEL:

Druk op deze knop om de instellingen van TIMER ON/OFF te annuleren.

14-KNOP LED/SENSOR:

- Druk korter dan 2 seconden op deze knop om de LED-functie te starten. Indien deze knop langer dan 2 seconden ingedrukt wordt, wordt de SENSOR-functie geactiveerd. De SENSOR-functie is niet beschikbaar voor het gekochte model.
- Druk op de knop LED om het digitale display van de airconditioner op nul te zetten. Druk opnieuw op de knop om het display te activeren.

15-KNOPIONISATIE:

Ondanks dat dit op het display van de afstandsbediening weergegeven wordt, wordt de betreffende functie niet geactiveerd aangezien deze niet voor dit model beschikbaar is.

13- ΠΛΗΚΤΡΟ CANCEL:

Πατήστε το πλήκτρο αυτό για να ακυρώσετε τους καθορισμούς του TIMER ON/OFF.

14- ΠΛΗΚΤΡΟ LED/SENSOR:

- Πατήστε το πλήκτρο αυτό για λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε τη λειτουργία LED. Εάν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο αυτό για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα ενεργοποιείται η λειτουργία SENSOR. Η λειτουργία SENSOR δεν είναι διαθέσιμη για το μοντέλο που έχετε αγοράσει.
- Πατήστε το πλήκτρο LED για να μηδενίσετε το ψηφιακό display του κλιματιστικού^ο πατήστε το και πάλι για να το ενεργοποιήσετε.

15- ΠΛΗΚΤΡΟ IONIZER:

Παρόλο που προβάλλεται στο display δεν ενεργοποιεί τη σχετική λειτουργία καθώς δεν είναι διαθέσιμη σ' αυτό το μοντέλο.



Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

3.5 PROGRAMMAZIONE

Il telecomando è un utilissimo strumento che Vi permette di utilizzare con estrema comodità il climatizzatore.
Programmare il telecomando è molto semplice.
Seguite le istruzioni indicate e provate tranquillamente tutte le funzioni descritte.

3.5.1 Funzionamento automatico (fig. 40)

Quando il condizionatore viene posto in modalità AUTO, questi selezionerà automaticamente il raffreddamento, il riscaldamento o la ventilazione, a seconda della temperatura che è stata selezionata e della temperatura ambiente. Una volta selezionata la modalità operativa, le condizioni di funzionamento vengono memorizzate nella memoria del microcomputer dell'unità. Quindi, il condizionatore inizierà a funzionare alle stesse condizioni, quando viene semplicemente premuto il pulsante ON/OFF del telecomando.

Start

Controllare che l'apparecchiatura sia collegata e vi sia alimentazione di corrente.

- 1 Pulsante di selezione modalità (MODE) Premere per selezionare AUTO.
- 2 Pulsante TEMP/TIME Impostare la temperatura desiderata. Normalmente è compresa tra 21 °C e 28 °C
- 3 Pulsante ON/OFF Quando il telecomando è su off, premere questo pulsante per avviare il condizionatore.

PROGRAMMING

The remote control is a very useful instrument that will enable you to use your air-conditioner with ease.

*Programming the remote control is very simple.
Follow the instructions below and try all the functions described.*

Automatic operation (fig. 40)

When you set the air conditioner in AUTO mode, it will automatically select cooling, heating or fan only operation depending on what temperature you have selected and the room temperature. Once you select the operating mode, the operating conditions are saved in the unit's microcomputer memory. Thereafter, the air conditioner will start operating under the same conditions when you simply push the ON/OFF button of the remote controller.

Start

Ensure the unit is plugged in and power is available.

- 1 Mode select button (MODE) Press to select AUTO.
- 2 TEMP/TIME button Set the desired temperature. Normally, set it between 21° C to 28° C
- 3 ON/OFF button When the remote controller is off, push this button to start the air conditioner.

PROGRAMMATION

La télécommande est un instrument très utile qui vous permet une utilisation très aisée du climatiseur. Programmer la télécommande est très simple.
Suivez les instructions indiquées et essayez tranquillement toutes les fonctions décrites.

Fonctionnement automatique (fig. 40)

Quand le climatiseur est mis en mode AUTO, ce dernier sélectionne automatiquement le refroidissement, le chauffage ou la ventilation, en fonction de la température qui a été sélectionnée et de la température ambiante. Une fois le mode de fonctionnement sélectionné, les conditions de fonctionnement sont mémorisées dans la mémoire du micro-ordinateur de l'appareil. Par conséquent, le climatiseur commence à fonctionner dans les mêmes conditions, par simple pression du bouton ON/OFF de la télécommande.

Start

S'assurer que l'appareil est bien branché et sous tension.

- 1 Bouton de sélection du mode (MODE). Appuyer pour sélectionner AUTO.
- 2 Bouton TEMP/TIME. Régler la température souhaitée. Elle est normalement comprise entre 21° C et 28° C
- 3 Bouton ON/OFF. Quand la télécommande est sur OFF, appuyer sur ce bouton pour démarrer le climatiseur.

PROGRAMMIERUNG

Mit der Fernbedienung kann das Klimagerät bequem bedient und einfach programmiert werden. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen und testen Sie in Ruhe alle beschriebenen Funktionen.

Automatikbetrieb (Abb. 40)


Wenn das Klimagerät in die Betriebsart AUTO geschaltet wird, wählt dieses automatisch die Kühlung, die Heizung oder die Belüftung, je nach der Temperatur, die gewählt wurde, und der Umgebungstemperatur. Nach Wahl der Betriebsart werden die Betriebsbedingungen im Speicher des Mikrocomputers der Einheit gespeichert. Das Klimagerät beginnt anschließend unter denselben Bedingungen zu arbeiten, sobald einfach der Taster ON/OFF der Fernbedienung gedrückt wird.

Start

Stellen Sie sicher, dass das Klimagerät angeschlossen und die Stromversorgung vorhanden ist.

- 1 Betriebsartwahltaster (MODE). Drücken Sie zur Wahl von AUTO.
- 2 Taster TEMP/TIME, stellen Sie die gewünschte Temperatur ein. Diese liegt normalerweise zwischen 21 °C und 28 °C.
- 3 Taster ON/OFF. Drücken Sie diesen Taster, wenn die Fernbedienung auf OFF steht, um das Klimagerät zu starten.

40

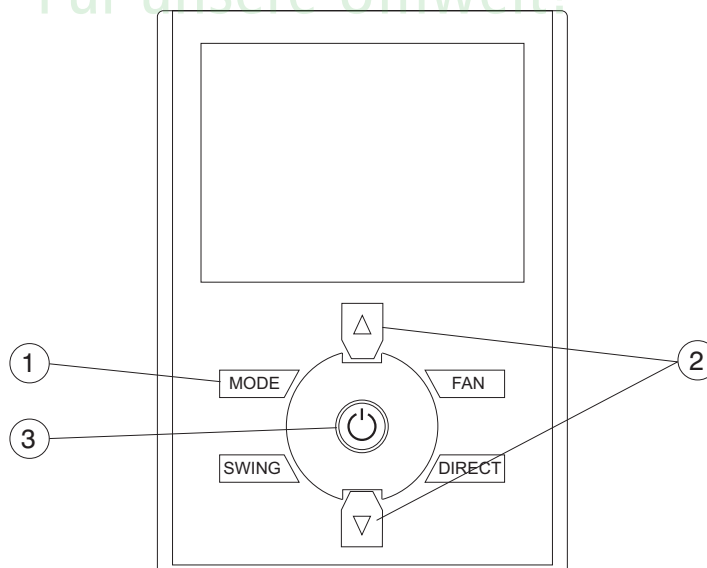

El mando a distancia es un instrumento muy útil que les permite utilizar con extrema comodidad el climatizador.

Programar el mando a distancia es muy simple.

Cumplir con las instrucciones indicadas y probar tranquilamente todas las funciones descritas.

Funcionamiento automático (fig. 40)

Cuando el acondicionador está en modo AUTO, éste selecciona automáticamente la refrigeración, la calefacción o la ventilación, en función de la temperatura seleccionada y de la temperatura ambiente. Una vez seleccionado el modo operativo, las condiciones de funcionamiento se memorizan en la memoria del microordenador de la unidad. A continuación, el acondicionador comienza a funcionar en las condiciones memorizadas simplemente pulsando el botón ON/OFF en el control remoto.

Start

Verifique que el aparato esté conectado y que haya alimentación de corriente.

- 1 Botón de selección de modo (MODE): pulse este botón para seleccionar AUTO.
- 2 Botón TEMP/TIME: permite regular la temperatura deseada. Normalmente está comprendida entre 21 °C y 28 °C.
- 3 Botón ON/OFF: cuando el control remoto está en OFF, pulse este botón para encender el acondicionador.

O telecomando é um instrumento utilíssimo que vos permite de utilizar o climatizador com extrema facilidade.

Programar o telecomando é muito simples.

Seguir as instruções e experimentar tranquilamente todas as funções descritas;

Funcionamento automático (fig. 40)

Quando o aparelho de ar condicionado é posto na modalidade AUTO, este seleccionará automaticamente o arrefecimento, o aquecimento ou a ventilação, em função da temperatura que tiver sido seleccionada e da temperatura ambiente. Depois de seleccionada a modalidade de funcionamento, essas condições serão memorizadas na memória do microcomputador da unidade. Portanto, o aparelho de ar condicionado iniciará a funcionar nas mesmas condições, quando simplesmente se preme o botão ON/OFF do telecomando.

Start

Verificar se o aparelho está ligado e se há alimentação de corrente.

- 1 Botão de selecção da modalidade (MODE). Premir para seleccionar AUTO.
- 2 Botão TEMP/TIME. Programar a temperatura desejada. Normalmente é compreendida entre 21° e 28°C
- 3 Botão ON/OFF. Quando o telecomando está em OFF, premir este botão para acender o aparelho de ar condicionado.

De afstandsbediening is een zeer nuttig instrument dat de gebruiker in staat stelt de klimaatregelaar op uiterst comfortabele wijze te gebruiken.

Het programmeren van de afstandsbediening is heel eenvoudig. Volg de aangeduide instructies en probeer rustig alle beschreven functies uit.

Automatische werking (afb. 40)

Wanneer de airconditioner in de werkwijze AUTO gezet wordt, zal in deze werkwijze automatisch koeling, verwarming of ventilator geselecteerd worden of ventilatie, afhankelijk van de temperatuur die geselecteerd is en afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Is de werkwijze eenmaal gekozen, dan worden de werkvoorwaarden in het geheugen van de microcomputer van de unit bewaard. De airconditioner zal dan bij dezelfde voorwaarden.

Start

Controleer of de apparatuur aangesloten is en er stroomtoevoer is.

1. Knop selectie werkwijze (MODE). Op drukken om AUTO te selecteren.
2. Knop TEMP/TIME. Stel de gewenste temperatuur in. Deze ligt doorgaans tussen 21 °C en 28 °C.
3. Knop ON/OFF. Wanneer de afstandsbediening op "off" staat, moet op deze knop gedrukt worden om de airconditioner te starten.

Το τηλεκοντρόλ είναι ένα πολύ χρήσιμο όργανο που σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε με ιδιαίτερη άνεση το κλιματιστικό.

Ο προγραμματισμός του τηλεκοντρόλ είναι πολύ εύκολος.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που υποδεικνύονται και δοκιμάστε με την ησυχία σας όλες τις λειτουργίες που περιγράφονται.

Αυτόματη λειτουργία (εικ. 40)

Όταν το κλιματιστικό τεθεί στη λειτουργία AUTO, θα επιλέξει αυτόματα την ψύξη, τη θέρμανση ή τον ανεμιστήρα, ανάλογα με τη θερμοκρασία που επιλέχθηκε και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Αφού επιλεγεί ο τρόπος λειτουργίας, οι συνθήκες λειτουργίας αποθηκεύονται στη μνήμη του μικρο-κομπιούτερ της μονάδας. Στη συνέχεια, το κλιματιστικό θα αρχίσει να λειτουργεί με τις ίδιες συνθήκες, όταν πατηθεί απλά το πλήκτρο ON/OFF του τηλεχειριστηρίου.

Start

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη και υπάρχει ηλεκτρική τροφοδοσία.

1. Πλήκτρο επιλογής τρόπου λειτουργίας (MODE) Πατήστε για να επιλέξετε AUTO.
2. Πλήκτρο TEMP/TIME Καθορίστε την επιθυμητή θερμοκρασία. Κανονικά περιλαμβάνεται μεταξύ 21 °C και 28 °C
3. Πλήκτρο ON/OFF Όταν το τηλεχειριστήριο είναι στο off, πατήστε το πλήκτρο αυτό για να θέσετε σε εκκίνηση το κλιματιστικό.

Stop

Pulsante ON/OFF Premere nuovamente questo pulsante per arrestare il condizionatore.

Se non si gradisce la modalità AUTO, è possibile selezionare manualmente le condizioni desiderate. Quando si seleziona la modalità AUTO, non è necessario impostare la velocità del ventilatore. La velocità del ventilatore sarà controllata automaticamente.

3.52 Funzionamento in Raffreddamento/Riscaldamento/ Solo ventilazione (fig. 41)

Start

Controllare che l'apparecchiatura sia collegata e vi sia alimentazione di corrente.

- 1 Pulsante di selezione modalità (MODE) Premere per selezionare COOL, HEAT, o FAN ONLY.
- 2 Pulsante TEMP/TIME Impostare la temperatura desiderata. Normalmente è compresa tra 21 °C e 28 °C
- 3 Pulsante velocità ventilatore (FAN SPEED) Premere per selezionare "AUTO" "LOW", "MED" e "HIGH"
- 4 Pulsante ON/OFF Quando il telecomando è su off, premere questo pulsante per avviare il condizionatore.

Stop

Pulsante ON/OFF
Premere nuovamente questo pulsante per arrestare il condizionatore. La modalità solo ventilazione (FAN ONLY) non regola la temperatura. Pertanto, per selezionare questa modalità, eseguire solamente le fasi 1, 3 e 4.

Stop

ON/OFF button Push this button again to stop the air conditioner.
If the AUTO mode is uncomfortable, you can select the desired conditions manually.
When you select the AUTO mode, you do not have to set the fan speed.
The fan speed will be automatically controlled.

Cooling/Heating/Fan only operation (fig. 41)

Start

Ensure unit is plugged and power is available.

- 1 Mode select button (MODE) Press to select COOL, HEAT, or FAN ONLY
- 2 TEMP/TIME button Set the desired temperature, the most comfortable temperature is between 21° C to 28° C.
- 3 Fan speed button (FAN SPEED) Press to select "AUTO" "LOW", "MED" and "HIGH"
- 4 ON/OFF button When the remote controller is off, push this button to start the air conditioner.

Stop

ON/OFF button
Push this button again to stop the air conditioner.
The FAN ONLY mode does not control temperature.
Therefore, perform only steps 1, 3, and 4 to select this mode.

Stop

Bouton ON/OFF. Appuyer de nouveau sur ce bouton pour arrêter le climatiseur.
Si l'on ne souhaite pas utiliser le mode AUTO, il est possible de sélectionner manuellement les conditions souhaitées. Quand l'on sélectionne le mode AUTO, il n'est pas nécessaire de régler la vitesse du ventilateur. La vitesse du ventilateur est contrôlée automatiquement.

Fonctionnement en mode Refroidissement / Chauffage/Ventilation seule (fig. 41)

Start

- S'assurer que l'appareil est bien branché et sous tension.
- 1 Bouton de sélection du mode (MODE). Appuyer pour sélectionner COOL, HEAT ou FAN ONLY.
 - 2 Bouton TEMP/TIME. Régler la température souhaitée. Elle est normalement comprise entre 21° C et 28° C
 - 3 Bouton vitesse ventilateur (FAN SPEED). Appuyer pour sélectionner "AUTO" "LOW", "MED" et "HIGH"
 - 4 Bouton ON/OFF Quand la télécommande est sur OFF, appuyer sur ce bouton pour démarrer le climatiseur.

Stop

Bouton ON/OFF
Appuyer de nouveau sur ce bouton pour arrêter le climatiseur. Le mode ventilation seule (FAN ONLY) ne règle pas la température. Par conséquent, pour sélectionner ce mode, il faut exécuter uniquement les phases 1, 3 et 4.

Stop

Taster ON/OFF: Drücken Sie den Taster erneut, um den Betrieb des Klimagerätes zu stoppen.
Wenn die Betriebsart AUTO nicht gewünscht ist, können die gewünschten Bedingungen manuell gewählt werden. Bei Wahl der Betriebsart AUTO ist die Einstellung der Ventilatorgeschwindigkeit nicht erforderlich. Die Ventilatorgeschwindigkeit wird automatisch kontrolliert.

Betrieb im Modus Kühlung/ Heizung/Nur Belüftung (Abb. 41)


Start

- Stellen Sie sicher, dass das Klimagerät angeschlossen und die Stromversorgung vorhanden ist.
- 1 Betriebsartwahltaster (MODE). Drücken Sie zur Wahl von COOL, HEAT, oder FAN ONLY.
 - 2 Taster TEMP/TIME, stellen Sie die gewünschte Temperatur ein. Diese liegt normalerweise zwischen 21 °C und 28 °C.
 - 3 Taster Ventilatorgeschwindigkeit (FAN SPEED). Drücken Sie zur Wahl von "AUTO" "LOW", "MED" und "HIGH"
 - 4 Taster ON/OFF: Drücken Sie diesen Taster, wenn die Fernbedienung auf OFF steht, um das Klimagerät zu starten.

Stop

Taster ON/OFF:
Drücken Sie den Taster erneut, um den Betrieb des Klimagerätes zu stoppen.
Die Betriebsart "Nur Belüftung" (FAN ONLY) regelt nicht die Temperatur. Führen Sie zur Wahl dieser Betriebsart daher nur die Phasen 1, 3 und 4 aus.

41

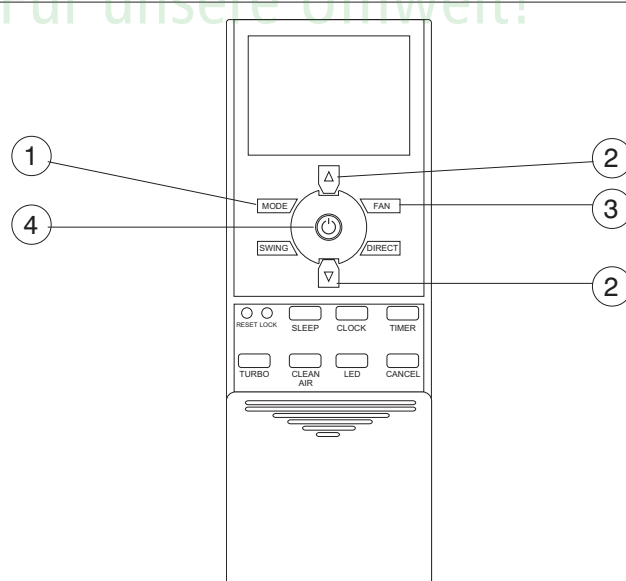

Stop

Botón ON/OFF - Pulse nuevamente este botón para apagar el acondicionador.

Si no desea utilizar el aparato en modo AUTO, puede seleccionar manualmente las condiciones deseadas. Cuando se selecciona el modo AUTO, no es necesario regular la velocidad del ventilador (ésta se regula automáticamente).

Funcionamiento en modo Refrigeración/Calefacción/ Sólo ventilación (fig. 41)

Start

Verifique que el aparato esté conectado y que haya alimentación de corriente.

- 1 Botón de selección de modo (MODE): pulse este botón para seleccionar COOL, HEAT o FAN ONLY.
- 2 Botón TEMP/TIME: permite regular la temperatura deseada. Normalmente está comprendida entre 21 °C y 28 °C.
- 3 Botón velocidad ventilador (FAN SPEED): pulse este botón para seleccionar "AUTO" "LOW", "MED" o "HIGH".
- 4 Botón ON-OFF: cuando el control remoto está en OFF, pulse este botón para encender el acondicionador.

Stop

Botón ON-OFF: pulse nuevamente este botón para apagar el acondicionador. El funcionamiento en modo de sólo ventilación (FAN ONLY) no regula la temperatura. Por lo tanto, para seleccionar este modo, realice solamente las fases 1, 3 y 4.

Stop

Botão ON/OFF. Premir novamente este botão para apagar o aparelho de ar condicionado.

Se não desejar a modalidade AUTO, é possível seleccionar manualmente as condições desejadas. Quando se selecciona a modalidade AUTO, não é necessário programar a velocidade do ventilador. A velocidade do ventilador será controlada automaticamente.

Funcionamento em modalidade Arrefecimento/Aquecimento/Só ventilação (fig. 41)

Start

Verificar se o aparelho está ligado e se há corrente de alimentação.

- 1 Botão de selecção da modalidade (MODE). Premir para seleccionar COOL, HEAT, ou FAN ONLY.
- 2 Botão TEMP/TIME. Programar a temperatura desejada. Normalmente está compreendida entre 21° e 28°C.
- 3 Botão da velocidade do ventilador (FAN SPEED). Premir para seleccionar "AUTO" "LOW", "MED" e "HIGH".
- 4 Botão ON/OFF. Quando o telecomando está em OFF, premir este botão para acender o aparelho de ar condicionado.

Stop

Botão ON/OFF
Premir novamente este botão para apagar o aparelho de ar condicionado. A modalidade de apenas ventilação (FAN ONLY) não regula a temperatura. Portanto, para seleccionar esta modalidade, executar apenas as fases 1, 3 e 4.

Stop

Knop ON/OFF. Druk opnieuw op deze knop om de airconditioner te stoppen. Indien de werkwijze AUTO niet gewenst wordt, is het mogelijk om met de hand de gewenste voorwaarden in te stellen. Wanneer de werkwijze AUTO geselecteerd wordt, is het niet noodzakelijk om de snelheid van de ventilator in te stellen. De snelheid van de ventilator zal automatisch gecontroleerd worden.

Werking in de werkwijze Koeling/Verwarming/Alleen ventilatie (afb. 41)

Start

Controleer of de apparatuur aangesloten is en er stroomtoevoer is.

- 1 Knop selectie werkwijze (MODE). Op drukken om COOL, HEAT te selecteren, of FAN ONLY.
- 2 Knop TEMP/TIME. Stel de gewenste temperatuur in. Deze ligt doorgaans tussen 21 °C en 28 °C.
- 3 Knop snelheid ventilator (FAN SPEED). Op drukken om te kiezen tussen "AUTO" "LOW", "MED" en "HIGH".
- 4 Knop ON/OFF. Wanneer de afstandsbediening op "off" staat, moet op deze knop gedrukt worden om de airconditioner te starten.

Stop

Knop ON/OFF
Druk opnieuw op deze knop om de airconditioner te stoppen. De werkwijze alleen ventilatie (FAN ONLY) regelt niet de temperatuur. Om deze werkwijze te kiezen moeten alleen de fasen 1, 3 en 4 doorlopen worden.

Stop

Πλήκτρο ON/OFF Πατήστε και πάλι το πλήκτρο αυτό για να σταματήσετε το κλιματιστικό. Εάν δεν θέλετε τη λειτουργία AUTO, μπορείτε να επιλέξετε χειροκίνητα τις συνθήκες που επιθυμείτε. Όταν επιλέξετε τη λειτουργία AUTO, δεν είναι απαραίτητο να καθορίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Η ταχύτητα του ανεμιστήρα θα ελέγχεται αυτόματα.

Λειτουργία με Ψύξη/ Θέρμανση/Μόνον αερισμός (εικ. 41)

Start

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη και υπάρχει ηλεκτρική τροφοδοσία.

- 1 Πλήκτρο επιλογής τρόπου λειτουργίας (MODE) Πατήστε για να επιλέξετε COOL, HEAT, ή FAN ONLY.
- 2 Πλήκτρο TEMP/TIME Καθορίστε την επιθυμητή θερμοκρασία. Κανονικά περιλαμβάνεται μεταξύ 21 C και 28 C
- 3 Πλήκτρο ταχύτητας ανεμιστήρα (FAN SPEED) Πατήστε για να επιλέξετε "AUTO" "LOW", "MED" και "HIGH"
- 4 Πλήκτρο ON/OFF
Όταν το τηλεχειριστήριο είναι στο off, πατήστε το πλήκτρο αυτό για να θέσετε σε εκκίνηση το κλιματιστικό.

Stop

Πλήκτρο ON/OFF
Πατήστε και πάλι αυτό το πλήκτρο για να σταματήσετε το κλιματιστικό. Η λειτουργία μόνο ανεμιστήρα (FAN ONLY) δεν ρυθμίζει τη θερμοκρασία. Ως εκ τούτου, για να επιλέξετε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, εκτελέστε μόνο τις φάσεις 1,3 και 4.

Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

3.6

REGOLAZIONE DELLA DIREZIONE DELL'ARIA

- Regolare la direzione dell'aria in modo corretto, altrimenti potrebbe risultare fastidiosa o generare temperature irregolari nell'ambiente.
- Regolare le feritoie orizzontali utilizzando il telecomando.
- Regolare le feritoie verticali manualmente (fig. 42).

ADJUSTING AIR FLOW DIRECTION

- *Adjust the air flow direction properly otherwise, it might cause discomfort or cause uneven room temperatures.*
- *Adjust the horizontal louver using the remote controller.*
- *Adjust the vertical louver manually (fig. 42).*

REGLAGE DE LA DIRECTION DE L'AIR

- Régler la direction de l'air de façon correcte, car sinon elle pourrait être gênante ou générer des températures irrégulières dans la pièce.
- Régler les volets horizontaux en utilisant la télécommande.
- Régler les volets verticaux manuellement (fig. 42).

REGELUNG DER LUFTSTRÖMUNGSRICHTUNG

- Regeln Sie die Luftströmungsrichtung auf korrekte Weise. Andernfalls könnte der Luftstrom störend wirken oder ungleichmäßige Temperaturen im Raum erzeugen.
- Stellen Sie die horizontalen Belüftungsschlitze mit Hilfe der Fernbedienung ein.
- Stellen Sie die vertikalen Belüftungsschlitze manuell ein (Abb. 42).



NOTA: prima di regolare le feritoie verticali, scollegare l'alimentazione elettrica.

NOTE: before adjusting the vertical slits, disconnect the power supply.

NOTE: avant de régler les fentes verticales, débrancher l'alimentation électrique.

HINWEIS: Trennen Sie vor der Regulierung der seitlichen Schlitze die elektrische Stromversorgung.

3.6.1

Regolazione della direzione verticale dell'aria (alto - basso) (fig. 43)

Il condizionatore regola automaticamente la direzione verticale dell'aria, a seconda della modalità operativa.

Eseguire questa funzione mentre l'unità è in funzione.
Mantenere premuto il pulsante AIR DIRECTION sul telecomando per spostare le feritoie nella direzione desiderata.

Adjusting the Vertical Air Flow Direction (up - down) (fig. 43)

The air conditioner automatically adjusts the vertical air flow direction in accordance with the operating mode.

*Perform this function while the unit is in operation.
Keep pressing the AIR DIRECTION button on the remote controller to move the louver to the desired direction.*

Réglage de la direction verticale de l'air (haut - bas) (fig. 43)

Le climatiseur règle automatiquement la direction verticale de l'air, selon le mode de fonctionnement.


Exécuter cette fonction quand l'unité est en marche.
Maintenir enfoncé le bouton AIR DIRECTION de la télécommande pour déplacer les volets dans la direction souhaitée.

Regelung der vertikalen Luftströmungsrichtung (oben - unten) (Abb. 43)


Das Klimagerät regelt die vertikale Luftströmungsrichtung je nach Betriebsart.

Führen Sie diese Funktion bei laufender Einheit aus.
Halten Sie den Taster AIR DIRECTION auf der Fernbedienung gedrückt, um die Belüftungsschlitze in der gewünschten Richtung zu verstellen.

42

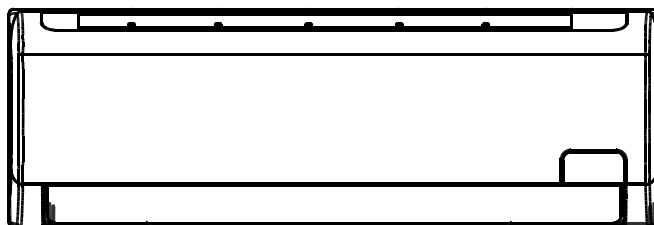

Leva, Lever, Levier, Hebel, palanca, patilha, Hendel, Μοχλός

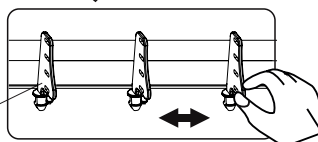

Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

REGULACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL AIRE

- Regule correctamente la dirección del flujo de aire; en caso contrario, éste podría resultar molesto o generar temperaturas irregulares en el ambiente.
- Regule las ranuras horizontales utilizando el control remoto.
- Regule las ranuras verticales manualmente (fig. 42).

NOTA: Antes de regular las ranuras verticales, desconecte la alimentación eléctrica.

Regulación de la dirección vertical del aire (alto - bajo) (fig. 43)

El acondicionador regula automáticamente la dirección vertical del aire, según el modo operativo.

Realice esta operación con la unidad en funcionamiento.
Mantenga pulsado el botón AIR DIRECTION en el control remoto para mover las ranuras en la dirección deseada.

REGULAÇÃO DA DIRECÇÃO DO AR

- Regular a direcção do ar correctamente, caso contrário poderá ser desagradável ou provocar temperaturas irregulares no ambiente.
- Regular as palhetas horizontais utilizando o telecomando.
- Regular as palhetas verticais manualmente (fig. 42).

NOTA: desligar a alimentação eléctrica antes de regular as ranhuras verticais.

Regulação da direcção vertical do ar (alto - baixo) (fig. 43)

O aparelho de ar condicionado regula automaticamente a direcção vertical do ar, em função da modalidade de funcionamento.

Executar esta operação enquanto a unidade está a funcionar.
Manter premido o botão AIR DIRECTION no telecomando para desviar as palhetas para a direcção desejada.

INSTELLING VAN DE RICHTING VAN DE LUCHTSTROOM

- Regel de richting van de luchtstroom op de correcte wijze anders kan deze als hinderlijk ervaren worden of een onregelmatig temperatuurverloop in de ruimte genereren.
- Stel de horizontale openingen in met gebruik van de afstandsbediening.
- Stel de verticale openingen met de hand in (fig. 42).

N.B.: alvorens de verticale gleuven in te stellen moet de elektrische voeding afgesloten worden.

Instelling van de verticale richting van de luchtstroom (hoog - laag) (afb. 43)

De airconditioner regelt automatisch de verticale richting van de lucht, op grond van de werkwijze.

Verricht deze instelling terwijl de unit in werking is.
Houd de knop AIR DIRECTION op de afstandsbediening ingedrukt om de openingen in de gewenste richting te verplaatsen.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

- Ρυθμίστε την κατεύθυνση του αέρα με σωστό τρόπο, διαφορετικά μπορεί να είναι ενοχλητική ή να δημιουργήσει ανώμαλες θερμοκρασίες στο χώρο.
- Ρυθμίστε τις οριζόντιες περσίδες χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.
- Ρυθμίστε τις κάθετες περσίδες χειροκίνητα (εικ. 42).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: πριν ρυθμίσετε τις κάθετες περσίδες, αποσυνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία.


Ρύθμιση της κάθετης κατεύθυνσης του αέρα (ψηλά - χαμηλά) (εικ. 43)

Το κλιματιστικό ρυθμίζει αυτόματα την κάθετη κατεύθυνση του αέρα, ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας.

Κάντε τη λειτουργία αυτή ενώ λειτουργεί η μονάδα.
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο AIR DIRECTION στο τηλεχειριστήριο για να μετακινήσετε τις σχισμές στην επιθυμητή κατεύθυνση.



Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

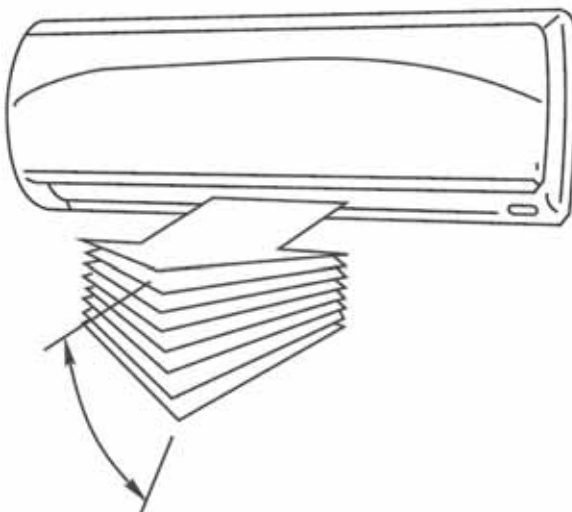


ATTENZIONE

- I pulsanti AIR DIRECTION e SWING saranno disabilitati quando il condizionatore non è in funzione (anche quando è impostato il TIMER ON).
- Non azionare il condizionatore per periodi lunghi con l'aria rivolta verso il basso nelle modalità raffreddamento o deumidificazione. Diversamente, sulla superficie delle feritoie orizzontali potrebbe formarsi dell'umidità che potrebbe cadere sul pavimento o sugli arredi.
- Non spostare le feritoie orizzontali manualmente. Utilizzare sempre il pulsante AIR DIRECTION o SWING. Se orientate manualmente, si potrebbe verificare un malfunzionamento. Se si verifica un malfunzionamento delle feritoie, arrestare il condizionatore e riavviarlo.
- Quando il condizionatore viene acceso subito dopo che è stato spento, le feritoie orizzontali potrebbero non muoversi per circa 10 secondi.
- L'angolo di apertura delle feritoie orizzontali non dovrebbe essere troppo piccolo, in quanto le prestazioni nelle modalità RAFFREDDAMENTO o RISCALDAMENTO potrebbero non essere ottimali per il flusso d'aria troppo ristretto.
- Non azionare l'apparecchiatura con le feritoie orizzontali in posizione chiusa.
- Quando il condizionatore viene collegato all'alimentazione (alimentazione iniziale), le feritoie orizzontali possono provocare un rumore per 10 secondi. È il normale funzionamento.

CAUTION

- The AIR DIRECTION and SWING buttons will be disabled when the air conditioner is not in operation (including when the TIMER ON is set).
- Do not operate the air conditioner for long periods with the air flow direction set downward in cooling or dry mode. Otherwise, condensation may occur on the surface of the horizontal louver causing moisture to drop on to the floor or on furnishings.
- Do not move the horizontal louver manually. Always use the AIR DIRECTION or SWING button. If you move this louver manually, it may malfunction during operation. If the louver malfunctions, stop the air conditioner once and restart it.
- When the air conditioner is started immediately after it was stopped, the horizontal louver might not move for approximately 10 seconds.
- Open angle of the horizontal louver should not be set too small, as COOLING or HEATING performance may be impaired due to too restricted air flow area.
- Do not operate unit with horizontal louver in closed position.
- When the air conditioner is connected to power (initial power), the horizontal louver may generate a sound for 10 seconds, this is a normal operation.

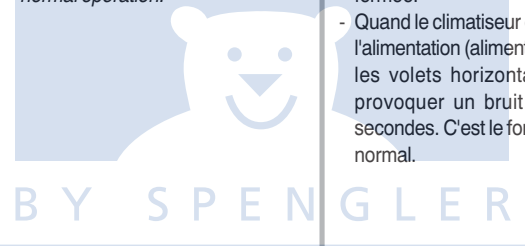

Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

ATTENTION

- Les boutons AIR DIRECTION et SWING sont désactivés quand le climatiseur n'est pas en fonction (même quand TIMER ON est programmé).
- Ne pas activer le climatiseur de façon prolongée avec l'air orienté vers le bas dans les modes refroidissement et déshumidification. Il pourrait se former de l'humidité à la surface des volets horizontaux, qui pourrait tomber sur le sol ou sur les meubles.
- Ne pas déplacer les volets horizontaux manuellement. Utiliser toujours le bouton AIR DIRECTION ou SWING. En cas de réglage manuel, il pourrait se produire un dysfonctionnement. En cas de dysfonctionnement des volets, arrêter le climatiseur puis le redémarrer.
- Si le climatiseur est allumé immédiatement après avoir été éteint, les volets horizontaux pourraient rester immobiles pendant environ 10 secondes.
- L'angle d'ouverture des volets horizontaux ne devrait pas être trop petit, car les performances en mode REFROIDISSEMENT ou CHAUFFAGE pourraient ne pas être optimales du fait d'un flux d'air insuffisant.
- Ne pas activer l'appareil quand les volets horizontaux sont en position fermée.
- Quand le climatiseur est branché à l'alimentation (alimentation initiale), les volets horizontaux peuvent provoquer un bruit pendant 10 secondes. C'est le fonctionnement normal.

ACHTUNG

- Die Taster AIR DIRECTION und SWING werden deaktiviert, wenn das Klimagerät nicht in Betrieb ist (auch bei Einstellung von TIMER ON).
- Betreiben Sie das Klimagerät nicht für längere Zeiträume bei nach unten gerichteter Luft in der Betriebsart Kühlung oder Entfeuchtung. Andernfalls könnte sich auf der Oberfläche der horizontalen Belüftungsschlitze Feuchtigkeit bilden, die auf den Boden und auf Einrichtungsgegenstände tropfen könnte.
- Verstellen Sie die horizontalen Belüftungsschlitze nicht von Hand. Verwenden Sie stets den Taster AIR DIRECTION oder SWING. Bei manueller Ausrichtung könnte es zu einer Betriebsstörung kommen. Bei einer Betriebsstörung der Belüftungsschlitze schalten Sie das Klimagerät aus und wieder ein.
- Wenn das Klimagerät unmittelbar nach dem Ausschalten wiedereingeschaltet wird, bewegen sich die horizontalen Belüftungsschlitze möglicherweise für 10 Sekunden nicht.
- Der Öffnungswinkel der horizontalen Belüftungsschlitze sollte nicht zu klein sein. Andernfalls könnte der zu stark eingeeengte Luftstrom die optimale Leistung der KÜHLUNG oder der HEIZUNG beeinträchtigen.
- Betreiben Sie das Klimagerät nicht mit den horizontalen Belüftungsschlitze in der geschlossenen Stellung.
- Wenn das Klimagerät an die Speisung (Anfangsspeisung) angeschlossen wird, können die horizontalen Belüftungsschlitze ein Geräusch der Dauer von 10 Sekunden verursachen. Dies ist der Normalbetrieb.

ATENCIÓN

- Los botones AIR DIRECTION y SWING están inhabilitados cuando el acondicionador no está en funcionamiento (o cuando está activado el TIMER ON).
- No utilice el acondicionador con el aire dirigido hacia abajo en modo de refrigeración o deshumidificación por períodos prolongados. En caso contrario, podría formarse condensación sobre la superficie de las ranuras horizontales y caer sobre el piso o sobre los muebles.
- No mueva las ranuras horizontales manualmente. Utilice siempre el botón AIR DIRECTION o SWING. Si se orientan manualmente, se pueden verificar desperfectos. Si se verifica una disfunción de las ranuras, apague y reencienda el acondicionador.
- Cuando el acondicionador se enciende inmediatamente después de haberlo apagado, las ranuras horizontales podrían no moverse durante aproximadamente 10 segundos.
- El ángulo de apertura de las ranuras horizontales no debe ser demasiado pequeño, ya que las prestaciones en los modos de REFRIGERACIÓN o CALEFACCIÓN podrían no ser ideales con un flujo de aire demasiado restringido.
- No encienda el aparato con las ranuras horizontales en posición cerrada.
- Cuando el acondicionador está conectado a la alimentación (alimentación inicial), las ranuras horizontales pueden provocar un ruido durante aproximadamente 10 segundos. Este ruido es normal.

ATENÇÃO

- Os botões AIR DIRECTION e SWING estarão desactivados quando o aparelho não está a funcionar (mesmo quando está programado o TIMER ON).
- Não usar o aparelho de ar condicionado por períodos prolongados com o ar virado para baixo nas modalidades de arrefecimento ou de desumidificação. Poderá formar-se humidade na superfície das palhetas horizontais a qual poderá cair no chão ou na mobília.
- Não deslocar as palhetas horizontais manualmente. Utilizar sempre os botões AIR DIRECTION ou SWING. Se as orientar manualmente, poderá provocar uma avaria. Se se verificar um mau funcionamento das palhetas, apagar o aparelho de ar condicionado e acendê-lo novamente.
- Quando o aparelho de ar condicionado é aceso logo após ter sido apagado, as palhetas horizontais poderão não deslocar-se durante aproximadamente 10 segundos.
- O ângulo de abertura das palhetas horizontais não deverá ser demasiado pequeno, pois o rendimento nas modalidades ARREFECIMENTO ou AQUECIMENTO poderá não ser adequado para o fluxo de ar demasiado reduzido.
- Não acender o aparelho com as palhetas horizontais fechadas.
- Quando o aparelho de ar condicionado é ligado à alimentação (alimentação inicial), as palhetas horizontais podem provocar um ruído por cerca de 10 segundos. É um funcionamento normal.

LETOP

- De knoppen AIR DIRECTION en SWING zullen uitgeschakeld worden wanneer de airconditioner niet in werking is (ook wanneer TIMER ON ingesteld is).
- Activeer de airconditioner niet gedurende lange tijd wanneer de lucht omlaag gericht is in de werking koeling of ontvochtiging. Gebeurt dat wel, dan kan vocht ontstaan op de horizontale openingen. Dit vocht kan op de vloer vallen of op het meubilair.
- Verplaats de horizontale openingen niet met de hand. Gebruik altijd de knoppen AIR DIRECTION en SWING. Indien dit toch met de hand gebeurt, zou een slechte werking het gevolg kunnen zijn. Indien de openingen slecht werken moet de airconditioner gestopt en opnieuw gestart worden.
- Wanneer de airconditioner ingeschakeld wordt onmiddellijk nadat hij uitgeschakeld is, zou het kunnen zijn dat de horizontale openingen gedurende circa 10 seconden niet in beweging komen.
- De hoek van opening van de horizontale openingen dient niet te klein te zijn aangezien de prestaties in de werkwijzen KOELING of VERWARMING dan misschien niet optimaal zijn wegens een te smalle luchtstroom.
- Activeer de apparatuur niet wanneer de horizontale openingen dicht zijn.
- Wanneer de airconditioner aangesloten wordt op de voeding (beginvoeding) kunnen de horizontale openingen gedurende 10 seconden een geluid veroorzaken. Dit is normaal.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Τα πλήκτρα AIR DIRECTION και SWING θα απενεργοποιηθούν όταν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί (ακόμη και όταν είναι καθορισμένο το TIMER ON).
- Μην ενεργοποιείτε το κλιματιστικό για μεγάλα χρονικά διαστήματα με τον αέρα στραμμένο προς τα κάτω στη λειτουργία ψύξης ή αφύγρανσης. Διαφορετικά, στην επιφάνεια των οριζόντιων περσίδων μπορεί να σχηματιστεί υγρασία που μπορεί να πέσει επάνω στο δάπεδο ή στην επίπλωση.
- Μην μετακινείτε τις οριζόντιες περσίδες με το χέρι. Χρησιμοποιείτε πάντα το πλήκτρο AIR DIRECTION ή SWING. Εάν τις κατευθύνετε με το χέρι, μπορεί να παρουσιαστεί πρόβλημα στη λειτουργία. Εάν διαπιστώσετε πρόβλημα στη λειτουργία των περσίδων, σταματήστε το κλιματιστικό και θέστε το και πάλι σε εκκίνηση.
- Εάν ανάψετε το κλιματιστικό αμέσως μετά το σβήσιμό του, οι οριζόντιες περσίδες μπορεί να μην μετακινηθούν για περίπου 10 δευτερόλεπτα.
- Η γωνία ανοίγματος των οριζόντιων περσίδων δεν πρέπει να είναι πολύ μικρή, καθώς οι αποδόσεις στη λειτουργία ΨΥΞΗΣ ή ΘΕΡΜΑΝΣΗ μπορεί να μην είναι οι βέλτιστες εξ αιτίας της υπερβολικά μικρής ροής του αέρα.
- Μην ενεργοποιείτε της συσκευή με τις οριζόντιες περσίδες σε κλειστή θέση.
- Όταν το κλιματιστικό συνδεθεί στην τροφοδοσία (αρχική τροφοδοσία), οι οριζόντιες περσίδες μπορεί να προκαλέσουν ένα θόρυβο για 10 δευτερόλεπτα. Είναι η κανονική λειτουργία.

Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

3.7 DEUMIDIFICAZIONE (fig. 44)

Start

Controllare che l'apparecchiatura sia collegata e vi sia alimentazione di corrente.

- 1 Pulsante di selezione modalità (MODE). Premere per selezionare DRY.
- 2 Pulsante TEMP/TIME. Premere il pulsante "TEMP/TIME" per impostare la temperatura desiderata.
- 3 Pulsante ON/OFF: premere questo pulsante per avviare il condizionatore.

Stop

Pulsante ON/OFF
Premere nuovamente questo pulsante per arrestare il condizionatore.

DRYING OPERATION (fig. 44)**Start**

Ensure unit is plugged and power is available.

- 1 Mode select button (MODE) Press to select DRY.
- 2 TEMP/TIME button Push the "TEMP/TIME" button to set the desired temperature.
- 3 ON/OFF button: push this button to start the air conditioner.

Stop

ON/OFF button
Push this button again to stop the air conditioner.

DESHUMIDIFICATION (fig. 44)**Start**

S'assurer que l'appareil est bien branché et sous tension.

- 1 Bouton de sélection mode (MODE). Appuyer pour sélectionner DRY.
- 2 Bouton TEMP/TIME. Appuyer sur le bouton "TEMP/TIME" pour régler la température souhaitée.
- 3 Bouton ON/OFF: appuyer sur ce bouton pour démarrer le climatiseur.

Stop

Bouton ON/OFF
Appuyer de nouveau sur ce bouton pour arrêter le climatiseur.

ENTFEUCHTEN (Abb. 44)**Start**

Stellen Sie sicher, dass das Klimagerät angeschlossen und die Stromversorgung vorhanden ist.

- 1 Betriebsartwahltaster (MODE). Drücken Sie zur Wahl von DRY.
- 2 Taster TEMP/TIME: Drücken Sie den Taster "TEMP/TIME" zur Einstellung der gewünschten Temperatur.
- 3 Taster ON/OFF: wenn die Fernbedienung auf OFF steht, um das Klimagerät zu starten.

Stop

Taster ON/OFF:
Drücken Sie den Taster erneut, um den Betrieb des Klimagerätes zu stoppen.



Nota: Non è possibile regolare la velocità del ventilatore quando l'apparecchiatura è nelle modalità AUTO e DRY.


Note: The fan speed cannot be adjusted when the unit is in AUTO and DRY mode.

Note: Il n'est pas possible de régler la vitesse du ventilateur quand l'appareil est en mode AUTO ou DRY.

Hinweis: Es ist nicht möglich, die Ventilatorgeschwindigkeit zu regeln, während das Klimagerät in der Modalität AUTO oder DRY arbeitet.



44

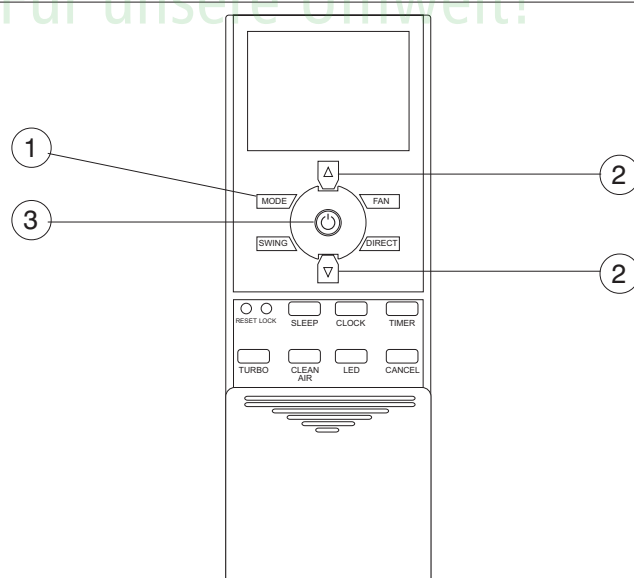

Start

Verifique que el aparato esté conectado y que haya alimentación de corriente.

1. Botón de selección de modo (MODE): pulse este botón para seleccionar DRY.
2. Botón TEMP/TIME: pulse el botón "TEMP/TIME" para regular la temperatura deseada.
3. Botón ON-OFF: pulse este botón para encender el acondicionador.

Stop

Botón ON-OFF: pulse nuevamente este botón para apagar el acondicionador.

Nota: No es posible regular la velocidad del ventilador cuando el aparato está en modo AUTO o DRY.

Start

Verificar se o aparelho está ligado e se há corrente de alimentação.

- 1 Botão de selecção da modalidade (MODE). Premir para seleccionar DRY.
- 2 Botão TEMP/TIME. Premir o botão "TEMP/TIME" para programar a temperatura desejada.
- 3 Botão ON/OFF: premir este botão para acender o aparelho de ar condicionado.

Stop

Botão ON/OFF
Premir novamente este botão para apagar o aparelho de ar condicionado.

Nota: Não é possível regular a velocidade do ventilador quando o aparelho está nas modalidades AUTO e DRY.

Start

Controleer of de apparatuur aangesloten is en er stroomtoevoer is.

- 1 Knop voor selectie werkwijze (MODE). Op de knop drukken om DRY te selecteren.
- 2 Knop TEMP/TIME. Stel de gewenste temperatuur in.
- 3 Knop ON/OFF: moet op deze knop gedrukt worden om de airconditioner te starten.

Stop

Knop ON/OFF
Druk opnieuw op deze knop om de airconditioner te stoppen.

Nota: Het is niet mogelijk om de snelheid van de ventilator in te stellen wanneer de apparatuur in de werkwijzen AUTO en DRY staat.

Start

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη και υπάρχει ηλεκτρική τροφοδοσία.

- 1 Πλήκτρο επιλογής τρόπου λειτουργίας (MODE). Πατήστε για να επιλέξετε DRY.
- 2 Πλήκτρο TEMP/TIME. Πατήστε το πλήκτρο "TEMP/TIME" για να καθορίσετε τη θερμοκρασία που επιθυμείτε.
- 3 Πλήκτρο ON/OFF: πατήστε το πλήκτρο αυτό για να θέσετε σε εκκίνηση το κλιματιστικό.

Stop

Πλήκτρο ON/OFF
Πατήστε και πάλι αυτό το πλήκτρο για να σταματήσετε το κλιματιστικό.

Σημείωση: Δεν είναι δυνατόν να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα όταν η συσκευή λειτουργεί στο AUTO και DRY.



Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

3.8 FUNZIONAMENTO CON TIMER (fig. 45)

- Pulsante TIMER**
Premere il pulsante TIMER come richiesto. La regolazione corrente del timer è visualizzata accanto agli indicatori di Timer ON e Timer OFF e sarà lampeggiante.
- Pulsante TEMP/TIME**
Premere per selezionare l'orario desiderato.
▲ Avanti
▼ Indietro
Ogni volta che viene premuto questo pulsante, l'orario va avanti o indietro di 10 minuti, a seconda della direzione in cui si preme. L'ora cambia alla velocità alla quale viene premuto il pulsante.
- Una volta settata l'ora per il TIMER ON ed il TIMER OFF, controllare che l'indicatore del TIMER sul display dell'unità interna sia acceso.

Annullamento

- Pulsante annullamento (CANCEL)**
Premere il pulsante CANCEL per annullare le impostazioni del timer.

Modifiche

Eseguire le fasi 1, 2 e 3 per cambiare le impostazioni.

TIMER OPERATION (fig. 45)

- TIMER button**
Press the TIMER button as required. The current timer setting is displayed alongside either the TIMER ON or TIMER OFF indicator, and will flash.
- TEMP/TIME button**
Press to set the desired time.
▲ Forward
▼ Backward
Each time you push the button, the time moves forward or backward by 10 minutes depending on which direction you press. The time alters as quickly as you press the button.
- After setting the timer for TIMER ON and TIMER OFF, check the TIMER indicator on the display panel of the indoor unit is illuminated.*

Canceling

- Cancel button (CANCEL)**
Press the CANCEL button to cancel the timer setting.

Changing

Perform steps 1, 2 and 3 to change the settings.

FONCTIONNEMENT AVEC TEMPORISATEUR (fig. 45)

- Bouton TIMER**
Appuyer sur le bouton TIMER comme cela est demandé. Le réglage actuel du temporisateur s'affiche en regard des indicateurs TIMER ON et l'indication TIMER OFF clignote.
- Bouton TEMP/TIME**
Appuyer pour sélectionner l'heure souhaitée.
▲ En avant
▼ En arrière
Chaque fois que l'on enfonce ce bouton, l'heure avance ou recule de 10 minutes, selon la direction dans laquelle la pression se fait. L'heure change à la vitesse à laquelle le bouton est enfoncé.
- Une fois l'heure réglée pour TIMER ON et TIMER OFF, s'assurer que l'indicateur TIMER sur l'afficheur de l'unité interne est bien allumé.

Annulation

- Bouton d'annulation (CANCEL)**
Appuyer sur le bouton CANCEL pour annuler les réglages du temporisateur.

Modifications

Effectuer les phases 1, 2 et 3 pour modifier les réglages.

BETRIEB MIT TIMER (Abb. 45)

- Taster TIMER:**
Drücken Sie den Taster TIMER wie gefordert. Die aktuelle Einstellung des Timers erscheint blinkend neben den Anzeigen von TIMER ON und TIMER OFF.
- Taster TEMP/TIME**
Drücken Sie den Taster zur Wahl der gewünschten Uhrzeit.
▲ Vor
▼ Zurück
Bei jedem Drücken dieses Tasters wird die Uhrzeit 10 Minuten vor- oder zurückgestellt, je nach der Richtung, in der gedrückt wird. Die Uhrzeit ändert sich mit der Geschwindigkeit, mit welcher der Taster gedrückt wird.
- Nach Einstellung der Uhrzeit für TIMER ON und TIMER OFF stellen Sie sicher, dass die Anzeige des TIMER auf dem Display der Einheit eingeschaltet ist.


Annullierung

- Löschtaster (CANCEL)**
Drücken Sie den Taster CANCEL zum Löschen der Timer-Einstellungen.

Änderungen

Führen Sie zur Änderung der Einstellungen die Phasen 1, 2 und 3 durch.

45

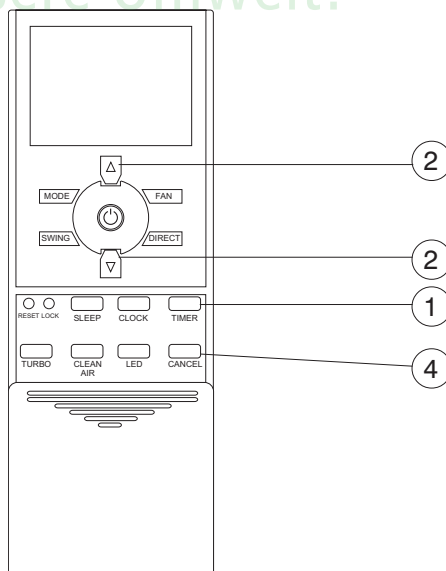

FUNCIONAMIENTO CON TEMPORIZADOR (fig. 45)

1. Botón **TIMER**:
pulse el botón **TIMER**. La regulación corriente del temporizador se visualiza junto a los indicadores de **TIMER ON** y **TIMER OFF**, en forma intermitente.
2. Botón **TEMP/TIME**:
pulse este botón para seleccionar el horario deseado.
▲ Adelante
▼ Atrás
Cada vez que se pulsa este botón, el horario adelanta o retrocede 10 minutos, según la dirección en la que se pulsa. La hora cambia a la velocidad con la cual se pulsa el botón.
3. Una vez ajustada la hora para el **TIMER ON** y el **TIMER OFF**, controle que el indicador **TIMER** en el display de la unidad interior esté encendido.

Anulación

4. Botón anulación (**CANCEL**)
pulse este botón para anular las regulaciones del temporizador.

Modificaciones

Ejecute las fases 1, 2 y 3 para cambiar las regulaciones.

FUNCIONAMENTO COM TEMPORIZADOR (fig. 45)

1. Botão **TIMER**
*Premir o botão **TIMER** como indicado. A regulação corrente do temporizador será mostrada ao lado dos indicadores de **Timer ON** e **Timer OFF** e estará a piscar.*
2. Botão **TEMP/TIME**
Premir para seleccionar o horário desejado.
▲ Avançar
▼ Recuar
Cada vez que se preme este botão, a hora avança ou recua 10 minutos, dependendo da direção na qual se preme. A hora muda à velocidade com que se prime o botão.
3. *Depois de definido o horário para o **TIMER ON** e o **TIMER OFF**, verificar se está aceso o indicador do **TIMER** no visor da unidade interna.*

Anulação

4. Botão de anulação (**CANCEL**)
*Premir o botão **CANCEL** para anular as programações do temporizador.*

Modificações

Executar as fases 1, 2 e 3 para modificar as programações.

WERKING MET TIME (afb. 45)

1. Knop **TIMER**
Druk op de knop **TIMER** zoals gevraagd wordt. De huidige timerinstelling wordt weergegeven naast de aanduidingen **Timer ON** en **Timer OFF** en zal knipperen.
2. Knop **TEMP/TIME**
Op de knop drukken om het gewenste tijdstip te selecteren.
▲ Vooruit
▼ Achteruit
Telkens wanneer op deze knop gedrukt wordt, gaat het tijdstip 10 minuten verder of terug, al naargelang de richting die ingedrukt wordt. De tijd verandert bij de snelheid waarmee op de knop gedrukt wordt.
3. Is de tijd voor **TIMER ON** en **TIMER OFF** eenmaal ingesteld, dan moet gecontroleerd worden of de indicator van de **TIMER** op het display van de binnenunit brandt.

Annulering

4. Knop annulering (**CANCEL**)
Druk op de knop **CANCEL** om de instellingen van de timer te annuleren.

Wijzigingen

Voer fasen 1, 2 en 3 uit om de instellingen te veranderen.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ TIMER (εικ. 45)

3.8

1. Πλήκτρο **TIMER**
Πατήστε το πλήκτρο **TIMER** όπως απαιτείται. Η τρέχουσα ρύθμιση του timer προβάλλεται δίπλα στους δείκτες του **Timer ON** και **Timer OFF** και θα αναβοσβήνει.
 2. Πλήκτρο **TEMP/TIME**
Πατήστε για να επιλέξετε το επιθυμητό ωράριο.
▲ Εμπρός
▼ Πίσω
Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, το ωράριο πηγαίνει μπροστά ή πίσω κατά 10 λεπτά, ανάλογα με την κατεύθυνση προς την οποία πατάτε. Η ώρα αλλάζει σύμφωνα με την ταχύτητα με την οποία πατάτε το πλήκτρο.
 3. Αφού ρυθμίσετε την ώρα για το **TIMER ON** και το **TIMER OFF**, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης του **TIMER** στο display της εσωτερικής μονάδας είναι αναμμένος.
- Ακύρωση**
4. Πλήκτρο ακύρωσης (**CANCEL**)
Πατήστε το πλήκτρο **CANCEL** για να ακυρώσετε τους καθορισμούς του timer.
- Τροποποιήσεις**
- Εκτελέστε τις φάσεις 1, 2 και 3 για να αλλάξετε τους καθορισμούς.

Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

Esempio di settaggio del TIMER (fig. 46)

TIMER ON

(Avvio del TIMER)

La funzione TIMER ON è utile quando si desidera che il condizionatore si accenda automaticamente, ad esempio per trovare una temperatura confortevole al momento del rientro a casa. Il condizionatore si accende automaticamente all'ora impostata.

IMPORTANTE: Occorrono 3 secondi per registrare l'ora impostata (dopo aver premuto il pulsante TEMP/TIME), quindi occorre continuare a premere il pulsante fino al raggiungimento dell'orario desiderato. Altrimenti sarà necessario ripetere le varie fasi.

Esempio:

Per accendere il condizionatore alle ore 06:00.

1. Premere il pulsante TIMER. Appare l'indicatore TIMER ON e l'orario lampeggia (se l'orario visualizzato è proprio 06:00, 3 secondi dopo, la funzione TIMER ON si attiverà automaticamente).
2. Utilizzare il pulsante TEMP/TIME per visualizzare "6:00" vicino all'indicatore TIMER ON del telecomando.
3. Attendere 3 secondi, l'orario impostato smetterà di lampeggiare e la funzione sarà attiva.

Example of TIMER setting (fig. 46)

TIMER ON

(Timer Start Operation)

The **TIMER ON** feature is useful when you want the unit to turn on automatically before say when you return home. The air conditioner will automatically start operating at the set time.

IMPORTANT: The time will be registered in 3 seconds period (after pressing the TEMP/TIME button), so you should continue pressing the button until the desired time is established. Otherwise you must repeat the steps again.

Example:

To start the air conditioner at 6:00 a.m.

1. Press the **TIMER** button, the **TIMER ON** indicator is displayed and the setting time beside is flashing (if the displayed time is just 6:00, 3 seconds later, the **TIMER ON** function will be activated automatically).
2. Use the **TEMP/TIME** button to display "6:00" beside the **TIMER ON** indicator of the remote controller.
3. Wait for 3 seconds and the setting time stops flashing and this function is activated.

Exemple de réglage du TEMPORISATEUR (fig. 46)

TIMER ON

(Démarrage du temporisateur)

La fonction **TIMER ON** est utile quand l'on souhaite que le climatiseur s'allume automatiquement, par exemple pour trouver une température confortable quand l'on rentre chez soi. Le climatiseur s'allume automatiquement à l'heure programmée.

IMPORTANT: Il faut 3 secondes pour enregistrer l'heure programmée (après la pression du bouton TEMP/TIME), il convient donc de maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce que l'heure souhaitée soit atteinte. Sinon, il sera nécessaire de répéter les différentes phases.

Exemple:

Pour allumer le climatiseur à 06:00.

1. Appuyer sur le bouton **TIMER**. On voit apparaître l'indicateur **TIMER ON** et l'heure clignote (si l'heure affichée est précisément 06:00, au bout de 3 secondes, la fonction **TIMER ON** s'active automatiquement).
2. Utiliser le bouton **TEMP/TIME** pour afficher "6:00" en regard de l'indicateur **TIMER ON** de la télécommande.
3. Attendre 3 secondes, l'heure programmée cesse de clignoter et la fonction s'active.

Beispiele für TIMER-einstellungen (Abb. 46)

TIMER ON

(TIMER-Start)

Die Funktion **TIMER ON** ist nützlich, wenn die automatische Einschaltung des Klimageräts gewünscht ist, zum Beispiel, wenn Sie morgens die Wohnung verlassen und abends eine komfortable Temperatur vorfinden wollen. Das Klimagerät schaltet sich automatisch zur eingestellten Uhrzeit ein.


WICHTIG: Es sind 3 Sekunden erforderlich, um die eingestellte Uhrzeit zu registrieren (nach dem Drücken des Tasters TEMP/TIME). Der Taster ist daher bis zum Erreichen der gewünschten Uhrzeit gedrückt zu halten. Andernfalls ist die Wiederholung der einzelnen Phasen notwendig.

Beispiel:

Zum Einschalten des Klimageräts auf 06:00.

1. Drücken Sie den Taster **TIMER**. Es erscheint die Anzeige **TIMER ON**, und die Uhrzeit blinkt (wenn die angezeigte Uhrzeit genau 06:00 ist, wird die Funktion **TIMER ON** nach 3 Sekunden automatisch aktiviert).
2. Verwenden Sie den Taster **TEMP/TIME** zur Anzeige von "6:00" in der Nähe der Anzeige **TIMER ON** der Fernbedienung.
3. Warten Sie 3 Sekunden, die eingestellte Uhrzeit hört auf zu blinken, und die Funktion wird aktiv.

46

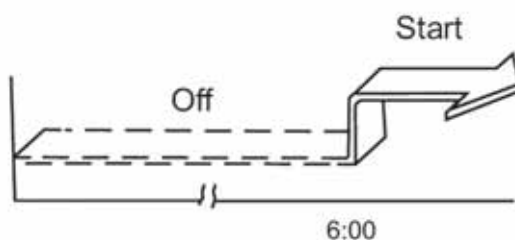

Ejemplo de ajuste del TEMPORIZADOR (fig. 46)

TIMER ON

(Activación del temporizador)

La función TIMER ON es útil si desea que el acondicionador se encienda automáticamente (por ejemplo, para encontrar una temperatura confortable al regresar a su casa). El acondicionador se enciende automáticamente a la hora prevista.

IMPORTANTE: Se requieren tres segundos para memorizar la hora regulada (después de pulsar el botón TEMP/TIME); a continuación, siga pulsando el botón hasta alcanzar el horario deseado. En caso contrario, es necesario repetir todas las fases.

Ejemplo:

Para encender el acondicionador a las 06:00 horas.

1. Pulse el botón TIMER. Aparece el indicador TIMER ON y el horario parpadea (si el horario visualizado es 06:00, la función TIMER ON se activa automáticamente 3 segundos después).
2. Utilice el botón TEMP/TIME para visualizar "6:00" cerca del indicador TIMER ON del control remoto.
3. Espere 3 segundos: el horario regulado deja de parpadear y se activa la función.

Exemplo de programação do TEMPORIZADOR (fig. 46)

TIMER ON

(Accionamento do TEMPORIZADOR)

A função TIMER ON é útil quando se deseja que o aparelho de ar condicionado se acenda automaticamente, por exemplo para encontrar uma temperatura agradável quando se regressa a casa. O aparelho de ar condicionado acende-se automaticamente à hora programada.

IMPORTANTE: Serão necessários 3 segundos para registar a hora programada (depois de se ter premido o botão TEMP/TIME), depois é necessário continuar a premir o botão até à hora desejada. Caso contrário será preciso repetir todas as fases.

Exemplo:

Para acender o aparelho de ar condicionado às 06:00 horas.

1. Premir o botão TIMER. Aparece o indicador TIMER ON e a hora pisca (se a hora visualizada for exactamente 06:00, 3 segundos depois activa-se automaticamente a função TIMER ON).
2. Utilizar o botão TEMP/TIME para visualizar "6:00" junto ao indicador TIMER ON do telecomando.
3. Aguardar 3 segundos, a hora programada deixará de piscar e a função está activa.

Voorbeeld van instelling van de TIMER (afb. 46)

TIMER ON

(Start van de TIMER)

De functie TIMER ON is nuttig wanneer men wil dat de airconditioner automatisch ingeschakeld wordt, bijvoorbeeld om bij thuiskomst een aangename temperatuur te hebben. De airconditioner wordt automatisch ingeschakeld op het ingestelde tijdstip.

BELANGRIJK: Het duurt 3 seconden om het ingestelde tijdstip te registreren (nadat op de knop TEMP/TIME gedrukt is). Men dient dus op de knop te blijven drukken tot het gewenste tijdstip bereikt wordt. Zo niet dan moeten de diverse fasen herhaald worden.

Voorbeeld:

Om de airconditioner om 06:00 uur in te schakelen.

1. Druk op de knop TIMER. De indicator TIMER ON verschijnt en de tijdsaanduiding knippert (indien de weergegeven tijd nu juist 06:00 is, zal de functie TIMER ON na 3 seconden automatisch geactiveerd worden).
2. Gebruik de knop TEMP/TIME om "6:00" weer te geven nabij de indicator TIMER ON van de afstandsbediening.
3. Wacht 3 seconden. De ingestelde tijd houdt op met knipperen en de functie zal actief zijn.

Παράδειγμα ρύθμισης του TIMER (εικ. 46)

TIMER ON

(Εκκίνηση του TIMER)

Η λειτουργία TIMER ON είναι χρήσιμη όταν επιθυμείτε να ανάψει αυτόματα το κλιματιστικό, για παράδειγμα για να βρείτε μια άνετη θερμοκρασία κατά την επιστροφή σας στο σπίτι. Το κλιματιστικό ανάγει αυτόματα κατά την καθορισμένη ώρα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Χρειάζονται 3 δευτερόλεπτα για να καταχωρήσετε την καθορισμένη ώρα (αφού πατήσετε το πλήκτρο TEMP/TIME), στη συνέχεια χρειάζεται να συνεχίσετε να πατάτε το πλήκτρο μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό ωράριο. Διαφορετικά θα είναι απαραίτητο να επαναλάβετε τις διάφορες φάσεις.

Παράδειγμα:

Για να ανάψετε το κλιματιστικό ώρα 06:00.

1. Πατήστε το πλήκτρο TIMER. Εμφανίζεται ο δείκτης TIMER ON και το ωράριο αναβοσβήνει (εάν το ωράριο που προβάλλεται είναι ακριβώς 06:00, 3 δευτερόλεπτα μετά, η λειτουργία TIMER ON θα ενεργοποιηθεί αυτόματα).
2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο TEMP/TIME για να προβάλλετε "6:00" κοντά στο δείκτη TIMER ON του τηλεχειριστηρίου.
3. Περιμένετε 3 δευτερόλεπτα, το καθορισμένο ωράριο θα σταματήσει να αναβοσβήνει και η λειτουργία θα ενεργοποιηθεί.

Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

TIMER OFF (Fig. 47)

(Spegnimento del Timer)

La funzione **TIMER OFF** è utile quando si desidera che il condizionatore si spenga automaticamente dopo che ci si è coricati. Il condizionatore si spegnerà automaticamente all'ora impostata.

Esempio:

Per spegnere il condizionatore alle ore 23:00.

1. Premere il pulsante **TIMER**. Appare l'indicatore **TIMER OFF** e l'orario lampeggia (se l'orario visualizzato è proprio 23:00, 3 secondi dopo, la funzione **TIMER OFF** si attiverà automaticamente).
2. Utilizzare il pulsante **TEMP/TIME** per visualizzare "23:00" vicino all'indicatore **TIMER OFF**.
3. Questa funzione verrà attivata dopo 3 secondi dal rilascio del pulsante **TEMP/TIME**.

TIMER COMBINATO (Fig. 48)

(Impostazione simultanea dei timer ON ed OFF)

TIMER OFF => TIMER ON

(On => Stop => Start funzionamento)

Questa funzione è utile se si desidera spegnere il condizionatore dopo che ci si è coricati ed accenderlo nuovamente al mattino o quando si ritorna a casa.

Esempio:

Sono le ore 20:00. Si desidera spegnere il condizionatore alle ore 23:00 ed accenderlo nuovamente il mattino successivo alle ore 6:00.

1. Premere il pulsante **TIMER** fino a quando appare l'indicatore **TIMER OFF** e l'orario lampeggia.
2. Utilizzare il pulsante **TEMP/TIME** per visualizzare "23:00" vicino all'indicatore **TIMER OFF**.
3. Premere nuovamente il pulsante **TIMER** per visualizzare il **TIMER ON**.

TIMER OFF (Fig. 47)

(Timer Stop Operation)

The **TIMER OFF** feature is useful when you want the unit to turn off automatically after you go to bed. The air conditioner will stop automatically at the set time.

Example:

To stop the air conditioner at 23:00 p.m.

1. Press the **TIMER** button until the **TIMER OFF** indicator is displayed and the setting time beside is flashing (if the displayed time is just 23:00, 3 seconds later, the **TIMER OFF** function will be activated automatically).
2. Use the **TEMP/TIME** button to display "23:00" beside the **TIMER OFF** indicator.
3. This function will be activated after 3 seconds you release the **TEMP/TIME** button.

COMBINED TIMER (Fig. 48)

(Setting both ON and OFF timers simultaneously)

TIMER OFF => TIMER ON

(On => Stop => Start operation)

This feature is useful when you want to stop the air conditioner after you go to bed, and start it again in the morning when you wake up or when you return home.

Example:

Now it is 20:00 o'clock in the evening. You want to stop the air conditioner at 23:00 and start it again the next morning at 6:00.

1. Press the **TIMER** button until the **TIMER OFF** indicator is displayed and time setting is flashing.
2. Use the **TEMP/TIME** button to display "23:00" beside the **TIMER OFF** indicator.
3. Press the **TIMER** button again to display the **TIMER ON**.

TIMER OFF (Fig. 47)

(Extinction du temporisateur)

La fonction **TIMER OFF** est utile quand l'on souhaite que le climatiseur s'éteigne automatiquement une fois que l'on est au lit. Le climatiseur s'éteint automatiquement à l'heure programmée.

Exemple:

Pour éteindre le climatiseur à 23:00.

1. Appuyer sur le bouton **TIMER**. On voit apparaître l'indicateur **TIMER OFF** et l'heure clignote (si l'heure affichée est précisément 23:00, au bout de 3 secondes, la fonction **TIMER OFF** s'active automatiquement).
2. Utiliser le bouton **TEMP/TIME** pour afficher "23:00" en regard de l'indicateur **TIMER OFF**.
3. Cette fonction s'active au bout de 3 secondes après le relâchement du bouton **TEMP/TIME**.

TEMPORISATEUR COMBINÉ (Fig. 48)

(Programmation simultanée des temporisateurs ON et OFF)

TIMER OFF => TIMER ON

(On => Stop => Démarrage fonctionnement)

Cette fonction est utile si l'on souhaite éteindre le climatiseur une fois au lit et le rallumer le matin ou quand l'on rentre chez soi.

Exemple:

Il est 20:00 heures. L'on souhaite éteindre le climatiseur à 23:00 heures et le rallumer le lendemain matin à 6:00 heures.

1. Appuyer sur le bouton **TIMER** jusqu'à ce qu'apparaisse l'indicateur **TIMER OFF** et que l'heure clignote.
2. Utiliser le bouton **TEMP/TIME** pour afficher "23:00" en regard de l'indicateur **TIMER OFF**.
3. Appuyer de nouveau sur le bouton **TIMER** pour afficher le **TIMER ON**.

TIMER OFF (Abb. 47)

(Ausschalten des Timers)

Die Funktion **TIMER OFF** ist nützlich, wenn die automatische Abschaltung des Klimageräts nach dem Einschlafen gewünscht ist. Das Klimagerät schaltet sich automatisch zur eingestellten Uhrzeit aus.

Beispiel:

Zum Ausschalten des Klimageräts auf 23:00.

1. Drücken Sie den Taster **TIMER**. Es erscheint die Anzeige **TIMER OFF**, und die Uhrzeit blinkt (wenn die angezeigte Uhrzeit genau 23:00 ist, wird die Funktion **TIMER ON** nach 3 Sekunden automatisch aktiviert).
2. Verwenden Sie den Taster **TEMP/TIME** zur Anzeige von "23:00" in der Nähe der Anzeige **TIMER OFF** der Fernbedienung.
3. Diese Funktion wird 3 Sekunden nach dem Loslassen des Tasters **TEMP/TIME** aktiviert.

KOMBINierter TIMER (Abb. 48)

(Gleichzeitige Einstellung der Timer ON und OFF)

TIMER OFF => TIMER ON

(On => Stopp => Start Betrieb)



Diese Funktion ist nützlich, wenn die Abschaltung des Klimageräts nach dem Einschlafen und die Wiedereinschaltung am Morgen oder bei Rückkehr nach Hause gewünscht sind.

Beispiel:

Es ist 20:00. Das Klimagerät soll um 23:00 ausgehen und am nächsten Morgen um 6:00 wiedereingeschaltet werden.

1. Drücken Sie den Taster **TIMER** bis zum Erscheinen der Anzeige **TIMER OFF** und der blinkenden Uhrzeit.
2. Verwenden Sie den Taster **TEMP/TIME** zur Anzeige von "23:00" in der Nähe der Anzeige **TIMER OFF** der Fernbedienung.
3. Drücken Sie erneut den Taster **TIMER** zur Anzeige von **TIMER ON**.

47

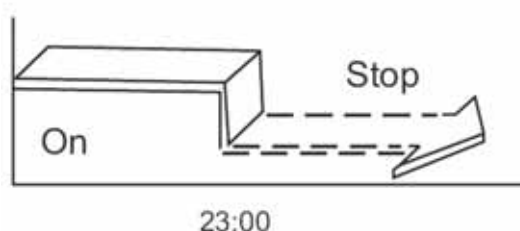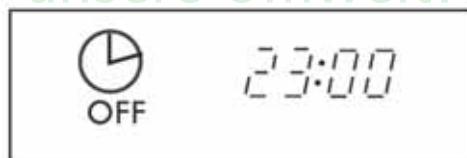

TIMER OFF (Fig. 47)

(Apagado del temporizador)

La función TIMER OFF es útil si desea que el acondicionador se apague automáticamente después de acostarse. El acondicionador se apaga automáticamente a la hora prevista.

Ejemplo:

Para apagar el acondicionador a las 23:00 horas.

1. Pulse el botón TIMER. aparece el indicador TIMER OFF y el horario parpadea (si el horario visualizado es 23:00, la función TIMER OFF se activa automáticamente 3 segundos después).
2. Utilice el botón TEMP/TIME para visualizar "23:00", cerca del indicador TIMER OFF.
3. Esta función se activa 3 segundos después de soltar el botón TEMP/TIME.

TEMPORIZADOR COMBINADO (Fig. 48)

(Regulación simultánea de los temporizadores ON y OFF)

TIMER OFF => TIMER ON

(On => Stop => Start funcionamiento)
Esta función es útil si desea que el acondicionador se apague después de acostarse y se encienda por la mañana o al volver a su casa.

Ejemplo:

Son las 20:00 horas. Si desea que el acondicionador se apague a las 23:00 horas y se encienda a la mañana siguiente, a las 6:00 horas.

1. Pulse el botón TIMER hasta que aparezca el indicador TIMER OFF y el horario parpadee.
2. Utilice el botón TEMP/TIME para visualizar "23:00", cerca del indicador TIMER OFF.
3. Pulse nuevamente el botón TIMER para visualizar el TIMER ON.

TIMER OFF (Fig. 47)

(Apagamento do Timer)

A função TIMER OFF é útil quando se deseja que o aparelho de ar condicionado se apague automaticamente depois de se ter adormecido. O aparelho de ar condicionado apaga-se automaticamente à hora programada.

Exemplo:

Para apagar o aparelho de ar condicionado às 23:00 horas.

1. Premir o botão TIMER. Aparece o indicador TIMER OFF e a hora pisca (se a hora visualizada for exactamente 23:00, 3 segundos depois activa-se automaticamente a função TIMER OFF).
2. Utilizar o botão TEMP/TIME para visualizar "23:00" junto ao indicador TIMER OFF.
3. Esta função será activada 3 segundos depois de se ter largado o botão TEMP/TIME.

TEMPORIZADOR COMBINADO (Fig. 48)

(Programação simultânea dos temporizadores ON e OFF)

TIMER OFF => TIMER ON

(On=>Stop=>Start do funcionamento)
Esta função é útil quando se deseja apagar o aparelho de ar condicionado depois de se ter adormecido e acendê-lo novamente de manhã ou quando se regressa a casa.

Exemplo:

São as 20:00 horas. Deseja-se apagar o aparelho de ar condicionado às 23:00 horas e acendê-lo novamente na manhã seguinte às 6:00 horas.

1. Premir o botão TIMER até aparecer o indicador TIMER OFF e a hora pisca.
2. Utilizar o botão TEMP/TIME para visualizar "23:00" junto ao indicador TIMER OFF.
3. Premir novamente o botão TIMER para visualizar o TIMER ON.

TIMER OFF (Afb. 47)

(Uitschakeling van de Timer)

De functie TIMER OFF is nuttig wanneer men wilt dat de airconditioner automatisch uitgaat wanneer men naar bed gegaan is. De airconditioner zal automatisch op het ingestelde tijdstip uitgeschakeld worden.

Voorbeeld:

Om de airconditioner om 23:00 uur uit te schakelen.

1. Druk op de knop TIMER. De indicator TIMER OFF verschijnt en de tijdsaanduiding knippert (indien de weergegeven tijd nu juist 23:00 is, zal de functie TIMER OFF na 3 seconden automatisch geactiveerd worden).
2. gebruik de knop TEMP/TIME om "23:00" weer te geven nabij de indicator TIMER OFF.
3. Deze functie zal geactiveerd worden 3 seconden nadat de knop TEMP/TIME losgelaten is.

GECOMBINEERDE TIMER (Afb. 48)

(simultane instelling van de timers ON en OFF)

TIMER OFF => TIMER ON

(On => Stop => Start werking)
Deze functie is nuttig indien men de airconditioner wenst uit te schakelen nadat men is gaan slapen en deze 's morgens, of wanneer men thuis komt, opnieuw in te schakelen.

Voorbeeld:

Het is 20:00 uur Men wil de airconditioner om 23:00 uitschakelen en de volgende ochtend om 6:00 opnieuw inschakelen.

1. Druk op de knop TIMER tot de indicator TIMER OFF verschijnt en de tijdsaanduiding knippert.
2. Gebruik de knop TEMP/TIME om "23:00" weer te geven nabij de indicator TIMER OFF.
3. Druk opnieuw op de knop TIMER om TIMER ON weer te geven.

TIMER OFF (Εικ. 47)

(Σβήσιμο του Timer)

Η λειτουργία TIMER OFF είναι χρήσιμη όταν επιθυμείτε να σβήσει αυτόματα το κλιματιστικό αφού πάτε για ύπνο. Το κλιματιστικό θα σβήσει αυτόματα κατά την καθορισμένη ώρα.

Παράδειγμα:

Για να σβήσετε το κλιματιστικό ώρα 23:00.

1. Πατήστε το πλήκτρο TIMER. Εμφανίζεται ο δείκτης TIMER OFF και το ωράριο αναβοσβήνει (εάν το ωράριο που προβάλλεται είναι ακριβώς 23:00, 3 δευτερόλεπτα μετά, η λειτουργία TIMER OFF θα ενεργοποιηθεί αυτόματα).
2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο TEMP/TIME για να προβάλλετε "23:00" κοντά στο δείκτη TIMER OFF.
3. Η λειτουργία αυτή θα ενεργοποιηθεί 3 δευτερόλεπτα μετά την απελευθέρωση του πλήκτρου TEMP/TIME.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ TIMER (Εικ. 48)

(Ταυτόχρονος καθορισμός των timer ON και OFF)


TIMER OFF => TIMER ON

(On => Stop => Start λειτουργίας)
Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη εάν επιθυμείτε να σβήσετε το κλιματιστικό αφού πάτε για ύπνο και να το ανάψετε και πάλι το πρωί ή όταν επιστρέψετε στο σπίτι.

Παράδειγμα:

Είναι η ώρα 20:00. Εάν επιθυμείτε να σβήσετε το κλιματιστικό στις 23:00 η ώρα και να το ανάψετε και πάλι το επόμενο πρωί στις 6:00 η ώρα.

1. Πατήστε το πλήκτρο TIMER μέχρι να εμφανιστεί ο δείκτης TIMER OFF και το ωράριο αναβοσβήνει.
2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο TEMP/TIME για να προβάλλετε "23:00" κοντά στο δείκτη TIMER OFF.
3. Πατήστε και πάλι το πλήκτρο TIMER για να προβάλλετε το TIMER ON.

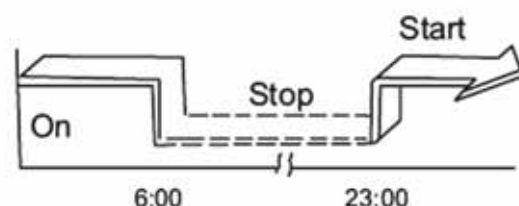

- Utilizzare il pulsante TEMP/TIME per visualizzare "6:00" sul display TIMER ON.
- Attendere 3 secondi, l'orario impostato smetterà di lampeggiare e la funzione sarà attiva.

TIMER ON => TIMER OFF (Fig. 49)

(Off => Start => Stop funzionamento)
Questa funzione è utile se si desidera accendere il condizionatore prima di alzarsi e si desidera spegnerlo dopo che si è usciti di casa.

Esempio:

Accendere il condizionatore alle ore 6:00 del mattino successivo, e spegnerlo alle ore 8:00.

- Premere il pulsante TIMER. Appare l'indicatore TIMER ON e l'orario lampeggia.
- Utilizzare il pulsante TEMP/TIME per visualizzare "6:00" vicino all'indicatore TIMER ON sul telecomando.
- Premere nuovamente il pulsante TIMER per visualizzare l'indicatore TIMER OFF e l'orario da impostare.
- Utilizzare il pulsante TEMP/TIME per visualizzare "8:00" vicino all'indicatore TIMER OFF.
- Attendere 3 secondi, l'orario impostato smetterà di lampeggiare e la funzione sarà attiva.

- Use the TEMP/TIME button to display "6:00" on the TIMER ON display.
- Wait for 3 second until the setting time stops flashing and this function is activated.

TIMER ON => TIMER OFF (Fig. 49)

(Off => Start => Stop operation)

This feature is useful when you want to start the air conditioner before you wake up and stop it after you leave the house.

Example:

To start the air conditioner at 6:00 the next morning, and stop it at 8:00.

- Press the TIMER button, the TIMER ON indicator is displayed and the setting time is flashing.
- Use the TEMP/TIME button to display "6:00" beside the TIMER ON indicator of the remote controller.
- Press the TIMER button again to display the TIMER OFF indicator and the setting time.
- Use the TEMP/TIME button to display "8:00" beside the TIMER OFF indicator.
- Wait for 3 seconds until the setting time stops flashing and this function is activated.

Example of TIMER setting

Notes:

- The timer setting (TIMER ON or TIMER OFF) that in sequence occurs directly after the actual time will be activated first.
- If the same time is set for both TIMER ON and TIMER OFF settings, the second set timer setting will be automatically increased/decreased 10 minutes.

- Utiliser le bouton TEMP/TIME pour afficher "06:00" sur l'afficheur TIMER ON.
- Attendre 3 secondes, l'heure programmée cesse de clignoter et la fonction s'active.

TIMER ON => TIMER OFF (Fig. 49)

(Off => Start => Arrêt fonctionnement)

Cette fonction est utile si l'on souhaite allumer le climatiseur avant de se lever et l'éteindre après être sorti.

Exemple:

Allumer le climatiseur à 6:00 heures du lendemain matin, et l'éteindre à 8:00 heures.

- Appuyer sur le bouton TIMER. On voit apparaître l'indicateur TIMER ON et l'heure clignote.
- Utiliser le bouton TEMP/TIME pour afficher "6:00" en regard de l'indicateur TIMER ON de la télécommande.
- Appuyer de nouveau sur le bouton TIMER pour afficher l'indicateur TIMER OFF et l'heure à programmer.
- Utiliser le bouton TEMP/TIME pour afficher "08:00:00" en regard de l'indicateur TIMER OFF.
- Attendre 3 secondes, l'heure programmée cesse de clignoter et la fonction s'active.

Exemple de réglage du TEMPORISATEUR

Notes:

- Le réglage du temporisateur (TIMER ON ou TIMER OFF) qui apparaît en séquence après l'heure réelle, s'active en premier.
- Si, pour les fonctions TIMER ON et TIMER OFF, la même heure a été programmée, le deuxième réglage du temporisateur est automatiquement augmenté/diminué de 10 minutes.

- Verwenden Sie den Taster TEMP/TIME zur Anzeige von "6:00" auf dem Display TIMER ON.
- Warten Sie 3 Sekunden, die eingestellte Uhrzeit hört auf zu blinken, und die Funktion wird aktiv.

TIMER ON => TIMER OFF (Abb. 49)

(Off => Start => Stopp Betrieb)

Diese Funktion ist nützlich, wenn die Einschaltung des Klimageräts vor dem Aufstehen und die Abschaltung nach dem Verlassen der Wohnung gewünscht sind.

Beispiel:

Einschalten des Klimageräts um 6:00 des folgenden Morgens und Ausschalten um 8:00.

- Drücken Sie den Taster TIMER. Die Anzeige TIMER ON erscheint, und die Uhrzeit blinkt.
- Verwenden Sie den Taster TEMP/TIME zur Anzeige von "6:00" in der Nähe der Anzeige TIMER ON der Fernbedienung.
- Drücken Sie erneut den Taster TIMER zur Visualisierung der Anzeige TIMER OFF und der einzustellenden Uhrzeit.
- Verwenden Sie den Taster TEMP/TIME zur Anzeige von "8:00" in der Nähe der Anzeige TIMER OFF der Fernbedienung.
- Warten Sie 3 Sekunden, die eingestellte Uhrzeit hört auf zu blinken, und die Funktion wird aktiv.

Beispiele für TIMER-einstellungen

Hinweise:

- Die Einstellung des Timers (TIMER ON oder TIMER OFF), die in Folge nach der tatsächlichen Uhrzeit erscheint, wird zuerst aktiviert.
- Wenn für die Funktionen TIMER ON und TIMER OFF dieselbe Uhrzeit eingestellt wird, dann wird die zweite Timer-Einstellung automatisch um 10 Minuten erhöht/erniedrigt.



3.82 Esempio di impostazione del TIMER



Note:

- L'impostazione del timer (TIMER ON o TIMER OFF) che in sequenza appare dopo l'ora reale, sarà attivata per prima.
- Se per le funzioni di TIMER ON e TIMER OFF è impostata la stessa ora, la seconda impostazione del timer sarà automaticamente incrementata/decrementata di 10 minuti.

49

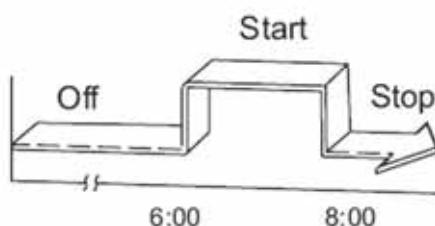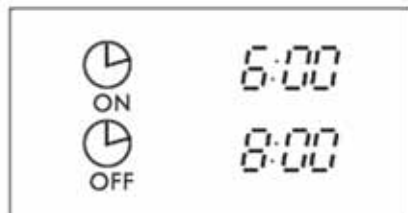

- Utilice el botón TEMP/TIME para visualizar "6:00" en el display TIMER ON.
- Espere 3 segundos: el horario regulado deja de parpadear y se activa la función.

TIMER ON => TIMER OFF (Fig. 49)

(Off => Start => Stop funcionamiento)
Esta función es útil si desea que el acondicionador se encienda antes de levantarse y se apague después de salir de su casa.

Ejemplo:

Encendido del acondicionador a las 6:00 horas de la mañana siguiente y apagado a las 8:00 horas.

- Pulse el botón TIMER. Aparece el indicador TIMER OFF y el horario parpadea.
- Utilice el botón TEMP/TIME para visualizar "6:00" cerca del indicador TIMER ON, en el control remoto.
- Pulse nuevamente el botón TIMER para visualizar el indicador TIMER OFF y el horario a regular.
- Utilice el botón TEMP/TIME para visualizar "8:00", cerca del indicador TIMER OFF.
- Espere 3 segundos: el horario regulado deja de parpadear y se activa la función.

Ejemplo de ajuste del TEMPORIZADOR

Notas:

- La regulación del TEMPORIZADOR (TIMER ON o TIMER OFF) que aparece en secuencia después de la hora real se activa primero.
- Si para las funciones TIMER ON y TIMER OFF se regula la misma hora, la segunda regulación del temporizador se incrementa o reduce automáticamente 10 minutos.

- Utilizar o botão TEMP/TIME para visualizar "6:00" no visor TIMER ON.
- Aguardar 3 segundos, a hora programada deixará de piscar e a função está activa.

TIMER ON => TIMER OFF (Fig. 49)

(Off => Start => Stop do funcionamento)
Esta função é útil quando se deseja acender o aparelho de ar condicionado antes de acordar e se deseja apagá-lo depois de ter saído de casa.

Exemplo:

Acender o aparelho de ar condicionado às 6:00 horas da manhã seguinte e apagá-lo às 8:00 horas.

- Premir o botão TIMER. Aparece o indicador TIMER ON e a hora pisca.
- Utilizar o botão TEMP/TIME para visualizar "6:00" junto ao indicador TIMER ON no telecomando.
- Premir novamente o botão TIMER para visualizar o indicador TIMER OFF e a hora a programar.
- Utilizar o botão TEMP/TIME para visualizar "8:00" junto ao indicador TIMER OFF.
- Aguardar 3 segundos, a hora programada deixará de piscar e a função está activa.

Exemplo de programação do TEMPORIZADOR

Notas:

- A programação do temporizador (TIMER ON ou TIMER OFF) que aparece em sequência após a hora corrente, será activada em primeiro lugar.
- Se estiver programada a mesma hora para as funções TIMER ON e TIMER OFF, a segunda programação do temporizador será automaticamente aumentada/diminuída 10 minutos.

- Gebruik de knop TEMP/TIME om "6:00" op het display TIMER ON weer te geven.
- Wacht 3 seconden. De ingestelde tijdsaanduiding zal ophouden met knipperen en de functie zal actief zijn.

TIMER ON => TIMER OFF (Afb. 49)

(Off => Start => Stop werking)

Deze functie is nuttig wanneer men de airconditioner wenst in te schakelen alvorens op te staan, en uit te schakelen nadat men uit huis gegaan is.

Voorbeeld:

Inschakeling van de airconditioner om 6:00 uur van de volgende morgen en uitschakeling om 8:00.

- Druk op de knop TIMER. De indicator TIMER verschijnt en de tijdsaanduiding knippert.
- Gebruik de knop TEMP/TIME om "6:00" weer te geven nabij de indicator TIMER ON op de afstandsbediening.
- Druk opnieuw op de knop TIMER om de indicator TIMER OFF weer te laten geven alsmede de in te stellen tijdsaanduiding.
- Gebruik de knop TEMP/TIME om "8:00" weer te geven nabij de indicator TIMER OFF.
- Wacht 3 seconden. De ingestelde tijd zal ophouden met knipperen en de functie is actief.

Voorbeeld van instelling van de TIMER

Nota's:

- De instelling van de timer (TIMER ON of TIMER OFF) die in sequentie na de daadwerkelijke tijd verschijnt, zal als eerste geactiveerd worden.
- Indien voor de functies TIMER ON en TIMER OFF hetzelfde tijdstip ingesteld is, zal de tweede instelling van de timer automatisch met 10 minuten vervroegd of vertraagd worden.

- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο TEMP/TIME για να προβάλλετε "6:00" στην οθόνη TIMER ON.
- Περιμένετε 3 δευτερόλεπτα, το καθορισμένο ωράριο θα σταματήσει να αναβοσβήνει και η λειτουργία θα ενεργοποιηθεί.

TIMER ON => TIMER OFF (Εικ. 49)

(Off => Start => Stop λειτουργίας)

Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη εάν επιθυμείτε να ανάψετε το κλιματιστικό πριν να σηκωθείτε και επιθυμείτε να το σβήσετε αφού βγείτε από το σπίτι.

Παράδειγμα:

Ανάψτε το κλιματιστικό στις 6:00 η ώρα το επόμενο πρωί, και σβήστε το στις 8:00 η ώρα.

- Πατήστε το πλήκτρο TIMER. Εμφανίζεται ο δείκτης TIMER ON και το ωράριο αναβοσβήνει.
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο TEMP/TIME για να προβάλλετε "6:00" κοντά στο δείκτη TIMER ON του τηλεχειριστηρίου.
- Πατήστε και πάλι το πλήκτρο TIMER για να προβάλλετε το δείκτη TIMER OFF και το ωράριο που θα καθορίσετε.
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο TEMP/TIME για να προβάλλετε "08:00" κοντά στο δείκτη TIMER OFF.
- Περιμένετε 3 δευτερόλεπτα, το καθορισμένο ωράριο θα σταματήσει να αναβοσβήνει και η λειτουργία θα ενεργοποιηθεί.

Παράδειγμα ρύθμισης του TIMER

Σημειώσεις:

- Ο καθορισμός του timer (TIMER ON ή TIMER OFF) που εμφανίζεται διαδοχικά μετά την πραγματική ώρα, θα ενεργοποιηθεί πρώτος.
- Εάν για τις λειτουργίες TIMER ON και TIMER OFF είναι καθορισμένη η ίδια ώρα, ο δεύτερος καθορισμός του timer θα αυξηθεί/μειωθεί αυτόματα κατά 10 λεπτά.



REGOLAZIONE DELL'OROLOGIO (fig. 50)

Prima di accendere il condizionatore, regolare l'orologio del telecomando seguendo le indicazioni fornite in questo capitolo. L'orologio sul telecomando visualizzerà l'ora, indipendentemente dal fatto che il condizionatore sia in funzione o meno.

Regolazione iniziale dell'orologio

Una volta inserite le batterie nel telecomando, sul display sarà visualizzato "0:00" in modo lampeggiante.

1. Pulsante regolazione TEMP/TIME

- Premere questo pulsante per regolare l'ora.
 - ▲ Avanti
 - ▼ Indietro
- Ogni volta che viene premuto questo pulsante, l'orario va avanti o indietro di un minuto a seconda della direzione in cui si preme. L'ora cambia alla velocità alla quale viene premuto il pulsante
- Continuare a premere il pulsante senza rilasciarlo, l'orario va avanti o indietro di 10 minuti a seconda della direzione in cui si preme.

2. Pulsante CLOCK

Una volta impostata l'ora corretta, premere il pulsante CLOCK oppure rilasciare il ▲ o ▼ e attendere 5 secondi, l'ora dell'orologio smetterà di lampeggiare e l'orologio inizierà a funzionare.

3. Nuova regolazione dell'orologio

Tenere premuto il pulsante CLOCK sul telecomando per 3 secondi, i "due punti" sul display orologio inizieranno a lampeggiare. Per regolare la nuova ora, seguire i punti 1 e 2 del paragrafo "Regolazione iniziale dell'orologio"

SETTING THE CLOCK (fig. 50)

Before you start operating the air conditioner, set the clock of the remote controller using the procedures given in this section. The clock panel on the remote controller will display the time regardless of whether the air conditioner is in use or not.

Initial Setting of the Clock

After batteries are inserted in the remote controller, the clock panel will display "0:00" and begin to flash.

1. TEMP/TIME adjust button

- Press this button to set time.
 - ▲ Forward
 - ▼ Backward
- Each time you press the button, the time moves forward or backward by one minute depending on which side you press. The time alters as quickly as you push the button.
- Keep pressing the button without releasing, the time moves forward or backward by 10 minutes depending on which side you press.

2. CLOCK button

When the right time is achieved, press the CLOCK button or release the ▲ or ▼ wait for 5 seconds, the clock time stops flashing and the clock starts operating.

3. Readjusting the Clock

Press the CLOCK button on the remote controller for about 3 seconds, the colon in the clock display will start to flash. To set the new time, follow 1 and 2 of "Initial Setting of the Clock".

REGLAGE DE L'HORLOGE (fig. 50)

Avant d'allumer le climatiseur, régler l'horloge de la télécommande en suivant les indications fournies dans le présent chapitre. L'horloge présente sur la télécommande affiche l'heure, indépendamment du fait que le climatiseur est en fonction ou non.

Réglage initial de l'horloge

Une fois les piles insérées dans la télécommande, l'afficheur affiche l'indication "0:00" clignotante.

1. Bouton de réglage TEMP/TIME

- Appuyer sur ce bouton pour régler l'heure.
 - ▲ En avant
 - ▼ En arrière
- Chaque fois que l'on enfonce ce bouton, l'heure avance ou recule de 1 minute, selon la direction dans laquelle la pression se fait. L'heure change à la vitesse à laquelle le bouton est enfoncé.
- Maintenir le bouton enfoncé sans le relâcher, l'heure avance ou recule de 10 minutes, selon la direction dans laquelle la pression se fait.

2. Bouton CLOCK

Une fois l'heure réglée, appuyer sur le bouton CLOCK ou bien relâcher ▲ ou ▼, puis attendre 5 secondes, l'heure de l'horloge cesse de clignoter et l'horloge commence à fonctionner.

3. Nouveau réglage de l'horloge

Maintenir enfoncé le bouton CLOCK de la télécommande pendant 3 secondes, les "deux points" présents sur l'afficheur de l'horloge commencent à clignoter. Pour régler la nouvelle heure, suivre les points 1 et 2 du paragraphe "Réglage initial de l'horloge"

EINSTELLUNG DER UHR (Abb. 50)

Vor dem Einschalten des Klimageräts stellen Sie die Uhr der Fernbedienung nach den Anweisungen in diesem Kapitel ein. Die Uhr auf der Fernbedienung zeigt die Uhrzeit unabhängig davon, ob das Klimagerät in Betrieb ist oder nicht, an.

Anfangseinstellung der Uhrzeit

Nach dem Einlegen der Batterien in die Fernbedienung erscheint auf dem Display die Blinkanzeige "0:00".

1. Regeltaster TEMP/TIME

- Drücken Sie diesen Taster zur Einstellung der Uhrzeit.
 - ▲ Vor
 - ▼ Zurück
- Bei jedem Drücken dieses Tasters wird die Uhrzeit um eine Minute vor- oder zurückgestellt, je nach der Richtung, in der gedrückt wird. Die Uhrzeit ändert sich mit der Geschwindigkeit, mit welcher der Taster gedrückt wird.
- Beim Gedrückthalten des Tasters wird die Uhrzeit um eine Minute vor- oder zurückgestellt, je nach der Richtung, in der gedrückt wird


2. Taster CLOCK:

Drücken Sie nach Einstellung der korrekten Uhrzeit den Taster CLOCK oder lassen Sie ▲ oder ▼ los und warten Sie 5 Sekunden. Die Uhrzeit hört auf zu blinken, und die Uhr beginnt zu funktionieren.

3. Neueinstellung der Uhr

Halten Sie den Taster CLOCK auf der Fernbedienung für 3 Sekunden gedrückt, die "beiden Punkte" auf dem Display der Uhr beginnen zu blinken. Befolgen Sie die zur Einstellung der neuen Uhrzeit die Punkte 1 und 2 des Abschnitts "Anfangseinstellung der Uhrzeit"

50

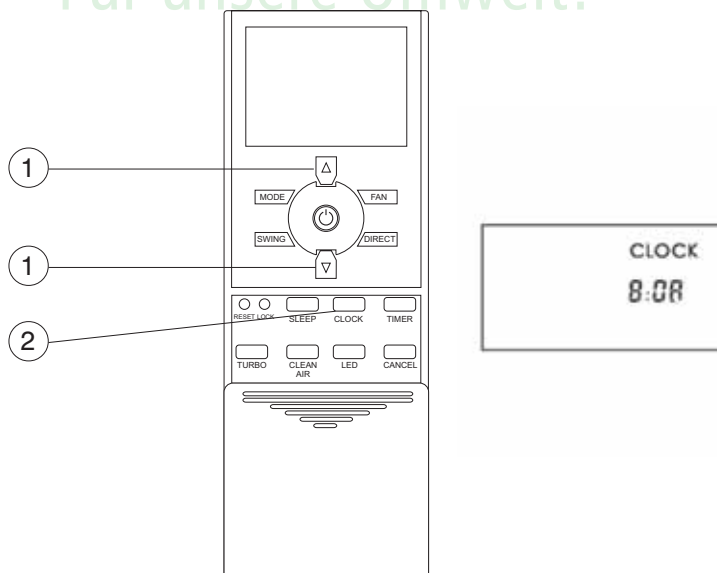

REGULACIÓN DEL RELOJ (fig. 50)

Antes de encender el acondicionador, regule el reloj del control remoto siguiendo las indicaciones descritas en este capítulo. El reloj del control remoto muestra la hora, independientemente de que el acondicionador esté en funcionamiento o no.

Regulación inicial del reloj

Una vez colocadas las baterías en el control remoto, en el display se visualiza "0:00" en modo intermitente.

1. Botón de regulación TEMP/TIME

- Pulse este botón para regular la hora.
 - ▲ Adelante
 - ▼ Atrás
- Cada vez que se pulsa este botón, el horario adelanta o retrocede un minuto, según la dirección en que se pulsa. La hora cambia a la velocidad con la cual se pulsa el botón.
- Siga pulsando el botón sin soltarlo; el horario adelanta o retrocede 10 minutos, según la dirección en que se pulsa.

2. Botón CLOCK

Una vez regulada la hora correcta, pulse el botón CLOCK o suelte el ▲ o ▼ y espere 5 segundos; la hora del reloj deja de parpadear y el reloj comienza a funcionar.

3. Nueva regulación del reloj

Mantenga pulsado el botón CLOCK en el control remoto durante 3 segundos; los dos puntos visibles en el display reloj comienzan a parpadear. Para regular la nueva hora, siga los puntos 1 y 2 del párrafo "Regulación inicial del reloj".

REGULAÇÃO DO RELÓGIO (fig. 50)

Antes de acender o aparelho de ar condicionado, regular o relógio do telecomando seguindo as indicações deste capítulo. O relógio no telecomando mostrará a hora, independentemente do facto que o aparelho de ar condicionado esteja a funcionar ou não.

Regulação inicial do relógio

Depois de introduzidas as pilhas no telecomando, aparece no visor "0:00" a piscar.

1. Botão de regulação TEMP/TIME

- Premir este botão para regular a hora.
 - ▲ Avançar
 - ▼ Recuar
- Cada vez que se prime este botão, as horas avançam ou recuam de um minuto dependendo da direcção em que se prime. A hora muda à velocidade com que se prime o botão
- Continuar a premir o botão sem largar, a hora avança ou recua de 10 minutos, dependendo da direcção em que se prime.2.

2. Botão CLOCK

Depois de regulada a hora corrente, premir o botão CLOCK ou largar o ▲ ou ▼ e aguardar 5 segundos, a hora do relógio deixará de piscar e o relógio começa a correr.

3. Nova regulação do relógio

Manter premido o botão CLOCK no telecomando por 3 segundos, os "dois pontos" no visor do relógio começam a piscar. Para regular a hora nova, seguir os pontos 1 e 2 do parágrafo "Regulação inicial do relógio".

INSTELLING VAN DE KLOK (afb. 50)

Alvorens de airconditioner in te schakelen, moet de klok van de afstandsbediening ingesteld worden aan de hand van de aanduidingen die in dit hoofdstuk staan. De klok op de afstandsbediening zal de tijd weergeven, onafhankelijk van het feit dat de airconditioner al dan niet in werking is.

Begininstelling van de klok

Zijn de batterijen eenmaal in de afstandsbediening geplaatst, dan zal het display knipperend "0:00" tonen.

1. Knop instelling TEMP/TIME

- Druk op deze knop om het uur in te stellen.
 - ▲ Vooruit
 - ▼ Achteruit
- Telkens wanneer op deze knop gedrukt wordt, zal de tijdsaanduiding met een minuut vooruit of achteruit gaan, afhankelijk van de richting waarin gedrukt wordt. Het uur verandert bij de snelheid waarmee op de knop gedrukt wordt.
- Blijf op de knop drukken zonder deze los te laten. De tijdsaanduiding gaat met 10 minuten vooruit of achteruit afhankelijk van de richting waarin gedrukt wordt.

2. Knop CLOCK

Is de correcte tijd eenmaal ingesteld en men drukt op de knop CLOCK, of men laat ▲ of ▼ los en wacht 5 seconden, dan zal de tijdsaanduiding van de klok ophouden met knippen en begint de klok te werken.

3. Nieuwe instelling van de klok

Houd de knop CLOCK op de afstandsbediening 3 seconden ingedrukt. De "twee puntjes" op het display van de klok beginnen te knippen. Om de nieuwe tijd in te stellen, moeten punten 1 en 2 van de paragraaf "Begininstelling van de klok" uitgevoerd worden.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ (εικ. 50)

Πριν να ανάψετε το κλιματιστικό, ρυθμίστε το ρολόι του τηλεχειριστηρίου ακολουθώντας τις υποδείξεις που παρέχονται στο κεφάλαιο αυτό. Το ρολόι του τηλεχειριστηρίου θα προβάλλει την ώρα, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το κλιματιστικό λειτουργεί ή όχι.

Αρχική ρύθμιση του ρολογιού

Αφού τοποθετήσετε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο, στο display θα προβληθεί "0:00" αναβοσβήνοντας.

1. Πλήκτρο ρύθμισης TEMP/TIME

- Πατήστε το πλήκτρο αυτό για να ρυθμίσετε την ώρα.
 - ▲ Εμπρός
 - ▼ Πίσω
- Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, το ωράριο πηγαίνει μπροστά ή πίσω κατά ένα λεπτό ανάλογα με την κατεύθυνση προς την οποία πατάτε. Η ώρα αλλάζει σύμφωνα με την ταχύτητα με την οποία πατάτε το πλήκτρο
- Συνεχίστε να πατάτε το πλήκτρο χωρίς να το αφήνετε, το ωράριο πηγαίνει μπροστά ή πίσω κατά 10 λεπτά ανάλογα με την κατεύθυνση προς την οποία πατάτε.

2. Πλήκτρο CLOCK

Αφού καθορίσετε την σωστή ώρα, πατήστε το πλήκτρο CLOCK ή αφήστε το ▲ ο ▼ και περιμένετε 5 δευτερόλεπτα, η ώρα του ρολογιού θα σταματήσει να αναβοσβήνει και το ρολόι θα αρχίσει να λειτουργεί.

3. Νέα ρύθμιση του ρολογιού

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CLOCK στο τηλεχειριστήριο για 3 δευτερόλεπτα, τα "δύο σημεία" στην οθόνη του ρολογιού θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Για να ρυθμίσετε τη νέα ώρα, ακολουθήστε τα σημεία 1 και 2 της παραγράφου "Αρχική ρύθμιση του ρολογιού".

Zu Ihrem
Für unsere



Nota: L'ora dell'OROLOGIO deve essere regolata prima di attivare la funzione AUTO-TIMER. Se si regola nuovamente l'ora dell'OROLOGIO dopo aver impostato il timer AUTO-ON/OFF, il telecomando trasmetterà le nuove informazioni all'unità.

*** Il margine di errore dell'orologio è di 15 secondi al giorno.**



ATTENZIONE: L'elettricità statica o altri fattori (in caso di tensioni molto elevate) possono provocare l'inizializzazione dell'orologio del telecomando. Se il telecomando viene inizializzato ("0:00" lampeggiante), regolare nuovamente l'orologio prima di avviare il funzionamento.

Note: The time of the CLOCK must be set before the AUTO-TIMER feature will operate. If you readjust the time of the CLOCK after setting the AUTO-ON/OFF timer, the remote controller will send the readjusted timer information to the unit.

*** Clock accuracy is within 15 seconds per day.**

CAUTIONS: Static electricity or other factors (in case of extremely high voltage) can cause remote controller clock initialize. If your remote controller is initialized (flashing "0:00"), readjust the clock before you start operation.

Note: L'heure de l'horloge doit être réglée avant d'activer la fonction AUTO-TIMER. Si l'on règle de nouveau l'heure de l'horloge après avoir programmé le temporisateur AUTO-ON/OFF, la télécommande transmet les nouvelles informations à l'unité.

*** La marge d'erreur de l'horloge est de 15 secondes par jour.**

ATTENTION: L'électricité statique ou d'autres facteurs (en cas de tensions très élevées) peuvent provoquer l'initialisation de l'horloge de la télécommande. Si la télécommande est initialisée ("0:00" clignotant), régler de nouveau l'horloge avant de démarrer le fonctionnement.

Hinweis: Die Uhrzeit der UHR ist vor der Aktivierung der Funktion AUTO-TIMER zu aktivieren. Bei neuer Einstellung der Uhrzeit der UHR nach Einstellung des Timers AUTO-ON/OFF überträgt die Fernbedienung die neuen Informationen an die Einheit.

*** Die Fehlertoleranz der Uhr beträgt 15 Sekunden pro Tag.**

ACHTUNG: Statische Elektrizität oder andere Faktoren (bei sehr hohen Spannungen) können die Initialisierung der Fernbedienungsrühr herbeiführen. Wenn die Fernbedienung initialisiert wird ("0:00" Blinkanzeige), regulieren Sie die Uhr neu, bevor Sie den Betrieb starten.



Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

Nota: La hora del reloj debe ser regulada antes de activar la función AUTO-TIMER. Si se regula nuevamente la hora del reloj después de regular el temporizador AUTO-ON/OFF, el control remoto transmite las nuevas informaciones a la unidad.
***El margen de error del reloj es de 15 segundos por día.**

ATENCIÓN: La electricidad estática u otros factores (en caso de tensiones muy elevadas) pueden provocar la inicialización del reloj del control remoto. En este caso ("0:00" intermitente), regule nuevamente el reloj antes de utilizarlo.

Nota: A hora do RELÓGIO deve ser regulada antes de activar a função AUTO-TIMER. Se se regula novamente a hora do RELÓGIO depois de ter programado o temporizador AUTO-ON/OFF, o telecomando transmitirá as novas informações à unidade.
***A margem de erro do relógio é de 15 segundos ao dia.**

ATENÇÃO: A electricidade estática ou outros factores (em caso de tensões muito elevadas) podem provocar a inicialização do relógio do telecomando. Se o telecomando for inicializado ("0:00" a piscar), regular novamente o relógio antes de iniciar o funcionamento.

Nota: De tijd van de KLOK moet ingesteld worden voordat de functie AUTO-TIMER geactiveerd wordt. Indien de tijd van de KLOK opnieuw ingesteld wordt nadat de timer AUTO-ON/OFF ingesteld is, zal de afstandsbediening de nieuwe informatie naar de unit zenden.
***De foutmarge van de klok bedraagt 15 seconden per dag.**

LET OP: De statische elektriciteit of andere factoren (in geval van zeer hoge spanningen) kunnen de initialisatie van de klok van de afstandsbediening veroorzaken. Indien de afstandsbediening geïnitieerd wordt ("0:00" knippert), moet de klok opnieuw ingesteld worden alvorens de werking te starten.



Σημείωση: Η ώρα του ΡΟΛΟΓΙΟΥ πρέπει να ρυθμιστεί πριν να ενεργοποιηθεί η λειτουργία AUTO-TIMER. Εάν ρυθμίσετε εκ νέου την ώρα του ΡΟΛΟΓΙΟΥ αφού καθορίσετε το timer AUTO-ON/OFF, το τηλεχειριστήριο θα μεταδώσει τις νέες πληροφορίες στη μονάδα.
***Το περιθώριο λάθους του ρολογιού είναι 15 δευτερόλεπτα την ημέρα.**

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο στατικός ηλεκτρισμός ή άλλοι παράγοντες (σε περίπτωση πολύ υψηλών τάσεων) μπορούν να προκαλέσουν την αρχικοποίηση του ρολογιού του τηλεχειριστηρίου. Εάν το τηλεχειριστήριο αρχικοποιείται ("0:00" αναβοσβήνοντας), ρυθμίστε εκ νέου το ρολόι πριν να θέσετε σε εκκίνηση τη λειτουργία.



Zu Ihrem Vorteil.
 Für unsere Umwelt!

FUNZIONAMENTO MANUALE

Il funzionamento manuale può essere utilizzato temporaneamente, nel caso in cui non si riesca a trovare il telecomando, oppure le sue batterie siano esaurite.

- 1 Aprire e sollevare il pannello frontale fino ad una angolazione in cui si blocca e si avverte un "click" (fig. 51 rif. A).
- 2 Premere un'unica volta il pulsante di comando manuale per avviare il funzionamento in modalità AUTO (fig. 52 rif. A).
- 3 Chiudere bene il pannello riportandolo alla sua posizione originale.

ATTENZIONE:

- Premendo il pulsante manuale, la modalità di funzionamento passa in sequenza a: AUTO, COOL, OFF.
- Premere due volte il pulsante per avviare l'unità nella modalità COOL forzata. Viene utilizzata solamente ai fini di un collaudo.
- Premendo una terza volta si arresterà il funzionamento ed il condizionatore si spegnerà
- Per ripristinare il funzionamento da telecomando, utilizzare direttamente il telecomando.

MANUAL OPERATION

Manual operation can be used temporarily in case you can not find the remote controller or its batteries are exhausted.

- 1 Open and lift the front panel up to an angle until it remains fixed with a clicking sound (fig. 51 ref. A).
- 2 One press of the manual control button will lead to the forced AUTO operation (fig. 52 ref. A).
- 3 Close the panel firmly to its original position.

CAUTION:

- Once you push the manual button, the operation mode is shifted in an order as: AUTO, COOL, OFF.
- Push the button twice, the unit will operate in forced COOL mode. This is used for testing purposes only.
- Third press will stop the operation and turn off the air conditioner operation.
- To restore the remote controller operation, use the remote controller directly.

FONCTIONNEMENT MANUEL

Le fonctionnement manuel peut être utilisé temporairement, si l'on ne trouve pas la télécommande, ou si ses piles sont hors d'usage.

- 1 Ouvrir et soulever le panneau frontal jusqu'à un angle dans lequel il se bloque et l'on perçoit un déclic (fig. 51 réf. A).
- 2 Appuyer une seule fois sur le bouton de commande manuelle pour lancer en fonctionnement en mode AUTO (fig. 52 réf. A).
3. Bien fermer le panneau en le reportant dans sa position d'origine.

ATTENTION:

- Quand l'on appuie sur le bouton manuel, le mode de fonctionnement passe en séquence à: AUTO, COOL, OFF.
- Appuyer deux fois sur le bouton pour démarrer l'appareil en mode COOL forcé. Ce mode n'est utilisé que pour les tests.
- En appuyant une troisième fois, l'on arrête le fonctionnement et le climatiseur s'éteint.
- Pour rétablir le fonctionnement au moyen de la télécommande, utiliser directement la télécommande.


HANDBETRIEB

Der Handbetrieb kann vorübergehend abgewendet werden, wenn die Fernbedienung nicht vorhanden ist oder deren Batterien verbraucht sind.


- 1 Öffnen Sie die Vorderblende und heben diese bis zu einer Winkelstellung an, in der sie blockiert und ein "Klick" zu hören ist (Abb. 51 - A).
- 2 Drücken Sie den Handbedientaster einmal, um den Betrieb im Modus AUTO zu starten (Abb. 52 - A).
- 3 Schließen Sie die Vorderblende gut, nachdem Sie diese in der Originalposition wiedereingesetzt haben.

ACHTUNG:

- Nach dem Drücken des Handtasters geht die Betriebsart in Folge über in: AUTO, COOL, OFF.
- Drücken Sie den Taster zweimal, um die Einheit in der forcierten Modalität COOL zu starten. Wir nur Zwecken der technischen Abnahme verwendet
- Beim dritten Drücken stoppt der Betrieb, und das Klimagerät geht aus.
- Verwenden Sie zur Wiederherstellung des Fernbedienungsbetriebs direkt die Fernbedienung.

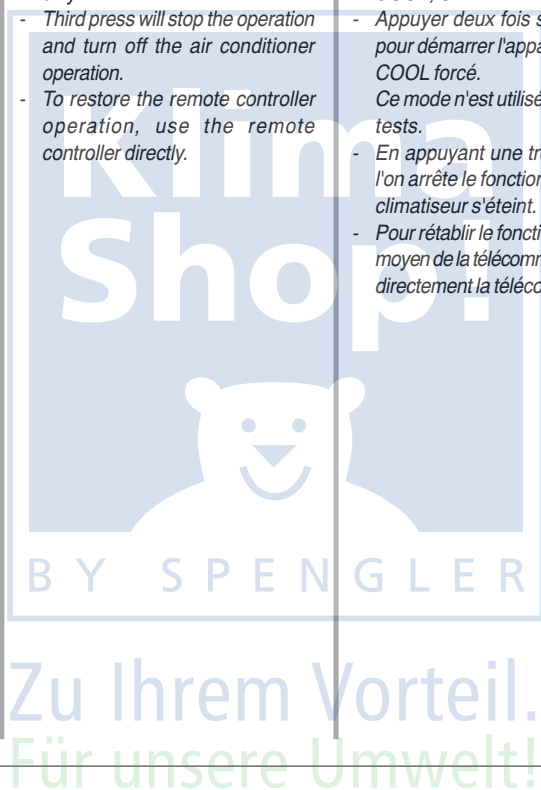

51

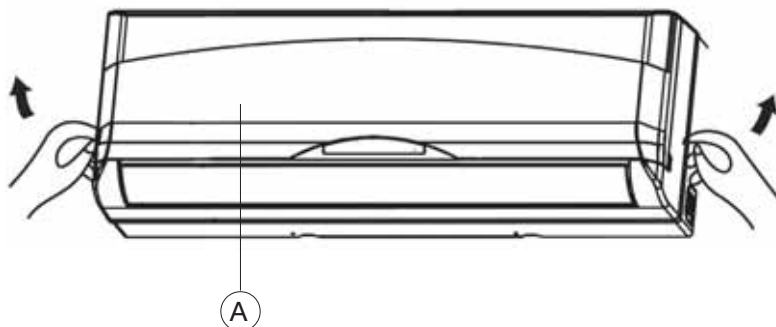

El funcionamiento manual puede ser utilizado temporalmente, si no es posible hallar el control remoto o si las baterías están agotadas.

- 1 Abra y levante el panel frontal hasta alcanzar un ángulo en el que se bloquea (se oye un "clic") (fig. 51 ref. A).
- 2 Pulse una sola vez el botón de mando manual para iniciar el funcionamiento en modo AUTO (fig. 52 ref. A).
- 3 Cierre bien el panel, colocándolo en la posición original.

ATENCIÓN:

- Pulsando el botón manual, el modo de funcionamiento pasa en secuencia a: AUTO, COOL, OFF.
 - Pulse dos veces el botón para encender la unidad en modo COOL forzado.
- Se utiliza solamente para la realización de ensayos.
- Pulsando una tercera vez, se interrumpe el funcionamiento y el acondicionador se apaga.
 - Para restablecer el funcionamiento desde el control remoto, utilice directamente el control remoto.

O funcionamento manual pode ser utilizado temporariamente, no caso em que não se consiga encontrar o telecomando, ou as suas pilhas estiverem descarregadas.

- 1 Abrir e alçar o painel frontal até à inclinação à qual se bloqueia e se houve um "clique" (fig. 51 ref. A).
- 2 Premir uma só vez no botão de comando manual para iniciar o funcionamento na modalidade AUTO (fig. 52 ref. A).
- 3 Fechar bem o painel colocando-o na sua posição de origem.

ATENÇÃO:

- Premindo o botão manual, a modalidade de funcionamento passa, em sequência, a: AUTO, COOL, OFF.
 - Premir o botão duas vezes para accionar a unidade na modalidade COOL forçada.
- É utilizada exclusivamente para fins de ensaio.
- Premindo pela terceira vez interrompe-se o funcionamento e o aparelho de ar condicionado apaga-se
 - Para restabelecer o funcionamento por telecomando, utilizar esse directamente.

De manuele werking kan tijdelijk gebruikt worden indien men de afstandsbediening niet kan vinden of indien de batterijen op zijn.

- 1 Open het frontpaneel en til het op tot een hoek waarin blokkering plaatsvindt en een "klik" gehoord wordt (afb. 51 ref. A).
- 2 Druk een enkele keer op de manuele bedieningsknoppen om de werking in de werkwijze AUTO te starten (afb. 52 ref. A).
- 3 Sluit het paneel goed in de oorspronkelijke stand.

LET OP:

- Door op de manuele knop te drukken, wordt de werkwijze als volgt in sequentie overgeschakeld: AUTO, COOL, OFF.
- Druk twee keer op de knop voor de manuele bediening om de unit te activeren in de werkwijze GEFORCEERDE KOELING. Dit wordt alleen gebruikt in het kader van testen
- Door een derde keer op de knop te drukken, komt de werking tot stilstand en wordt de airconditioner uitgeschakeld
- Om de werking van de afstandsbediening opnieuw in te schakelen, volstaat het deze weer rechtstreeks te gebruiken.


Η χειροκίνητη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί προσωρινά, σε περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε το τηλεχειριστήριο, ή έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες του.

- 1 Ανοίξτε και σηκώστε το προστινό πάνελ μέχρι μια γωνία στην οποία μπλοκάρεται και ακούγεται ένα "κλικ" (εικ. 51 αναφ. Α).
- 2 Πατήστε μία μόνο φορά το πλήκτρο χειροκίνητης εντολής για να θέσετε σε εκκίνηση τη λειτουργία AUTO (εικ. 52 αναφ. Α).
- 3 Κλείστε καλά το πάνελ, επαναφέροντάς το και πάλι στην αρχική του θέση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Αφού πατήσετε το χειροκίνητο πλήκτρο, ο τρόπος λειτουργίας περνά διαδοχικά σε: AUTO, COOL, OFF.
- Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο για να θέσετε σε εκκίνηση τη μονάδα στην εξαναγκασμένη λειτουργία COOL.
- Χρησιμοποιείται μόνο για έλεγχο.
- Πατώντας για τρίτη φορά θα σταματήσει η λειτουργία και το κλιματιστικό θα σβήσει
- Για να επαναφέρετε τη λειτουργία από το τηλεχειριστήριο, χρησιμοποιήστε απ' ευθείας το τηλεχειριστήριο.

Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

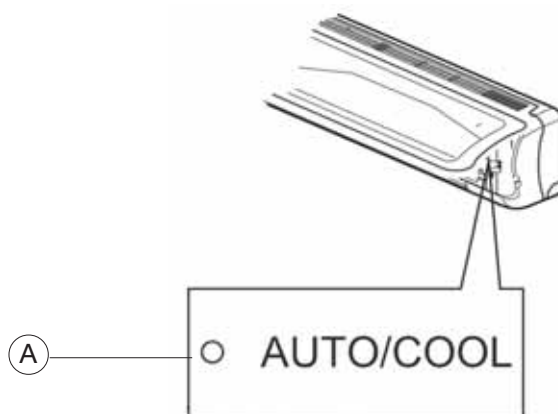

3.11

**MANUTENZIONE E PULIZIA
DEL CLIMATIZZATORE****MAINTENANCE AND
CLEANING OF THE AIR-
CONDITIONER****ENTRETIEN ET NETTOYAGE
DU CLIMATISEUR****WARTUNG UND REINIGUNG
DES KLIMAGERÄTES**

Prima di procedere ad un qualsiasi intervento di manutenzione e pulizia accertarsi sempre di aver spento l'impianto, con l'utilizzo del telecomando, e di aver staccato la spina di alimentazione dalla presa dell'impianto.

Before performing any maintenance and cleaning, always make sure the system is switched off, using the remote control, and unplugged.

Avant de procéder à toute intervention d'entretien et de nettoyage il faut toujours s'assurer d'avoir arrêté l'installation, par l'intermédiaire de la télécommande, et d'avoir débranché la fiche d'alimentation de la prise de l'installation.

Vor der Durchführung von Wartungs- und Reinigungsarbeiten hat man sich zu vergewissern, dass die Anlage durch die Fernbedienung ausgeschaltet und die Stromzufuhr zum Gerät unterbrochen wurde.



Non toccare le parti in metallo dell'unità quando si tolgono i filtri dell'aria. Sono molto affilate. Vi è il rischio di ferirsi.

Do not touch the metal parts of the product when removing the air filter. They are very sharp. There is risk of personal injury.

Ne pas toucher les parties métalliques de l'unité lors de l'enlèvement des filtres à air. Elles sont très tranchantes. Il y a risque de blessure.

Berühren Sie beim Entfernen der Luftfilter nicht die Metallteile der Einheit. Diese sind sehr scharf. Es besteht Verletzungsgefahr.

**AVVERTENZA**

E' necessario arrestare il condizionatore e scollegare l'alimentazione elettrica prima di effettuare la pulizia.

WARNING

It is necessary to stop the air conditioner and disconnect the power supply before cleaning.

AVERTISSEMENT

Il faut arrêter le climatiseur et débrancher l'alimentation électrique avant de procéder au nettoyage.

WARNHINWEIS

Es ist notwendig, das Klimagerät abzuschalten und die elektrische Stromversorgung zu trennen, bevor die Reinigung durchgeführt wird.



3.11.1

**Pulizia dell'unità interna e
del telecomando****Cleaning the indoor unit
and remote controller****Nettoyage de l'unité interne
et de la télécommande****Reinigung der Inneneinheit
und der Fernbedienung****ATTENZIONE**

- Utilizzare un panno asciutto per pulire l'unità interna e il telecomando.
- E' possibile utilizzare un panno inumidito con acqua fredda per pulire l'unità interna se questa è molto sporca.
- Il pannello frontale può essere rimosso e pulito con acqua. Asciugare quindi con un panno asciutto.
- Non utilizzare un panno trattato chimicamente o antistatico per pulire l'unità.
- Non utilizzare, benzina, solvente, pasta per lucidare, o solventi simili. Questi potrebbero provocare la rottura o la deformazione della superficie in plastica.

CAUTION

- Use a dry cloth to wipe the indoor unit and remote controller.
- A cloth dampened with cold water may be used on the indoor unit if it is very dirty.
- The front panel of the indoor unit can be removed and cleaned with water. Then wipe it with a dry cloth.
- Do not use a chemically treated cloth or duster to clean the unit.
- Do not use benzine, thinner, polishing powder, or similar solvents for cleaning. These may cause the plastic surface to crack or deform.

ATTENTION

- Utiliser un chiffon sec pour nettoyer l'unité interne et la télécommande.
- Il est possible d'utiliser un chiffon humecté d'eau froide pour nettoyer l'unité interne si cette dernière est très sale.
- Le panneau frontal peut être enlevé et nettoyé à l'eau. Ensuite, essuyer avec un chiffon sec.
- Ne pas utiliser de chiffon traité chimiquement ou antistatique pour nettoyer l'unité.
- Ne pas utiliser d'essence, de solvant, de pâte à polir ou de solvants similaires. Ils pourraient endommager ou déformer la surface en plastique.

ACHTUNG

- Verwenden Sie ein trockenes Tuch zum Reinigen der Inneneinheit und der Fernbedienung.
- Es besteht die Möglichkeit, ein mit kaltem Wasser angefeuchtetes Tuch zur Reinigung der Inneneinheit zu verwenden, wenn diese sehr verschmutzt ist.
- Die Vorderblende kann entfernt und mit Wasser gereinigt werden. Trocknen Sie mit einem trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine chemisch behandelten oder Antistatiktücher zum Reinigen der Einheit.
- Verwenden Sie kein Benzin, Lösungsmittel, Politur oder ähnliche Mittel. Dies könnte zur Beschädigung oder Verformung der Kunststoffoberfläche führen.

Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CLIMATIZADOR

Antes de proceder a realizar cualquier tipo de intervención de mantenimiento y limpieza asegurarse siempre de haber apagado la instalación, con la utilización del mando a distancia, y de haber quitado la clavija de alimentación del enchufe de la instalación.

No toque las partes metálicas de la unidad durante la extracción de los filtros de aire, ya que son muy afiladas. Riesgo de heridas.

ADVERTENCIA

Es necesario apagar el acondicionador y desconectar la alimentación eléctrica antes de las operaciones de limpieza.

Limpieza de la unidad interior y del control remoto

ATENCIÓN

- Utilice un paño seco para limpiar la unidad interior y el control remoto.
- Es posible utilizar un paño humedecido con agua fría para limpiar la unidad interior, si ésta está es muy sucia.
- El panel frontal puede ser quitado y lavado con agua. A continuación, séquelo con un paño seco.
- No utilice un paño tratado químicamente o antiestático para limpiar la unidad.
- No utilice bencina, solventes, pastas para limpiar ni solventes similares, ya que podrían provocar el deterioro o la deformación de la superficie de plástico.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CLIMATIZADOR

Antes de efectuar qualquer intervenção de manutenção e limpeza assegure-se de ter desligado o aparelho, utilizando o telecomando, e de ter desligado a ficha de alimentação da tomada de corrente.

Não tocar nas partes em metal da unidade quando se retiram os filtros do ar. São muito afiadas. Existe o risco de ferimentos.

ADVERTÊNCIA

É necessário parar o aparelho de ar condicionado e desligar a alimentação elétrica antes de efectuar a limpeza.

Limpeza da unidade interna e do telecomando

ATENÇÃO

- Utilizar um pano enxuto para limpar a unidade interna e o telecomando.
- É possível utilizar um pano humedecido em água fria para limpar a unidade interna se esta estiver muito suja.
- O painel frontal pode ser removido e limpo com água. Enxugar depois com um pano seco.
- Não utilizar um pano tratado quimicamente ou antiestático para limpar a unidade.
- Não utilizar, gasolina, solvente, pasta para polir nem solventes semelhantes. Estes poderiam provocar a ruptura ou a deformação da superfície de plástico.

ONDERHOUD EN REINIGING VAN DE KLIMAATREGELAAR

Alvorens om het even welke onderhoudsingreep of reiniging uit te voeren, moet altijd gecontroleerd worden of de installatie uitgeschakeld is, met de afstandsbediening, en of de voedingsstekker uit het stopcontact van de installatie getrokken is.

Raak de metalen delen van de unit niet aan wanneer de luchtfilters weggenomen worden. Deze delen zijn erg scherp. Er bestaat het risico zich te verwonden.

WAARSCHUWING

De airconditioner moet gestopt worden en van de elektrische voeding worden afgesloten alvorens de reiniging uit te voeren.

Reiniging van de binnenunit en de afstandsbediening

LET OP

- Gebruik een droge doek om de binnenunit en de afstandsbediening te reinigen.
- Het is mogelijk om een met koud water bevochtigde doek te gebruiken om de binnenunit te reinigen indien deze zeer vuil is.
- Het frontpaneel kan verwijderd worden en met water worden gereinigd. Afdrogen met een droge doek.
- Gebruik geen chemisch behandelde doek of een antistatische doek om de unit te reinigen.
- Gebruik geen benzine, oplosmiddelen, polijstpasta of gelijkaardige middelen. Deze zouden het plastic oppervlak kapot kunnen maken of vervormen.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

Προτού να προβείτε σε μια οποιαδήποτε επέμβαση συντήρησης και καθαριότητας βεβαιώστε πάντα πως έχετε σβήσει την εγκατάσταση, με τη χρήση του τηλεκοντρόλ κι έχετε βγάλει το ρευματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος.

Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της μονάδας όταν αφαιρούνται τα φίλτρα του αέρα. Είναι πολύ κοφτερά. Υπάρχει ο κίνδυνος τραυματισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Είναι απαραίτητο να σταματήσετε το κλιματιστικό και να αποσυνδέσετε την ηλεκτρική τροφοδοσία πριν να κάνετε τον καθαρισμό.

Καθαρισμός της εσωτερικής μονάδας και του τηλεχειριστηρίου

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Χρησιμοποιείτε ένα στεγνό πανί για να καθαρίσετε την εσωτερική μονάδα και το τηλεχειριστήριο.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα υγρό πανί με κρύο νερό για να καθαρίσετε την εσωτερική μονάδα εάν αυτή είναι πολύ βρώμικη.
- Το μπροστινό πάνελ μπορεί να αφαιρεθεί και να καθαριστεί με νερό. Στεγνώστε στη συνέχεια με ένα στεγνό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε ένα χημικά επεξεργασμένο ή αντιστατικό πανί για να καθαρίσετε τη μονάδα.
- Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό, κρέμα γυαλίσματος, ή παρόμοια διαλυτικά. Θα μπορούσαν να προκαλέσουν το σπάσιμο ή την παραμόρφωση της πλαστικής επιφάνειας.

3.11



3.11.1

3.11.2

Pulizia del filtro dell'aria

Un filtro dell'aria sporco riduce la capacità di raffreddamento dell'apparecchiatura. Provvedere, quindi, alla sua pulizia ogni due settimane.

1. Aprire e sollevare il pannello frontale fino ad un'angolazione in cui si blocca e si avverte un "click" (fig. 53).
2. Grazie all'impugnatura del filtro dell'aria, sollevarlo leggermente per estrarlo dal porta-filtro (fig. 54 rif. A), quindi tirarlo verso il basso (fig. 54 rif. B).
3. Togliere il FILTRO DELL'ARIA dall'unità interna.
 - Pulire il FILTRO DELL'ARIA ogni due settimane.
 - Pulire il FILTRO DELL'ARIA con un aspiratore o con acqua, quindi metterlo ad asciugare in un luogo fresco.
4. Togliere il filtro elettrostatico e il filtro carboni attivi dal filtro dell'aria come mostrato nella figura 55.

Cleaning the air filter

A clogged air filter reduces the cooling efficiency of this unit. Please clean the filter once every 2 weeks.

1. Lift the indoor unit panel up to an angle until it stops with a clicking sound (fig. 53).
2. Take hold of the handle of the air filter and lift it up slightly to take it out from the filter holder (fig. 54 ref. A), then pull it downwards (fig. 54 ref. B).
3. Remove the AIR FILTER from the indoor unit.
 - Clean the AIR FILTER once two weeks.
 - Clean the AIR FILTER with a vacuum cleaner or water, then dry it up in cool place.
4. Remove the electrostatic filter and the active carbon filter from the air filter as shown in figure 55.

Nettoyage du filtre à air

Un filtre à air encrassé a pour effet de réduire la capacité de refroidissement de l'appareil. Il convient donc de procéder à son nettoyage toutes les deux semaines.

1. Ouvrir et soulever le panneau frontal jusqu'à un angle dans lequel il se bloque et l'on perçoit un déclic (fig. 53).
2. Soulever légèrement le filtre à air au moyen de sa poignée, de façon à le sortir du porte-filtre (fig. 54 réf. A), puis le tirer vers le bas (fig. 54 réf. B).
3. Enlever le FILTRE AIR de l'unité interne.
 - Nettoyer le FILTRE A AIR toutes les deux semaines.
 - Nettoyer le FILTRE A AIR au moyen d'un aspirateur ou à l'eau, puis le mettre à sécher dans un endroit frais.
4. Enlever le filtre électrostatique et le filtre à charbons actifs du filtre à air, de la façon indiquée dans la figure 55.

Reinigung des Luftfilters

Ein verschmutzter Luftfilter reduziert die Kühlkapazität des Geräts. Reinigen Sie diesen daher alle zwei Wochen.

1. Öffnen Sie die Vorderblende und heben diese bis zu einer Winkelstellung an, in der sie blockiert und ein "Klick" zu hören ist (Abb. 53).
2. Heben Sie den Luftfilter mit Hilfe seines Griffs leicht an (Abb. 54 - A), ziehen Sie ihn von der Halterung und anschließend nach unten (Abb. 54 - B).
3. Entfernen Sie den LUFTFILTER von der Inneneinheit.
 - Reinigen Sie den LUFTFILTER alle zwei Wochen.
 - Reinigen Sie den LUFTFILTER mit einem Sauger oder mit Wasser und lassen ihn anschließend an einem kühlen Ort trocknen.
4. Entfernen Sie den elektrostatischen Filter und den Aktivkohlenfilter vom Luftfilter wie in der Abbildung 55 dargestellt.



Non toccare il filtro elettrostatico per 10 minuti dall'apertura della griglia di ingresso. Vi è il rischio di prendere la scossa.

- Pulire il filtro elettrostatico con un blando detergente o con acqua ed asciugare al sole per due ore.
5. Inserire nuovamente il filtro elettrostatico + carboni attivi.
 6. Inserire la parte superiore del filtro dell'aria nell'unità facendo attenzione che i bordi sinistro e destro siano correttamente allineati e inserire il filtro (fig. 56).

Do not touch this Electrostatic Filter within 10 minutes after opening the inlet grille, it may cause an electric shock.

- Clean the Electrostatic Filter with mild detergent or water and dry in the sunlight for two hours.
5. Insert the Electrostatic Filter again + active carbons.
 6. Insert the upper portion of air filter back into the unit taking care that the left and right edges line up correctly and place filter into position (fig. 56).


Ne pas toucher le filtre électrostatique pendant 10 minutes à compter de l'ouverture de la grille d'entrée. Il y a risque d'électrocution.

- Nettoyer le filtre électrostatique avec un détergent neutre ou avec de l'eau et faire sécher au soleil pendant deux heures.
5. Remettre en place le filtre électrostatique + charbons actifs.
 6. Insérer la partie supérieur du filtre dans l'unité, en veillant à ce que les bords gauche et droit soient correctement alignés, puis introduire le filtre tout entier (fig. 56).



Berühren Sie den elektrostatischen Filter nicht für 10 Minuten ab Öffnung des Einlassrostes. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

- Reinigen Sie den Sie den elektrostatischen Filter mit einer leichten Reinigungslösung oder mit Wasser und trocknen Sie für zwei Stunden an der Sonne.
5. Setzen Sie den elektrostatischen Filter und die Aktivkohlen wieder ein.
 6. Setzen Sie den oberen Teil des Luftfilters in die Einheit, wobei Sie darauf achten, dass der linke und rechte Rand korrekt ausgerichtet sind, und setzen Sie den Filter ein (Abb. 56).

53

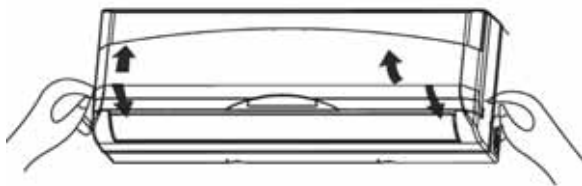

54

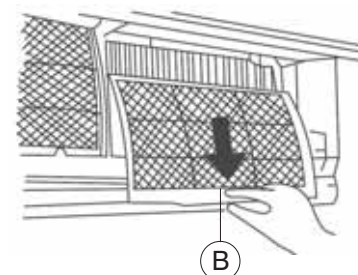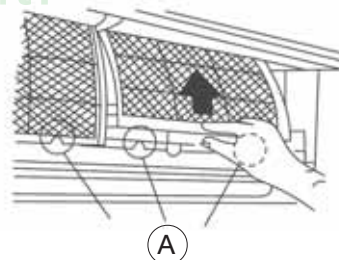

Limpieza del filtro de aire

La suciedad del filtro de aire reduce la capacidad de refrigeración del aparato. Proceda a su limpieza cada dos semanas.

1. Abra y levante el panel frontal hasta alcanzar un ángulo en el que se bloquea (se oye un "clic") (fig. 53).
2. Usando la empuñadura, levante ligeramente el filtro de aire para extraerlo del portafiltro (fig. 54 ref. A) y tire hacia abajo (fig. 54 ref. B).
3. Quite el filtro de aire de la unidad interior.
 - Limpie el filtro de aire cada dos semanas.
 - Limpie el filtro de aire con un aspirador o con agua y déjelo secar en un lugar fresco.
4. Quite el filtro electrostático y el filtro de carbones activos del filtro de aire, tal como se muestra en la figura 55.

No toque el filtro electrostático durante 10 minutos después de la apertura de la rejilla de entrada: riesgo de descarga eléctrica.

- Limpie el filtro electrostático con un detergente suave o con agua y seque al sol durante dos horas.
5. Coloque nuevamente el filtro electrostático + carbones activos.
 6. Inserte la parte superior del filtro de aire en la unidad, verificando que los bordes izquierdo y derecho estén correctamente alineados, y coloque el filtro (fig. 56).



55

Limpeza do filtro do ar

Um filtro do ar sujo reduz a capacidade de arrefecimento do aparelho. Portanto, efectuar a sua limpeza cada duas semanas.

1. Abrir e alçar o painel frontal até uma inclinação na qual se bloqueia e houve-se um "clique" (fig. 53).
2. Por meio da pega do filtro do ar, alçá-lo ligeiramente para o extrair do porta-filtro (fig. 54 ref. A), depois puxá-lo para baixo (fig. 54 ref. B).
3. Retirar o FILTRO DO AR da unidade interna.
 - Limpar o FILTRO DO AR cada duas semanas.
 - Limpar o FILTRO DO AR com um aspirador ou com água, depois deixá-lo enxugar num local fresco.
4. Retirar o filtro electrostático e o filtro de carvão activo do filtro do ar, como ilustrado na figura 55.

Não tocar no filtro electrostático durante 10 minutos após a abertura da grelha de entrada. Existe o risco de choque eléctrico.

- Limpar o filtro electrostático com um detergente fraco ou com água e enxugar ao sol por duas horas.
5. Introduzir novamente o filtro electrostático + carvão activo.
 6. Introduzir a parte superior do filtro do ar na unidade prestando atenção que os bordos, esquerdo e direito, esteja bem alinhados e introduzir o filtro (fig. 56).

Reiniging van het luchtfilter

Een vuil luchtfilter reduceert de koelcapaciteit van de apparatuur. Zorg er dus voor het filter om de twee weken te reinigen.

1. Open het frontpaneel en til het op tot een hoek waarin blokkering plaatsvindt en een "klik" gehoord wordt (afb. 53).
2. Dankzij de handgreep van het luchtfilter kan dit enigszins opgetild worden om het vervolgens uit de filterhouder (afb. 54 ref. A) te trekken. Trek het vervolgens omlaag (afb. 54 ref. B).
3. Neem het LUCHTFILTER uit de binnenumnit.
 - Reinig het LUCHTFILTER om de twee weken.
 - Reinig het LUCHTFILTER met een stofzuiger of met water en laat het vervolgens drogen op een koele plaats.
4. Verwijder het elektrostatische filter en het active koolstoffilter uit het luchtfilter zoals getoond wordt in afbeelding 55.

Raak het elektrostatische filter gedurende 10 minuten nadat het inlaattooster geopend is niet aan. Er bestaat het risico een schok te krijgen.

- Reinig het elektrostatische filter met een mild reinigingsmiddel of met water en laat het twee uur in de zon drogen.
5. Plaats het elektrostatische filter en de actieve koolstoffen weer terug.
 6. Plaats het bovenste deel van het luchtfilter in de unit en zorg ervoor dat de linker- en rechterranden correct uitgelijnd zijn. Plaats het filter (afb. 56).

Καθαρισμός του φίλτρου του αέρα

Ένα βρώμικο φίλτρο του αέρα μειώνει την ικανότητα ψύξης της συσκευής. Φροντίστε, συνεπώς, να το καθαρίζεται κάθε δύο εβδομάδες.


1. Ανοίξτε και σηκώστε το μπροστινό πάνελ μέχρι μια γωνία στην οποία μπλοκάρεται και ακούγεται ένα "κλικ" (εικ. 53).
2. Χάρη στη λαβή του φίλτρου του αέρα (εικ. 54 αναφ. Α), σηκώστε το ελαφρά για να το βγάλετε από τη θέση του φίλτρου, και στη συνέχεια τραβήξτε το προς τα κάτω (εικ. 54 αναφ. Β).
3. Αφαιρέστε το ΦΙΛΤΡΟ ΤΟΥ ΑΕΡΑ από την εσωτερική μονάδα.
 - Καθαρίστε το ΦΙΛΤΡΟ ΤΟΥ ΑΕΡΑ κάθε δύο εβδομάδες.
 - Καθαρίστε το ΦΙΛΤΡΟ ΤΟΥ ΑΕΡΑ με μία ηλεκτρική σκούπα ή με νερό, και στη συνέχεια βάλτε το να στεγνώσει σε δροσερό μέρος.
4. Βγάλτε το ηλεκτροστατικό φίλτρο και το φίλτρο ενεργών ανθράκων από το φίλτρο του αέρα όπως φαίνεται στην εικόνα 55.

Μην αγγίζετε το ηλεκτροστατικό φίλτρο για 10 λεπτά μετά από το άνοιγμα της σχάρας εισόδου. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

- Καθαρίστε το ηλεκτροστατικό φίλτρο με ένα ήπιο απορρυπαντικό ή με νερό και στεγνώστε στον ήλιο για δύο ώρες.
5. Τοποθετήστε και πάλι το ηλεκτροστατικό φίλτρο + ενεργούς άνθρακες.
 6. Περάστε το άνω μέρος του φίλτρου του αέρα στη μονάδα προσέχοντας ώστε το αριστερό και δεξιό άκρο να είναι σωστά ευθυγραμμισμένα και τοποθετήστε το φίλτρο (εικ. 56).



56

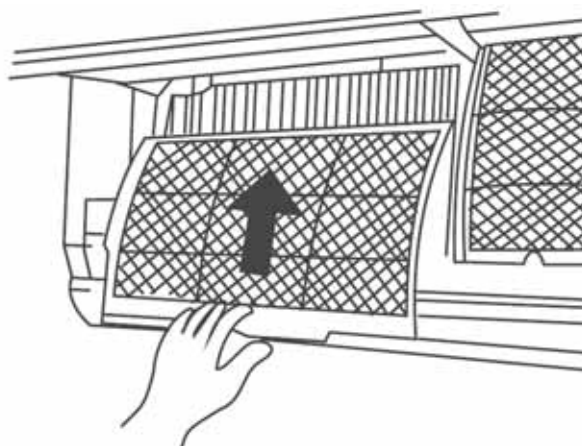

MANUTENZIONE

Se si prevede di non utilizzare l'apparecchiatura per un lungo periodo, eseguire quanto segue:

- (1) Azionare il ventilatore per circa mezza giornata per asciugare l'interno dell'unità.
- (2) Arrestare il condizionatore e scollegare l'alimentazione. Togliere le batterie dal telecomando.
- (3) L'unità esterna necessita di interventi di manutenzione e pulizia periodici. Non eseguiteli da soli. Contattare il rivenditore o il servizio assistenza.

Controlli prima di rimetterlo in funzione

- Controllare che i fili non siano rotti o scollegati.
- Controllare che il filtro dell'aria sia installato.
- Controllare che l'uscita o l'ingresso dell'aria non siano ostruiti dopo un lungo periodo di inattività del condizionatore.

MAINTENANCE

If you plan to idle the unit for a long time, perform the following:

- (1) *Operate the fan for about half a day to dry the inside of the unit.*
- (2) *Stop the air conditioner and disconnect power. Remove the batteries from the remote controller.*
- (3) *The outdoor unit requires periodic maintenance and cleaning. Do not attempt to do this yourself. Contact your dealer or servicer.*

Checks before operation

- Check that the wiring is not broken off or disconnected.
- Check that the air filter is installed.
- Check if the air outlet or inlet is blocked after the air conditioner has not been used for a long time.

ENTRETIEN

Si l'on prévoit de ne pas utiliser l'appareil pendant longtemps, il convient de procéder de la façon suivante:

- (1) Faire marcher le ventilateur pendant une demi-journée environ pour sécher l'intérieur de l'unité.
- (2) Arrêter le climatiseur et le débrancher de l'alimentation électrique. Enlever les piles de la télécommande.
- (3) L'unité externe nécessite des interventions d'entretien et de nettoyage périodiques. Elles ne doivent pas être effectuées par l'utilisateur. Contacter le revendeur ou le service d'assistance.

Contrôles avant la remise en fonction

- S'assurer que les fils ne sont pas abîmés ou débranchés.
- S'assurer que le filtre à air est installé.
- S'assurer que la sortie ou l'entrée de l'air ne sont pas bouchées après une longue période d'inactivité du climatiseur.

WARTUNG

Wenn das Klimagerät für längere Zeit nicht genutzt werden soll, sind folgende Maßnahmen durchzuführen:

- (1) Lassen Sie den Ventilator ungefähr einen halben Tag lang laufen, um das Innere der Einheit zu trocknen.
- (2) Schalten Sie das Klimagerät ab und trennen Sie die Stromversorgung. Entfernen Sie die Batterien der Fernbedienung.
- (3) Die Außeneinheit erfordert regelmäßige Wartungs- und Reinigungseingriffe. Führen Sie diese nicht selbst aus. Nehmen Sie Kontakt mit dem Verkäufer oder dem Kundendienstzentrum auf.

Kontrollen vor der erneuten Inbetriebnahme

- Stellen Sie sicher, dass die Filter nicht beschädigt oder getrennt sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Luftfilter installiert ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Luftauslass und der Lufteinlass nach einer längeren Inaktivität des Klimagerätes nicht verstopft sind

CAUTIONS

- Do not touch the metal parts of the unit when removing the filter. Injuries can occur when handling sharp metal edges.
- Do not use water to clean inside the air conditioner. Exposure to water can destroy the insulation, leading to possible electric shock.
- When cleaning the unit, first make sure that the power and circuit breaker are turned off.

ATTENTION

- Ne pas toucher les parties métalliques de l'unité lors de l'enlèvement du filtre. Il y a risque de blessure avec les bords métalliques tranchants.
- Ne pas utiliser d'eau pour nettoyer les parties internes du climatiseur. L'exposition à l'eau peut compromettre l'isolation, avec le risque de provoquer une électrocution.
- Quand l'on nettoie l'unité, s'assurer que l'interrupteur est en position d'arrêt et que l'appareil n'est pas branché à l'alimentation électrique.

ATTENZIONE

- Non toccare le parti in metallo dell'unità quando si toglie il filtro. C'è il rischio di farsi male con i bordi metallici affilati.
- Non utilizzare acqua per pulire le parti interne del condizionatore. L'esposizione all'acqua può rovinare l'isolamento, con il rischio di provocare scosse elettriche.
- Quando si pulisce l'unità, accertarsi che l'interruttore sia spento e l'alimentazione scollegata.



Zu Ihrem Vorteil
Für unsere Umwelt!

Si se prevé no utilizar el aparato por un período prolongado, siga las instrucciones que se describen a continuación:

- (1) Encienda el ventilador durante aproximadamente media jornada para secar el interior de la unidad.
- (2) Apague el acondicionador y desconecte la alimentación. Quite las baterías del control remoto.
- (3) La unidad exterior requiere intervenciones de mantenimiento y limpieza periódicas. No las realice por su cuenta. Contacte con el revendedor o con el servicio asistencia.

Controles antes de reencender el aparato

- Verifique que los cables no estén rotos o desconectados.
- Verifique que el filtro de aire esté instalado.
- Verifique que la salida y la entrada de aire no estén obstruidas después de un largo período de inactividad del acondicionador.

ATENCIÓN

- No toque las partes metálicas de la unidad al extraer el filtro. Riesgo de heridas con los bordes metálicos afilados.
- No utilice agua para limpiar las partes interiores del acondicionador. La exposición al agua puede deteriorar el aislamiento, con riesgo de descargas eléctricas.
- Al limpiar la unidad, verifique que el interruptor esté apagado y la alimentación desconectada.

Quando se prevê que o aparelho não será utilizado por um período prolongado, proceder do seguinte modo:

- (1) Ligar o ventilador durante cerca de 12 horas para enxugar o interior da unidade.
- (2) Apagar o aparelho de ar condicionado e desligar a alimentação. Retirar as pilhas do telecomando.
- (3) A unidade externa necessita de trabalhos de manutenção e limpeza periódicos. Não executá-los sozinho. Contactar o revendedor ou o Serviço de Assistência.

Verificação antes de o pôr novamente a funcionar

- Verificar se os fios não estão partidos ou desligados.
- Verificar se o filtro do ar está instalado.
- Verificar se a saída ou a entrada do estão obstruídas após um longo período de inatividade do aparelho de ar condicionado.

ATENÇÃO

- Não tocar nas partes de metal da unidade quando se retira o filtro. Existe o risco de ferimentos nas arestas metálicas afiadas.
- Não utilizar água para limpar as partes internas do aparelho de ar condicionado. A exposição à água pode estragar o isolamento, com o risco de provocar choques eléctricos.
- Quando se limpa a unidade, certificar-se que o interruptor e a alimentação estejam desligados.

Handel als volgt indien men denkt de apparatuur lange tijd niet te gebruiken:

- (1) Activeer de ventilator gedurende circa een halve dag om de binnenkant van de unit te drogen.
- (2) Stop de airconditioner en sluit de voeding af. Neem de batterijen uit de afstandsbediening.
- (3) De buitenunit heeft regelmatig onderhoud en reiniging nodig. Voer dit niet alleen uit. Neem contact op met de verkoper of met de assistentiedienst.

Controles voordat de apparatuur opnieuw in werking gesteld wordt

- Handel als volgt indien men de apparatuur lange tijd niet gebruikt heeft:
- Controleer of de draden niet stuk of afgesloten zijn.
- Controleer of het luchtfilter geïnstalleerd is.
- Controleer of de uitlaat en de inlaat van de lucht niet belemmerd worden na een lange periode van inactiviteit van de airconditioner.

LET OP

- Raak de metalen delen van de unit niet aan wanneer het filter weggenomen wordt. Er bestaat het risico zich te bezeren aan de scherpe metalen randen.
- Gebruik geen water voor de reiniging van de interne delen van de airconditioner. De blootstelling aan water kan de isolatie beschadigen met het risico op elektrische schokken.
- Wanneer de unit gereinigd wordt, dient gecontroleerd te worden of de schakelaar uit is en de voeding afgesloten.

Εάν προβλέπετε να μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακολουθήστε τις εξής ενέργειες:

- (1) Ενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα για περίπου μισή μέρα για να στεγνώσετε το εσωτερικό της μονάδας.
- (2) Σταματήστε το κλιματιστικό και αποσυνδέστε την τροφοδοσία. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο.
- (3) Η εξωτερική μονάδα χρειάζεται περιοδικές επεμβάσεις συντήρησης και καθαρισμού. Μην τις κάνετε μόνοι σας. Επικοινωνήστε με τον πωλητή ή με την υπηρεσία υποστήριξης.

Έλεγχος πριν να το θέσετε και πάλι σε λειτουργία

- Ελέγξτε ότι τα φίλτρα δεν έχουν σπάσει ή αποσυνδεθεί.
- Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο του αέρα έχει εγκατασταθεί.
- Ελέγξτε ότι η έξοδος ή η είσοδος του αέρα δεν είναι βουλωμένες μετά από μεγάλο διάστημα μη λειτουργίας του κλιματιστικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της μονάδας όταν αφαιρείτε το φίλτρο. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού με τα κοφτερά μεταλλικά άκρα.
- Μην χρησιμοποιείτε νερό για να καθαρίσετε τα εσωτερικά μέρη του κλιματιστικού. Η έκθεση στο νερό μπορεί να καταστρέψει τη μόνωση, με κίνδυνο πρόκλησης ηλεκτροπληξίας.
- Όταν καθαρίζετε τη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι σβηστός και η τροφοδοσία αποσυνδεδεμένη.



3.13

CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

- Mantenere sempre e costantemente puliti i filtri (vedi capitolo manutenzione e pulizia).
- Mantenere chiuse le porte e le finestre dei locali da climatizzare
- Evitare che i raggi solari penetrino liberamente nell'ambiente (si consiglia l'utilizzo di tende o abbassare tapparelle o chiudere le persiane)
- Non ostruire le vie di flusso dell'aria (in entrata ed in uscita) delle unità; ciò, oltre ad ottenere una resa dell'impianto non ottimale, pregiudica anche il suo corretto funzionamento e la possibilità di guasti irreparabili alle unità

RECOMMENDATIONS FOR ENERGY SAVINGS

- Always keep the filters clean (see chapter on maintenance and cleaning).
- Keep the doors and windows closed in the air-conditioned rooms.
- Keep sunlight out of the room by using curtains, lowering the shades or closing the shutters.
- Do not obstruct the air flow (intake and outlet) on the units; this in addition to reducing the performance of the system, will jeopardize correct operation and could cause irreparable damage.

CONSEILS POUR L'ECONOMIE D'ENERGIE

- Maintenir toujours et constamment les filtres propres (voir le chapitre d'entretien et nettoyage).
- Maintenir fermées les portes et les fenêtres des locaux à climatiser
- Eviter que les rayons de soleil n'entrent librement dans la pièce (on conseille l'utilisation de rideau ou de baisser les stores ou de fermer les persiennes)
- Ne pas obstruer les voies de soufflage de l'air (en entrée et en sortie) des unités; ceci, outre à obtenir un rendement de l'installation non optimal, compromet aussi son correct fonctionnement et la possibilité de dommages irréparables aux unités

TIPPS ZUM ENERGIESPAREN

- Die Filter sind stets sauber zu halten (siehe Kapitel „Wartung und Reinigung des Klimagerätes“).
- Die Türen und Fenster der klimatisierten Räume sind geschlossen zu halten.
- Direkte Sonneneinstrahlung in den Raum ist zu vermeiden (Vorhänge zuziehen, Jalousien herunterlassen oder Fensterläden schließen).
- Die Öffnungen für den Luftein- und austritt der Einheiten sind frei zu halten, damit die Luft zirkulieren kann. Ein nicht einwandfreier Luftstrom beeinträchtigt nicht nur die Leistungsfähigkeit der Anlage, sondern auch die normale Funktionsfähigkeit, wodurch irreparable Schäden an der Anlage entstehen können.

3.14

ASPETTI FUNZIONALI DA NON INTERPRETARE COME INCONVENIENTI

Durante il normale funzionamento è possibile che si verifichi quanto segue:

1. PROTEZIONE DEL CONDIZIONATORE

- Il compressore non si riavvia per 3 minuti dopo che è stato spento.
- L'apparecchiatura è concepita in modo che non soffi aria fredda nella modalità RISCALDAMENTO, quando lo scambiatore di calore interno si trova in una delle seguenti tre condizioni e la temperatura impostata non è stata raggiunta.
 - A) Quando è appena stato avviato il riscaldamento.
 - B) Sbrinamento.
 - C) Riscaldamento a bassa temperatura.
- Il ventilatore interno o esterno smettono di funzionare durante lo sbrinamento
- La brina può prodursi sull'unità esterna durante il ciclo di riscaldamento, quando la temperatura esterna è bassa e l'umidità alta, cosa che provoca una minore capacità di riscaldamento o di condizionamento dell'aria.
- Se ciò si verifica, il condizionatore arresterà la modalità riscaldamento ed attiverà automaticamente la funzione di sbrinamento.
- Il tempo necessario per effettuare lo sbrinamento può variare dai 4 ai 10 minuti, a seconda della temperatura esterna e del quantitativo di brina che si è formata sull'unità esterna.

FUNCTIONAL ASPECTS NOT TO BE MISTAKEN FOR ANOMALIES

The following events may occur during normal operation:

1. PROTECTION OF THE AIR CONDITIONER.

- The compressor can't restart for 3 minutes after it stops.
- The unit is designed not to blow cold air on HEAT mode, when the indoor heat exchanger is in one of the following three situations and the set temperature has not been reached.
 - A) When heating has just starting.
 - B) Defrosting.
 - C) Low temperature heating.
- The indoor or outdoor fan stop running when defrosting
- Frost may be generated on the outdoor unit during heat cycle when outdoor temperature is low and humidity is high resulting in lower heating efficiency of the air conditioner.
- During this condition air conditioner will stop heating operation and start defrosting automatically.
- The time to defrost may vary from 4 to 10 minutes according to the outdoor temperature and the amount of frost buildup on the outdoor unit.

ASPECTS FONCTIONNELS A NE PAS INTERPRETER COMME INCONVENIENTS

Pendant le fonctionnement normal, les phénomènes suivants peuvent se produire:

1. PROTECTION DU CLIMATISEUR.

- Le compresseur ne redémarre pas au bout de 3 minutes après avoir été éteint.
- L'appareil est conçu de façon à ne pas souffler l'air froid en mode CHAUFFAGE, quand l'échangeur de chaleur se trouve dans l'une des trois conditions suivantes et que la température programmée n'a pas été atteinte.
 - A) Quand le chauffage vient juste d'être activé.
 - B) Dégivrage.
 - C) Chauffage à basse température.
- Le ventilateur interne ou externe cesse de fonctionner pendant le dégivrage
- Le givre peut s'accumuler sur l'unité externe pendant le cycle de chauffage, quand la température externe est basse et que l'humidité est élevée, ce qui provoque une moindre capacité de chauffage ou de refroidissement de l'air.
- Si cela se produit, le climatiseur arrête le mode chauffage et active automatiquement la fonction de dégivrage.
- Le temps nécessaire pour effectuer le dégivrage peut varier de 4 à 10 minutes, selon la température extérieure et la quantité de givre qui s'est formée sur l'unité externe.

FUNKTIONALE ASPEKTE, DIE NICHT ALS STÖRUNGEN ZU VERSTEHEN SIND

Während des Normalbetriebs können sich folgende Situationen einstellen:

1. SCHUTZ DES KLIMAGERÄTES

- Der Kompressor schaltet sich 3 Minuten nach dem Ausschalten nicht wieder ein.
- Das Klimagerät ist so konzipiert, dass im Modus HEIZUNG keine Kaltluft bläst, wenn sich der Innenwärmeüberträger in einem der folgenden drei Zustände befindet und die eingestellte Temperatur nicht erreicht wurde.
 - A) Wenn die Heizung gerade gestartet wurde.
 - B) Abtauen.
 - C) Heizung bei niedriger Temperatur.
- Die innere und äußere Ventilator arbeiten nicht mehr während des Abtauens
- Der Tau kann sich während des Heizzyklus auf der Außeneinheit bilden, wenn die Außentemperatur niedrig und die Feuchtigkeit hoch ist. Dies führt zu einer geringeren Heiz- oder Klimatisierungskapazität.
- Die Klimaanlage schaltet in diesem Fall die Betriebsart Heizung ab und startet automatisch die Abtaufunktion
- Die notwendige Zeit zur Durchführung des Abtauens kann zwischen 4 und 10 Minuten liegen, je nach Außentemperatur und Taumenge, die sich auf der Außeneinheit gebildet hat.

CONSEJOS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA

- Mantener siempre y constantemente limpios los filtros (ver el capítulo de mantenimiento y limpieza).
- Mantener cerradas las puertas y las ventanas de los locales que deben ser acondicionados.
- Evitar que los rayos solares penetren libremente en el ambiente (se aconseja la utilización de cortinas o bajar las persianas o cerrar los postigos)
- Non obstruir las vías de flujo del aire (en entrada y en salida) de las unidades; esto, aparte de hacer que el rendimiento de la instalación no sea óptimo, perjudica también su correcto funcionamiento y provoca la posibilidad de averías irreparables en las unidades.

ESTOS ASPECTOS FUNCIONALES NO DEBEN SER INTERPRETADOS COMO INCONVENIENTES

Durante el funcionamiento normal es posible que se verifique lo siguiente:

1. PROTECCIÓN DEL ACONDICIONADOR.

- El compresor no se reencienda durante 3 minutos después de haber sido apagado.
- El aparato está concebido para que no sople aire frío cuando está en modo de CALEFACCIÓN, si el intercambiador de calor está en una de las siguientes condiciones y la temperatura regulada no ha sido alcanzada.
 - A) Cuando recién se ha activado la calefacción.
 - B) Descongelación.
 - C) Calefacción a baja temperatura.
- El ventilador interno o externo deja de funcionar durante la descongelación
- Durante el ciclo de calefacción se puede formar hielo en la unidad exterior, cuando la temperatura exterior es baja y la humedad alta; esto provoca una menor capacidad de calefacción y de acondicionamiento del aire.
- Si se verifica este fenómeno, el acondicionador interrumpe el modo de calefacción y activa automáticamente la función de descongelación.
- El tiempo necesario para realizar la descongelación puede oscilar entre 4 y 10 minutos, según la temperatura exterior y la cantidad de hielo acumulada.

CONSELHOS PARA POUPAR ENERGIA

- Manter sempre e constantemente limpos os filtros (consultar o capítulo "manutenção e limpeza").
- Manter fechadas as portas e as janelas dos locais a climatizar
- Evitar que os raios solares penetrem livremente no ambiente (é aconselhável usar cortinas, fechar os estores ou as persianas)
- Não obstruir as vias de fluxo do ar (na entrada e na saída) das unidades; além de diminuir o rendimento do aparelho, prejudica o seu funcionamento e aumenta a possibilidade de avarias irreparáveis nas unidades.

ASPECTOS DE FUNCIONAMENTO A NÃO CONSIDERAR COMO PROBLEMAS

Durante o funcionamento normal é possível que se verifique o seguinte:

1. PROTEÇÃO DO APARELHO DE AQUECIMENTO.

- O compressor não arranca por 3 minutos depois de ter sido desligado.
- O aparelho foi concebido de modo que não emita ar frio na modalidade AQUECIMENTO, quando o permutador de calor interno está numa das seguintes três condições e não tiver sido alcançada a temperatura programada.
 - A) Logo que tenha sido accionado o aquecimento.
 - B) Descongelamento.
 - C) Aquecimento a baixa temperatura.
- O ventilador interno ou externo deixam de funcionar durante o descongelamento
- O gelo pode formar-se na unidade externa durante o ciclo de aquecimento, quando a temperatura externa é baixa e a humidade alta, o que provoca uma menor capacidade de aquecimento ou de condicionamento do ar.
- Se isso se verificar, o aparelho de ar condicionado interromperá a modalidade de aquecimento e activará automaticamente a função de descongelamento.
- O tempo necessário para efectuar o descongelamento pode variar de 4 a 10 minutos, dependendo da temperatura externa e da quantidade de gelo que se formou na unidade externa.

WENKEN VOOR DE ENERGIEBESPARING

- Houdt de filters altijd en voortdurend schoon (zie het hoofdstuk onderhoud en reiniging).
- Houd deuren en ramen van de ruimtes die de werking van de klimaatregelaar ondergaan, gesloten
- Voorkom dat de zon onbelemmerd in de ruimte naar binnen schijnt (er wordt aangeraden de gordijnen dicht te doen of de rolluiken of luiken te sluiten)
- Belemmer het luchttraject van de units niet (inlaat en uitlaat). Er wordt anders niet alleen geen optimaal rendement van de installatie verkregen, maar ook de correcte werking wordt gecompromitteerd en het is mogelijk dat de units onherstelbare schade berokkend wordt.

FUNCTIONELE ASPECTEN DIE NIET ALS ONGEMAKKEN BESCHOUWD MOETEN WORDEN

Tijdens de normale werking kunnen de volgende situaties zich voordoen:

1. BESCHERMING VAN DE AIRCONDITIONER

- De compressor start niet gedurende 3 minuten nadat uitschakeling plaatsvond.
- De apparatuur is zo ontworpen dat in de werkwijze VERWARMING geen koude lucht geblazen wordt wanneer de interne warmtewisselaar zich in één van de volgende drie omstandigheden bevindt en de ingestelde temperatuur niet bereikt is.
 - A) Wanneer de verwarming net gestart is.
 - B) Ontdooiing.
 - C) Verwarming bij lage temperatuur.
- De interne of externe ventilator houden op met werken tijdens de ontdooiing
- Er kan tijdens de verwarmingscyclus rijp op de buitenunit ontstaan, wanneer de buitentemperatuur laag is en de vochtigheid hoog. Dit heeft een lagere verwarmingscapaciteit tot gevolg.
- Indien dit gebeurt, zal de airconditioner stoppen in de werkwijze verwarming en zal de ontdooifunctie automatisch geactiveerd worden.
- De tijd die voor de ontdooiing nodig is, kan variëren van 4 tot 10 minuten, afhankelijk van de buitentemperatuur en de hoeveelheid rijp die op de buitenunit ontstaan is.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

- Διατηρείτε πάντα και σταθερά καθαρά τα φίλτρα (βλέπε κεφάλαιο συντήρησης και καθαριότητας).
- Διατηρείτε κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα των χώρων που κλιματίζονται
- Αποφύγετε την ανεξέλεγκτη διείσδυση του ήλιου στο περιβάλλον (συνιστάται η χρήση κουρτινών ή το κατέβασμα των ρολών ή το κλείσιμο των παντζουριών)
- Μην παρεμποδίζετε τη δίοδο ροής του αέρα (σε είσοδο και σε έξοδο) των μονάδων. Αυτό, εκτός από μία μη βέλτιστη απόδοση της εγκατάστασης, προδικάζει και τη σωστή λειτουργία και τη δυνατότητα ανεπανόρθωτων βλαβών στις μονάδες

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΟΥΝ ΩΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας είναι δυνατόν να ελέγξετε τα εξής:

1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ.

- Ο συμπιεστής δεν τίθεται σε επανεκκίνηση 3 λεπτά μετά το σβήσιμό του.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην φυσά κρύο αέρα στη λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, όταν ο εσωτερικός εναλλακτήρας θερμότητας βρίσκεται σε μία από τις ακόλουθες τρεις συνθήκες και η θερμοκρασία που έχει θερμοκραστεί δεν έχει επιτευχθεί.
 - A) Όταν έχει μόλις ξεκινήσει η θέρμανση.
 - B) Απόψυξη.
 - C) Θέρμανση σε χαμηλή θερμοκρασία.
- Ο εσωτερικός ή εξωτερικός ανεμιστήρας σταματούν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια της απόψυξης
- Η πάχνη μπορεί να δημιουργηθεί στην εξωτερική μονάδα κατά τη διάρκεια του κύκλου θέρμανσης, όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή και η υγρασία υψηλή, πράγμα που προκαλεί μία μικρότερη ικανότητα θέρμανσης ή κλιματισμού.
- Εάν γίνει αυτό, το κλιματιστικό θα σταματήσει τη λειτουργία θέρμανσης και θα ενεργοποιήσει αυτόματα τη λειτουργία απόψυξης.
- Ο απαραίτητος χρόνος για να γίνει η απόψυξη μπορεί να κυμαίνεται από 4 έως 10 λεπτά, ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία και την ποσότητα της πάχνης που έχει σχηματιστεί στην εξωτερική μονάδα.

2. DALL'UNITA' INTERNA FUORIESCE DEL VAPORE BIANCO

- E' possibile che si generi del vapore bianco per l'importante differenza di temperatura tra l'aria in ingresso e quella in uscita nella modalità RAFFREDDAMENTO in un ambiente interno che ha un elevato grado di umidità.
- Il vapore bianco può essere generato dall'umidità prodotta dal processo di sbrinamento quando il condizionatore viene riavviato nella modalità RAFFREDDAMENTO, dopo lo sbrinamento.

3. LIEVE RUMORE DEL CONDIZIONATORE

- E' possibile avvertire un leggero sibilo quando il compressore è in funzione oppure è appena stato spento.
- E' il rumore del refrigerante che scorre o si sta fermando.
- E' inoltre possibile avvertire un leggero "cigolio" quando il compressore è in funzione, oppure è appena stato spento. E' provocato dall'espansione per il calore o dalla contrazione per il freddo delle parti in plastica dell'apparecchiatura, quando la temperatura cambia.
- E' possibile avvertire un rumore dovuto al ripristino della posizione originale delle feritoie alla prima accensione.

4. VIENE SOFFIATA FUORI DELLA POLVERE DALL'UNITA' INTERNA.

E' una cosa normale quando il condizionatore viene riavviato dopo un lungo periodo di inattività, oppure per la prima volta.

5. SIAVERTE UN ODORE STRANO PROVENIENTE DALL'UNITA' INTERNA.

E' causato dall'unità interna che rilascia gli odori assorbiti dai materiali di costruzione, dagli arredi o per il fumo.

2. A WHITE MIST COMING OUT FROM THE INDOOR UNIT

- *A white mist may generate due to a large temperature difference between air inlet and air outlet on COOL mode in an indoor environment that has a high relative humidity.*
- *A white mist may generate due to moisture generated from defrosting process when the air conditioner restarts in HEAT mode operation after defrosting.*

3. LOW NOISE OF THE AIR CONDITIONER

- *You may hear a low hissing sound when the compressor is running or has just stopped running.*
- *This sound is the sound of the refrigerant flowing or coming to a stop.*
- *You can also hear a low "squeak" sound when the compressor is running or has just stopped running. This is caused by heat expansion and cold contraction of the plastic parts in the unit when the temperature is changing. A noise may be heard due to louver restoring to its original position when power is first turned on.*

4. DUST IS BLOWN OUT FROM THE INDOOR UNIT.

This is a normal condition when the air conditioner has not been used for a long time or during first use of the unit.

5. A PECULIAR SMELL COMES OUT FROM THE INDOOR UNIT.

This is caused by the indoor unit giving off smells permeated from building material, from furniture, or smoke.

2. DE LA VAPEUR BLANCHE SORT DE L'UNITE INTERNE

- Il est possible que cette génération de vapeur blanche soit due à l'écart de température important entre l'air à l'entrée et l'air à la sortie en mode REFROIDISSEMENT dans une pièce présentant un degré élevé d'humidité.
- La vapeur blanche peut être générée par l'humidité produite par le processus de dégivrage, quand le climatiseur est redémarré en mode REFROIDISSEMENT après le dégivrage.

3. LEGER BRUIT PROVENANT DU CLIMATISEUR

- Il est possible que l'on entende un léger sifflement quand le compresseur est en fonction ou quand il vient juste d'être éteint. C'est le bruit du réfrigérant qui circule ou est en train de s'arrêter.
- Il est possible que l'on entende un léger "grincement" quand le compresseur est en fonction ou quand il vient juste d'être éteint. Cela est provoqué par l'expansion due à la chaleur ou par la contraction due au froid des parties en plastique de l'appareil, lors des changements de températures.
- Il est possible que l'on entende un bruit dû au rétablissement de la position d'origine des volets lors du premier allumage.

4. DE LA POUSSIERE EST PROJETEE HORS DE L'UNITE EXTERNE.

C'est une chose normale quand le climatiseur est mis en marche après une longue période d'inactivité, ou bien pour la première fois.

5. L'UNITE INTERNE DEGAGE UNE ODEUR ET RANGEE.

Cela est causé par l'unité interne qui relâche les odeurs ou fumées absorbées par les matériaux de construction et par les meubles.

2. VON DER INNENEINHEIT TRITT WEIßER DAMPF AUS

- Es besteht die Möglichkeit, dass sich aufgrund eines beträchtlichen Temperaturunterschieds zwischen der Einlassluft und der Auslassluft in der Betriebsart KÜHLUNG Dampf im Innern eines Raums mit sehr hohem Feuchtigkeitsgehalt bildet.
- Der weiße Dampf kann durch die beim Abtauprozess anfallenden Feuchtigkeit entstehen, wenn das Klimagerät nach dem Abtauen in der Betriebsart KÜHLUNG neu gestartet wird.

3. LEICHTES GERÄUSCH DES KLIMAGERÄTS

- Es besteht die Möglichkeit, ein leichtes Zischen wahrzunehmen, wenn der Kompressor in Betrieb ist oder gerade abgeschaltet wurde.
- Dabei handelt es sich um das Geräusch des umlaufenden oder anhaltenden Kühlmittels.
- Darüber hinaus kann ein leichtes "Knarren" vernommen werden, wenn der Kompressor in Betrieb ist oder gerade abgeschaltet wurde. Die ist auf die Ausdehnung durch Wärme oder das Zusammenziehen durch Kälte der Kunststoffteile des Geräts bei Temperaturänderung zurückzuführen.
- Bei der Wiederherstellung der Ausgangsposition der Belüftungsschlitze beim ersten Einschalten kann ein leichtes Geräusch entstehen.

4. STAUB WIRD AUS DER INNENEINHEIT GEBLASEN

Dies ist ein normaler Vorgang, wenn das Klimagerät nach einer längeren Stillstandzeit oder zum ersten Mal gestartet wird.

5. EIN VON DER INNENEINHEIT AUSGEHENDER UNGEWÖHNLICHER GERUCH IST WAHRZUNEHMEN

Dies ist auf von Konstruktionsmaterialien oder Einrichtungsgegenständen absorbierte Gerüche oder auf Rauchen zurückzuführen,

Zu Ihrem Vorteil
Für unsere Umwelt!

2. DE LA UNIDAD INTERIOR SALE VAPOR BLANCO

- Es posible que se genere vapor blanco a causa de la gran diferencia de temperatura entre el aire de entrada y salida, durante el funcionamiento en modo de REFRIGERACIÓN, en un ambiente interno con elevado grado de humedad.
- Este vapor blanco puede ser generado por la humedad producida durante el proceso de descongelación, cuando el acondicionador se reenciende en modo de REFRIGERACIÓN después de la descongelación.

3. LEVE RUIDO DEL ACONDICIONADOR

- Es posible advertir un ligero silbido cuando el compresor está en funcionamiento o recién ha sido apagado. Es el ruido del refrigerante que circula o se está deteniendo.
- También es posible advertir un ligero chirrido cuando el compresor está en funcionamiento o recién ha sido apagado. Es provocado por la expansión o la contracción de los componentes de plástico del aparato, debida a los cambios de temperatura.
- Es posible advertir un ruido debido al restablecimiento de la posición original de las ranuras en el primer encendido.

4. SALE POLVO DE LA UNIDAD INTERIOR

Esto es normal cuando el acondicionador se reenciende después de un largo período de inactividad o cuando se enciende por primera vez.

5. SE ADVIERTE UN OLORES EXTRAÑO PROVENIENTE DE LA UNIDAD INTERIOR

Es causado por la unidad interior, que libera los olores y el humo absorbidos por los muebles y los materiales de construcción.

2. SAI VAPOR BRANCO PELA UNIDADE INTERNA

- É possível que se forme vapor branco devido a uma grande diferença de temperatura entre o ar que entra e o que sai na modalidade ARREFECIMENTO num ambiente interno com um grau elevado de humidade.
- O vapor branco pode ser provocado pela humidade produzida durante a operação de descongelamento quando o aparelho de ar condicionado é accionado na modalidade ARREFECIMENTO, após o descongelamento.

3. RUIDO LIGEIRO DO APARELHO DE ARCONDICIONADO

- É possível ouvir um ligeiro assobio quando o compressor está a funcionar ou quando se desliga. É o ruído do refrigerante que escorre ou está a parar.
- Também é possível ouvir um ligeiro "crepitar" quando o compressor está a funcionar, ou quando foi desligado. É provocado pela expansão devido ao calor ou à contracção pelo frio das partes de plástico do aparelho, quando se altera a temperatura.
- É possível ouvir um ruído devido ao retorno das palhetas à sua posição inicial durante o primeiro acendimento.

4. É EXPULSO PÓ DA UNIDADE INTERNA

É normal quando o aparelho de ar condicionado é aceso após um período prolongado de inactividade, ou pela primeira vez.

5. SENTE-SE UM CHEIRO ESTRANHO PROVENIENTE DA UNIDADE INTERNA

É provocado pela unidade interna que liberta os cheiros absorvidos da mobília ou do fumo.

2. ERKOMEN WITTE DAMPEN UIT DE BINNENUNIT

- Het is mogelijk dat een witte damp gegenereerd wordt, wegens een aanzienlijk temperatuurverschil tussen de lucht in de inlaat en de lucht uit de uitlaat in de werkwijze KOELING in een binnenruimte die een hoog vochtgehalte heeft.
- De witte damp kan gegenereerd worden door de vochtigheid die geproduceerd wordt door het proces van ontdooiing wanneer de airconditioner na de ontdooiing herstart wordt in de werkwijze KOELING.

3. DE AIRCONDITIONER MAAKT EEN LICHT GELUID

- Er kan een licht fluitende toon gehoord worden wanneer de compressor in werking is of net uitgeschakeld is. Dit is het geluid van de stromende of stoppende koelvloeistof.
- Bovendien kan een licht "kraken" gehoord worden wanneer de compressor in werking is, of wanneer deze net is uitgeschakeld. Dit komt door de uitzetting wegens de warmte of door de contractie wegens de kou van de plastic delen van de apparatuur wanneer de temperatuur gewijzigd wordt.
- Het is mogelijk om een geluid te horen wegens de hernieuwde positie van de openingen bij de eerste inschakeling.

4. ER WORDT STOF UIT DE BINNENUNIT GEBLAZEN

Dit is normaal wanneer de airconditioner gestart wordt na een lange periode van inactiviteit of voor de eerste keer.

5. ERKOMT EEN VREEMDE GEUR UIT DE BINNENUNIT

Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de binnenunit de geuren afgeeft die het uit het constructiemateriaal, het meubilair of uit rook absorbeert.

2. ΑΓΚΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΓΑΙΝΕΙ ΑΣΤΙΡΟΣ ΑΤΜΟΣ

- Μπορεί να σχηματιστεί άσπρος ατμός λόγω της σημαντικής διαφοράς της θερμοκρασίας μεταξύ του αέρα εισόδου και του αέρα εξόδου στη λειτουργία ΨΥΞΗΣ σε έναν εσωτερικό χώρο που έχει υψηλό βαθμό υγρασίας.
- Ο άσπρος ατμός μπορεί να δημιουργηθεί από την υγρασία που παράγεται από τη διαδικασία απόψυξης όταν το κλιματιστικό τίθεται σε επανεκκίνηση στη λειτουργία ΨΥΞΗΣ, μετά από την απόψυξη.

3. ΕΛΑΦΡΥΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

- Είναι δυνατόν να ακουστεί ένα μικρό σφύριγμα όταν ο συμπιεστής λειτουργεί ή έχει μόλις σβήσει. Είναι ο θόρυβος του ψυκτικού που τρέχει ή σταματάει.
- Είναι δυνατόν να ακουστεί ένα μικρό "τρίξιμο" όταν ο συμπιεστής λειτουργεί ή έχει μόλις σβήσει. Προκαλείται από την διαστολή λόγω της θερμότητας ή από τη συστολή λόγω του κρύου των πλαστικών μερών της συσκευής, όταν η θερμοκρασία αλλάζει.
- Είναι δυνατόν να ακούσετε ένα θόρυβο που οφείλεται στην επαναφορά της αρχικής θέσης των περσίδων κατά την πρώτη ενεργοποίηση.

4. ΑΓΚΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΓΑΙΝΕΙ ΣΚΟΝΗ ΠΡΟ- ΤΑ ΕΞΩ.

Είναι φυσιολογική κατάσταση όταν το κλιματιστικό τίθεται σε επανεκκίνηση μετά από μεγάλο διάστημα μη λειτουργίας, ή για πρώτη φορά.

5. ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΟΣΜΗ ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ.

Οφείλεται στην εσωτερική μονάδα που απελευθερώνει τις οσμές που απορροφούνται από τα υλικά κατασκευής, την επίπλωση ή τον καπνό.

6. IL CONDIZIONATORE SI PORTA SULLA MODALITÀ DI SOLA VENTILAZIONE DALLE MODALITÀ RAFFREDDAMENTO O RISCALDAMENTO

Quando la temperatura interna raggiunge il valore impostato sul condizionatore, il compressore si arresterà automaticamente ed il condizionatore si porterà sulla modalità di sola ventilazione. Il compressore si rimetterà in funzione quando la temperatura interna aumenta, nella modalità raffreddamento, oppure si abbassa nella modalità riscaldamento.

7. E' possibile che si verifichi uno sgocciolamento di acqua sulla superficie dell'unità interna quando è attivato il raffreddamento in condizioni di umidità relativa elevata (umidità relativa superiore all'80%). Regolare la feritoia orizzontale nella massima apertura per la fuoriuscita di aria e selezionare l'alta velocità del ventilatore.

8. MODALITÀ RISCALDAMENTO

Il condizionatore prende calore dall'unità esterna e lo rilascia attraverso l'unità interna durante il funzionamento in modalità riscaldamento. Quando la temperatura esterna si abbassa, il calore introdotto dal condizionatore diminuisce di conseguenza. Contemporaneamente, il carico di produzione del calore del condizionatore aumenta per la maggiore differenza tra le temperature interna ed esterna. Se non si riesce ad ottenere una temperatura confortevole solo con il condizionatore è consigliabile utilizzare un dispositivo di riscaldamento aggiuntivo.

6. THE AIR CONDITIONER TURNS TO FAN ONLY MODE FROM COOL OR HEAT MODE

When indoor temperature reaches the temperature setting on air conditioner, the compressor will stop automatically, and the air conditioner turns to FAN only mode. The compressor will start again when the indoor temperature rises on COOL mode or falls on HEAT mode.

7. *Dripping water may generate on the surface of the indoor unit when cooling in a high relatively humidity (relative humidity higher than 80%). Adjust the horizontal louver to the maximum air outlet position and select HIGH fan speed.*

8. HEATING MODE

The air conditioner draws in heat from the outdoor unit and releases it via the indoor unit during heating operation. When the outdoor temperature falls, heat drawn in by the air conditioner decreases accordingly. At the same time, heat loading of the air conditioner increases due to larger difference between indoor and outdoor temperature. If a comfortable temperature can't be achieved by the air conditioner, we suggest you use a supplementary heating device.

6. LE CLIMATISEUR SE PORTE EN MODE DE VENTILATION SEULE A PARTIR DES MODES REFROIDISSEMENT OU CHAUFFAGE

Quand la température interne atteint la valeur programmée sur le climatiseur, le compresseur s'arrête automatiquement et le climatiseur se porte sur le mode de ventilation seule. Le compresseur se remet en fonction quand la température interne augmente, dans le mode refroidissement, ou bien diminue, dans le mode chauffage.

7. Il est possible qu'un égouttement d'eau se produise à la surface de l'unité interne quand le refroidissement est activé en présence d'une humidité relative élevée (humidité relative supérieure à 80%). Régler le volet horizontal sur l'ouverture maximale pour permettre la sortie de l'air, sélectionner la grande vitesse du ventilateur.

8. MODE CHAUFFAGE

Le climatiseur prend la chaleur de l'unité externe et la diffuse à travers l'unité interne lors du fonctionnement en mode chauffage. Quand la température extérieure diminue, la chaleur introduite par le climatiseur diminue en conséquence. En même temps, la charge de production de la chaleur du climatiseur augmente en raison du grand écart entre les températures intérieure et extérieure.

Si l'on ne parvient pas à obtenir une température confortable avec le seul climatiseur, il est conseillé d'utiliser un appareil de chauffage supplémentaire.

6. DAS KLIMAGERÄT SCHALTET VON DER BETRIEBSART KÜHLUNG ODER HEIZUNG IN DIE BETRIEBSART NUR BELÜFTUNG

Wenn die Innentemperatur den am Klimagerät eingestellten Wert erreicht hat, stoppt der Kompressor automatisch, und das Klimagerät stellt sich in die Betriebsart "Nur Belüftung" zurück. Der Kompressor setzt sich Betrieb, wenn die Innentemperatur in der Betriebsart Kühlung zunimmt oder in der Betriebsart Heizung sinkt.

7. Es besteht die Möglichkeit des Herabtropfens von Wasser auf die Oberfläche der Inneneinheit bei Aktivierung der Kühlung bei hohen Feuchtigkeitsbedingungen (relative Feuchte über 80 %). Regulieren Sie die horizontalen Belüftungsschlitze auf maximale Öffnung zum Luftauslass und wählen Sie die hohe Geschwindigkeit des Ventilators.

8. BETRIEBSART HEIZUNG

Das Klimagerät nimmt Wärme von der Außeneinheit auf und gibt diese während des Heizbetriebs über die Inneneinheit ab. Wenn die Außentemperatur sinkt, nimmt die vom Klimagerät abgegebene Wärme entsprechen ab. Gleichzeitig nimmt die Wärmelast des Klimageräts durch die größere Differenz zwischen der Innen- und Außentemperatur zu. Wenn es nicht gelingt, eine komfortable Temperatur nur mit dem Klimagerät zu erreichen, empfiehlt sich der Einsatz einer Zusatzheizung.

BY SPENGLER

Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

6. EL ACONDICIONADOR SE PONE EN MODO DE SÓLO VENTILACIÓN CUANDO ESTÁ EN MODO DE REFRIGERACIÓN O CALEFACCIÓN

Cuando la temperatura interior alcanza el valor regulado en el acondicionador, el compresor se detiene automáticamente y el acondicionador se pone en modo de sólo ventilación. El compresor se reencienda cuando la temperatura interior aumenta (en modo de refrigeración) o desciende (en modo de calefacción).

7. Es posible que se produzca el goteo de agua sobre la superficie de la unidad interior, cuando se activa el refrigeración en condiciones de humedad relativa elevada (superior al 80%). Regule la ranura horizontal para la salida del aire con la máxima apertura y seleccione la velocidad máxima del ventilador.

8. MODO DE CALEFACCIÓN

El acondicionador toma calor de la unidad exterior y lo libera a través de la unidad interior durante el funcionamiento en modo de calefacción. Cuando la temperatura exterior desciende, el calor introducido por el acondicionador disminuye. Simultáneamente, la carga de producción del calor del acondicionador aumenta por la mayor diferencia entre las temperaturas interior y exterior. Si no es posible obtener una temperatura confortable sólo con el acondicionador, se recomienda utilizar un dispositivo de calefacción adicional.

6. O APARELHO DE AR CONDICIONADO PASSA À MODALIDADE DE SÓ VENTILAÇÃO DAS MODALIDADES DE ARREFECIMENTO OU DE AQUECIMENTO

Quando a temperatura interna alcança o valor programado no aparelho, o compressor pára automaticamente e o aparelho de ar condicionado passa à modalidade de só ventilação. O compressor recomeçará a funcionar quando a aumentar a temperatura interna, na modalidade de arrefecimento, ou abaixa-se na modalidade de aquecimento.

7. É possível que se verifique um gotejamento de água na superfície da unidade interna quando está activo o arrefecimento em condições de humidade relativa elevada (humidade relativa superior a 80%). Regular a palheta horizontal na abertura máxima para a saída de ar e seleccionar a velocidade mais alta do ventilador.

8. MODALIDADE DE AQUECIMENTO

O aparelho de ar condicionado recebe calor da unidade externa e liberta-o pela unidade interna durante o funcionamento em modalidade de aquecimento. Consequentemente, quando a temperatura externa se abaixa, o calor introduzido pelo aparelho de ar condicionado diminui. Simultaneamente, a carga de calor do aparelho de ar condicionado aumenta devido a uma maior diferença entre as temperaturas, interna e externa. Se não se consegue obter uma temperatura agradável apenas com o aparelho de ar condicionado é aconselhável utilizar um dispositivo adicional de aquecimento.

6. DE AIRCONDITINEER GAAT VAN DE WERKWIJZE KOELING OF VERWARMING OVER NAAR DE WERKWIJZE ALLEEN VENTILATIE

Wanneer de binnentemperatuur de waarde bereikt die op de airconditioner ingesteld is, zal de compressor automatisch stoppen en zal de airconditioner overgaan naar de werkwijze alleen ventilatie. De compressor zal weer in werking treden wanneer de binnentemperatuur toeneemt, in de werkwijze koeling, of afneemt, in de werkwijze verwarming.

7. Het is mogelijk dat er water op het oppervlak van de binnenunit druppelt wanneer de koeling geactiveerd is onder omstandigheden van hoge relatieve vochtigheid (van meer dan 80%). Zet de horizontale opening zo ver mogelijk open om de lucht naar buiten te laten komen en selecteer de hoge snelheid van de ventilator.

8. WERKWIJZE VERWARMING

De airconditioner neemt de warmte op van de buitenunit en geeft deze via de binnenunit af tijdens de werking in de werkwijze verwarming. Wanneer de buitentemperatuur daalt, zal de warmte die door de airconditioner binnen afgegeven wordt, afnemen. Op hetzelfde moment neemt de warmtebelasting van de airconditioner toe wegens het grotere verschil tussen de binnen- en buitentemperatuur. Indien men er niet in slaagt met de airconditioner een comfortabele temperatuur te bereiken, is het raadzaam om een extra verwarming te gebruiken.

6. ΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΟ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ Ή ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Όταν η εσωτερική θερμοκρασία φθάσει την τιμή που έχει καθοριστεί στο κλιματιστικό, ο συμπιεστής θα σταματήσει αυτόματα και το κλιματιστικό θα τεθεί στη λειτουργία μόνο του ανεμιστήρα. Ο συμπιεστής θα τεθεί και πάλι σε λειτουργία όταν η εσωτερική θερμοκρασία αυξηθεί, στη λειτουργία ψύξης, ή κατέβει στη λειτουργία θέρμανσης.

7. Είναι δυνατόν να παρουσιαστεί στάσιμος του νερού στην επιφάνεια της εσωτερικής μονάδας όταν ενεργοποιείται η ψύξη σε συνθήκες υψηλής σχετικής υγρασίας (σχετική υγρασία μεγαλύτερη από το 80%). Ρυθμίστε την οριζόντια περσίδα στο μέγιστο άνοιγμα για την έξοδο του αέρα και επλέξτε την υψηλή ταχύτητα του ανεμιστήρα.

8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Το κλιματιστικό παίρνει θερμότητα από την εξωτερική μονάδα και την απελευθερώνει μέσω της εσωτερικής μονάδας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης. Όταν η εξωτερική θερμοκρασία κατέβει, η θερμότητα που εισάγεται από το κλιματιστικό μειώνεται ως συνέπεια. Συγχρόνως, το φορτίο θερμότητας του κλιματιστικού αυξάνεται λόγω της μεγαλύτερης διαφοράς μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας. Εάν δεν καταφέρετε να έχετε μία άνετη θερμοκρασία μόνο με το κλιματιστικό συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μία πρόσθετη συσκευή θέρμανσης.

9. FUNZIONE DI RIAVVIO AUTOMATICO

L'unità interna è dotata di una funzione di riavvio automatico (auto-reset). Qualora abbia luogo un'improvvisa mancanza di tensione, saranno ripristinate le impostazioni presenti prima della caduta di tensione. L'unità riattiverà automaticamente le impostazioni operative precedenti dopo 3 minuti dal ripristino della tensione.

10. I fulmini o un telefono cordless in funzione nelle vicinanze potrebbero provocare un malfunzionamento del condizionatore.

11. Protezione dalle basse temperature esterne
La protezione dalle basse temperature esterne può essere attivata solo in modalità RISCALDAMENTO.
L'unità smetterà di funzionare e visualizzerà il codice "P3" sul display LCD dell'unità interna quando la temperatura esterna è uguale o inferiore a 5°F (-15°C) per un'ora, ma l'unità interna in questa condizione può ancora ricevere il segnale dal telecomando. L'unità si riavvierà automaticamente conservando tutte le impostazioni precedenti grazie alla funzione di memorizzazione quando la temperatura esterna è uguale o superiore a 11°F (-12°C) per 10 minuti e il compressore smette di funzionare per più di un'ora, oppure quando la temperatura esterna è uguale o superiore a 41°F (5°C) per 10 minuti.

9. AUTO-RESTART FUNCTION

The indoor unit is equipped with auto-restart function. In case of a sudden power failure, the setting conditions before the power failure will be restored. The unit will resume the previous operation setting automatically after 3 minutes when power returns.

10. *Lightning or a car wireless telephone operating nearby may cause the unit to malfunction.*

Disconnect the unit with power and then re-connect the unit with power again. Push the ON/OFF button on the remote controller to restart operation.

11. *The protection of outdoor low temperature*
The protection of outdoor low temperature can be activated only in the HEATING mode.

The unit will stop operating and display "P3" on the LCD window of the indoor unit when the outdoor temperature is or lower than 50°F (-15°C) for one hour, but the indoor unit in this situation can still receive the signal from the remote controller. The unit will restart automatically with all the previous settings preserved by the memory function when the outdoor temperature is or higher than 11°F (-12°C) for 10 minutes and the compressor stop operating for more than one hour, or when the outdoor temperature is or higher than 41°F (5°C) for 10 minutes.

9. FONCTION DE REDEMARRAGE AUTOMATIQUE

L'unité interne est dotée d'une fonction de redémarrage automatique (auto-restart). En cas de coupure de courant imprévue, les paramètres présents avant cette coupure seront rétablis. L'unité réactivera automatiquement les paramètres de fonctionnement précédents 3 minutes après le rétablissement de la tension.

10. La foudre ou l'utilisation de téléphones sans fil, en fonction de la proximité, pourraient provoquer un dysfonctionnement du climatiseur.

Débrancher l'appareil puis le rebrancher à l'alimentation électrique. Appuyer sur le bouton ON/OFF de la télécommande pour redémarrer le fonctionnement.

11. Protection contre les basses températures extérieures
La protection contre les basses températures extérieures ne peut être activée qu'en mode CHAUFFAGE.

L'unité cesse de fonctionner et affiche le code "P3" sur l'afficheur LCD de l'unité interne quand la température extérieure est inférieure ou égale à 5°F (-15°C) pendant une heure, mais l'unité interne, dans cette condition, peut encore recevoir le signal de la télécommande. L'unité redémarre automatiquement en gardant tous les paramètres précédents grâce à la fonction de mémorisation quand la température extérieure est supérieure ou égale à 11°F (-12°C) pendant 10 minutes et le compresseur cesse de fonctionner pendant plus d'une heure, ou bien quand la température extérieure est égale ou supérieure à 41°F (5°C) pendant 10 minutes.

9. AUTOMATISCHER NEUSTART

Die Inneneinheit ist mit einer Funktion zum automatischen Neustart (Auto-Restart) ausgestattet. Bei plötzlichem Spannungsausfall werden vor dem Ausfall vorhandenen Einstellungen wiederhergestellt. Die Einheit aktiviert innerhalb von 3 Minuten ab Wiederherstellung der Spannungsversorgung die bisherigen Betriebseinstellungen.

10. Blitze oder in der Nähe benutzte drahtlose Telefone können eine Funktionsstörung des Klimageräts herbeiführen. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und schließen Sie es erneut an. Drücken Sie zum Neustart des Betriebs den Taster ON/OFF auf der Fernbedienung.

11. Schutz gegen niedrige Außentemperaturen
Der Schutz gegen niedrige Außentemperaturen kann nur im Modus HEIZUNG aktiviert werden.

Die Einheit stellt den Betrieb ein, und auf dem LCD-Display der Inneneinheit erscheint der Code "P3", sobald die Außentemperatur für eine Stunde niedriger oder gleich 5°F (-15°C) ist. Die Inneneinheit kann unter dieser Bedingung hingegen noch das Signal von der Fernbedienung empfangen. Die Einheit startet automatisch neu, sobald die Außentemperatur für 11 Minuten höher oder gleich 12°F (-10°C) ist und der Kompressor für länger als eine Stunde den Betrieb einstellt, oder wenn die Außentemperatur für 41 Minuten höher oder gleich 5°F (10°C) ist. Dabei werden dank der Speicherfunktion alle bisherigen Einstellungen beibehalten.

9. FUNCIÓN DE REENCENDIDO AUTOMÁTICO

La unidad interna está dotada de la función de reencendido automático (auto-restart). En caso de interrupción imprevista de la tensión, se restablecerán las regulaciones presentes antes de la misma. 3 minutos después del restablecimiento de la tensión, la unidad reactivará automáticamente las regulaciones operativas previas.

10. Los rayos o un teléfono inalámbrico en funcionamiento en las cercanías pueden provocar un incorrecto funcionamiento del acondicionador.

Desconecte y conecte el aparato a la alimentación eléctrica. Pulse el botón ON/OFF en el control remoto para reanudar el funcionamiento.

11. Protección contra las bajas temperaturas exteriores

La protección contra las bajas temperaturas exteriores puede ser activada solo en modo CALEFACCIÓN.

La unidad deja de funcionar y visualiza el código "P3" en el display LCD de la unidad interior, cuando la temperatura exterior es igual o inferior a 5 °F (-15 °C) durante una hora; en esta condición, la unidad interior aún puede recibir la señal del mando a distancia. La unidad se reactiva automáticamente, conservando todas las regulaciones anteriores gracias a la función de memorización, cuando la temperatura exterior es igual o superior a 11 °F (-12 °C) durante 10 minutos y el compresor deja de funcionar durante más de una hora, o cuando la temperatura exterior es igual o superior a 41 °F (5 °C) durante 10 minutos.

9. FUNÇÃO DE REATIVAÇÃO AUTOMÁTICA

A unidade interna tem uma função de recomeço automático (auto-restart). Em caso de falta de corrente, serão restabelecidas as programações existentes antes da interrupção. A unidade reactivará automaticamente as programações anteriores após 3 minutos do regresso da corrente.

10. Os relâmpagos ou um telefone sem fios a funcionar nas proximidades poderão provocar um mau funcionamento do aparelho de ar condicionado.

Desligar o aparelho e ligá-lo novamente à alimentação eléctrica. Premir p botão ON/OFF no telecomando para reactivar o funcionamento.

11. Protecção contra temperaturas exteriores muito baixas

A protecção contra temperaturas exteriores muito baixas, só pode ser activada na modalidade AQUECIMENTO.

O aparelho deixa de funcionar e apresenta o código "P3" no ecrã LCD da unidade interna quando a temperatura exterior é igual ou inferior a -5°C (15°F) durante uma hora, mas nesta condição a unidade interna ainda pode receber o sinal do telecomando. O aparelho liga-se automaticamente conservando todas as programações anteriores graças à função de memorização, quando a temperatura exterior é igual ou superior a -11°C (12°F) durante 10 minutos e o compressor deixa de funcionar por mais de uma hora, ou quando a temperatura exterior é igual ou superior a -41°C (5°F) durante 10 minutos.

9. FUNCTIE AUTOMATISCHE HERSTART

De binnenunit is uitgerust met een automatische herstart functie (auto-restart). Wanneer de spanning onverwacht wegvalt, zullen de instellingen die vóór de spanningsval aanwezig waren, opnieuw worden ingesteld. De unit zal 3 minuten na de hernieuwde inschakeling van de spanning de eerder werkzame instellingen automatisch heractiveren.

10. Bliksems of een cordless telefoon die in de nabijheid in werking is, zouden een slechte werking van de airconditioner kunnen veroorzaken. Sluit de apparatuur af en sluit deze vervolgens opnieuw aan op de elektrische voeding. Druk op de knop ON/OFF op de afstandsbediening om de werking te herstarten.

11. Bescherming tegen de lage buitentemperaturen

De bescherming tegen de lage buitentemperaturen kan alleen in de modaaliteit VERWARMING geactiveerd worden.

De unit zal ophouden met werken en de code "P3" op het LCD-display van de binnenunit tonen wanneer de buitentemperatuur gedurende een uur lager of gelijk is aan 5°F (-15°C), maar de binnenunit kan in deze situatie nog steeds het signaal van de afstandsbediening ontvangen. De unit zal automatisch opnieuw van start gaan en alle eerder instellingen behouden dankzij de opslagfunctie, wanneer de buitentemperatuur gedurende 11 minuten hoger of gelijk is aan 12°F (-10°C) en de compressor langer dan een uur ophoudt met werken, of wanneer de buitentemperatuur gedurende 41 minuten hoger of gelijk is aan 5°F (10°C).

9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Η εσωτερική μονάδα διαθέτει μία λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης (auto-restart). Σε περίπτωση που παρουσιαστεί μία απότομη διακοπή ρεύματος, θα επανέλθουν οι καθορισμοί που υπήρχαν πριν να πέσει το ρεύμα. Η μονάδα θα επανενεργοποιηθεί αυτόματα τους προηγούμενους καθορισμούς λειτουργίας 3 λεπτά μετά την επαναφορά του ρεύματος.

10. Οι κεραυνοί ή ένα ασύρματο τηλέφωνο κοντά στη μονάδα μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία του κλιματιστικού. Αποσυνδέστε τη συσκευή και επανασυνδέστε την και πάλι στην ηλεκτρική τροφοδοσία. Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF στο τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσετε και πάλι τη λειτουργία.

11. Προστασία από τις εξωτερικές χαμηλές θερμοκρασίες

Η προστασία από τις εξωτερικές χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο στη λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Η μονάδα θα σταματήσει να λειτουργεί και θα προβληθεί ο κωδικός "P3" στην οθόνη LCD της εσωτερικής μονάδας όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι ίση ή μικρότερη από 5°F (-15°C) για μία ώρα, αλλά η εσωτερική μονάδα σ' αυτήν τη συνθήκη μπορεί ακόμη να λάβει το σήμα από το τηλεχειριστήριο. Η μονάδα θα ξεκινήσει αυτόματα διατηρώντας όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις χάρη στη λειτουργία αποθήκευσης όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι ίση ή μεγαλύτερη από 11°F (-12°C) για 10 λεπτά και ο συμπιεστής σταματήσει να λειτουργεί για περισσότερο από μία ώρα, ή όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι ίση ή μεγαλύτερη από 41°F (5°C) για 10 λεπτά.

4.1 SCHEMA ELETTRICO DELL'UNITÀ INTERNA NEXIA S CON INVERTER MODELLO 9 (fig. 57)

- 1) unità interna
- 2) all' unità interna
- 3) motore ventilatore
- 4) sensore temperatura ambiente
- 5) sensore temperatura tubo
- 6) motore alette
- 7) scheda display
- 8) PCB principale interno

W - bianco
B - nero
R - rosso
Y - giallo
Y/G - giallo/verde

NEXIA S INVERTER 9 MODEL INTERNAL UNIT WIRING DIAGRAM (fig. 57)

- 1) indoor unit
- 2) to indoor unit
- 3) fan motor
- 4) room temperature sensor
- 5) pipe temperature sensor
- 6) swing motor
- 7) display board
- 8) indoor main PCB

W - white
B - black
R - red
Y - yellow
Y/G - yellow/green

SCHEMA ELECTRIQUE DE L'UNITE INTERNE NEXIA S AVEC CONVERTISSEUR MODELE 9 (fig. 57)

- 1) unité interne
- 2) vers l'unité interne
- 3) moteur ventilateur
- 4) capteur de température ambiante
- 5) capteur de tube
- 6) moteur ailettes
- 7) carte afficheur
- 8) PCB principal intern

W - blanc
B - noir
R - rouge
Y - jaune
Y/G - jaune/vert

E L E K T R I S C H E R SCHALTPLAN DER INNENEINHEIT NEXIA S MIT INVERTER MODELL 9 (Abb. 57)

- 1) Inneneinheit
- 2) zur Inneneinheit
- 3) Ventilator-Motor
- 4) Umgebungstemperatur-Sensor
- 5) Temperatursensor Rohr
- 6) Rippen-Motor
- 7) Display-Karte
- 8) Haupt-PCB innen

W - weiß
B - schwarz
R - rot
Y - gelb
Y/G - gelb/grün

4.2 SCHEMA ELETTRICO DELL'UNITÀ ESTERNA NEXIA S CON INVERTER MODELLO 9 (fig. 58)

- 1) compressore
- 2) sensore scarico
- 3) sensore ambiente
- 4) sensore scambiatore di calore
- 5) sensore temperatura OLP
- 6) unità interna
- 7) alimentazione
- 8) riscaldatore 1
- 9) reattore
- 10) ventola esterna
- 11) PCB principale esterno

B - nero
BL - blu
BR - marrone
Y - giallo
Y/G - giallo/verde
R - rosso

NEXIA S INVERTER 9 MODEL EXTERNAL UNIT WIRING DIAGRAM (fig. 58)

- 1) compressor
- 2) discharge sensor
- 3) ambient sensor
- 4) heat exchanger sensor
- 5) OLP temperature sensor
- 6) indoor unit
- 7) power supply
- 8) heater 1
- 9) reactor
- 10) outdoor fan
- 11) outdoor main PCB

B - black
BL - blue
BR - brown
Y - yellow
Y/G - yellow/green
R - red

SCHEMA ELECTRIQUE DE L'UNITE EXTERNE NEXIA S AVEC CONVERTISSEUR MODELE 9 (fig. 58)

- 1) compresseur
- 2) capteur d'évacuation
- 3) capteur température ambiante
- 4) capteur échangeur de chaleur
- 5) capteur de température OLP
- 6) unité interne
- 7) alimentation
- 8) dispositif de chauffage 1
- 9) réacteur
- 10) ventilateur externe
- 11) PCB principal externe


B - noir
BL - bleu
BR - marron
Y - jaune
Y/G - jaune/vert
R - rouge

E L E K T R I S C H E R SCHALTPLAN DER AUSSENEINHEIT NEXIA S MIT INVERTER MODELL 9 (Abb. 58)

- 1) Kompressor
- 2) Auslass-Sensor
- 3) Umgebungssensor
- 4) Sensor Wärmetauscher
- 5) Temperatursensor OLP
- 6) Inneneinheit
- 7) Speisung
- 8) Heizung 1
- 9) Reaktor
- 10) Außenventilator
- 11) Haupt-PCB außen

B - schwarz
BL - blau
BR - braun
Y - gelb
Y/G - gelb/grün
R - rot

57

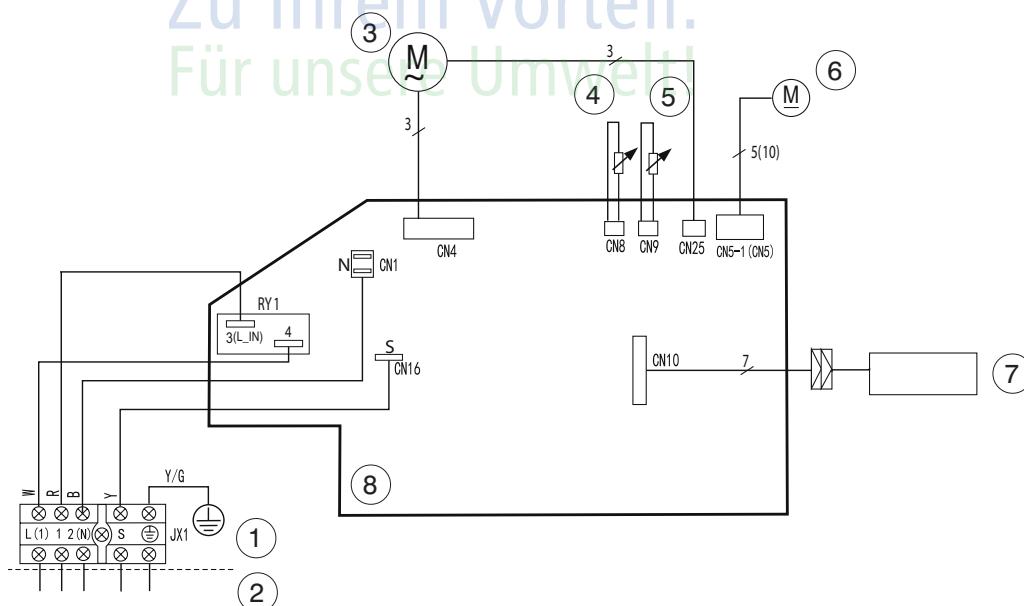

ESQUEMA ELÉCTRICO DE LA UNIDAD INTERIOR NEXIA S CON INVERTER MODELO 9 (fig. 57)

- 1) unidad interior
- 2) a la unidad interior
- 3) motor del ventilador
- 4) sensor de temperatura ambiente
- 5) sensor de temperatura del tubo
- 6) motor de las aletas
- 7) tarjeta del display
- 8) PCB principal interior

W - blanco

B - negro

R - rojo

Y - amarillo

Y/G - amarillo/verde

ESQUEMA ELÉCTRICO DA UNIDADE INTERNA NEXIA S COM INVERTER DO MODELO 9 (fig. 57)

- 1) unidade interna
- 2) à unidade interna
- 3) motor do ventilador
- 4) sensor da temperatura ambiente
- 5) sensor da temperatura do tubo
- 6) motor das palhetas
- 7) placa do ecrã
- 8) PCB principal interno

W - branco

B - preto

R - vermelho

Y - amarelo

Y/G - amarelo/verde

ELEKTRISCH SCHEMA VAN DE BINNENUNIT NEXIA S MET INVERTER MODEL 9 (afb. 57)

- 1) binnenunit
- 2) naar de binnenunit
- 3) motor ventilator
- 4) sensor omgevingstemperatuur
- 5) sensor temperatuur buis
- 6) motor vinnen
- 7) displaykaart
- 8) interne hoofd-PCB

W - wit

B - zwart

R - rood

Y - geel

Y/G - geel/groen

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ NEXIA S ΜΕ INVERTER ΜΟΝΤΕΛΟ 9 (εικ.57)

- 1) εσωτερική μονάδα
- 2) στην εσωτερική μονάδα
- 3) κινητήρας ανεμιστήρα
- 4) αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος
- 5) αισθητήρας θερμοκρασίας σωλήνα
- 6) κινητήρας πτερυγίων
- 7) κάρτα οθόνης
- 8) Κύριο εσωτερικό PCB

W - λευκό

B - μαύρο

R - κόκκινο

Y - κίτρινο

Y/G - κίτρινο/πράσινο

4.1

ESQUEMA ELÉCTRICO DE LA UNIDAD EXTERIOR NEXIA S CON INVERTER MODELO 9 (fig. 58)

- 1) compresor
- 2) sensor de descarga
- 3) sensor de ambiente
- 4) sensor del intercambiador de calor
- 5) sensor de temperatura OLP
- 6) unidad interior
- 7) alimentación
- 8) calentador 1
- 9) reactor
- 10) ventilador exterior
- 11) PCB principal exterior

B - negro

BL - azul

BR - marrón

Y - amarillo

Y/G - amarillo/verde

R - rojo

ESQUEMA ELÉCTRICO DA UNIDADE EXTERNA NEXIA S COM INVERTER DO MODELO 9 (fig. 58)

- 1) compressor
- 2) sensor de descarregamento
- 3) sensor ambiente
- 4) sensor do permutador de calor
- 5) sensor da temperatura OLP
- 6) unidade interna
- 7) alimentação
- 8) aquecedor 1
- 9) reactor
- 10) ventoinha externa
- 11) PCB principal externo

B - preto

BL - azul

Y - amarelo

Y/G - amarelo/verde

R - vermelho

ELEKTRISCH SCHEMA VAN DE BUITENUNIT NEXIA S MET INVERTER MODEL 9 (afb. 58)

- 1) compressor
- 2) afvoersensor
- 3) omgevingssensor
- 4) sensor warmtewisselaar
- 5) sensor OLP-temperatuur
- 6) binnenunit
- 7) voeding
- 8) verwarming 1
- 9) reactor
- 10) externe ventilatie
- 11) Externe hoofd-PCB

B - zwart

BL - blauw

BR - bruin

Y - geel

Y/G - geel/groen

R - rood

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ NEXIA S ΜΕ INVERTER ΜΟΝΤΕΛΟ 9 (εικ.58)

- 1) συμπιεστής
- 2) αισθητήρας εκκένωσης
- 3) αισθητήρας περιβάλλοντος
- 4) αισθητήρας εναλλάκτη θερμότητας
- 5) αισθητήρας θερμότητας OLP
- 6) εσωτερική μονάδα
- 7) τροφοδοσία
- 8) θερμαντήρας 1
- 9) αντιδραστήρας
- 10) εξωτερικός ανεμιστήρας
- 11) κύριο εξωτερικό PCB

B - μαύρο

BL - μπλε


BR - καφέ

Y - κίτρινο

Y/G - κίτρινο/πράσινο

R - κόκκινο

4.2

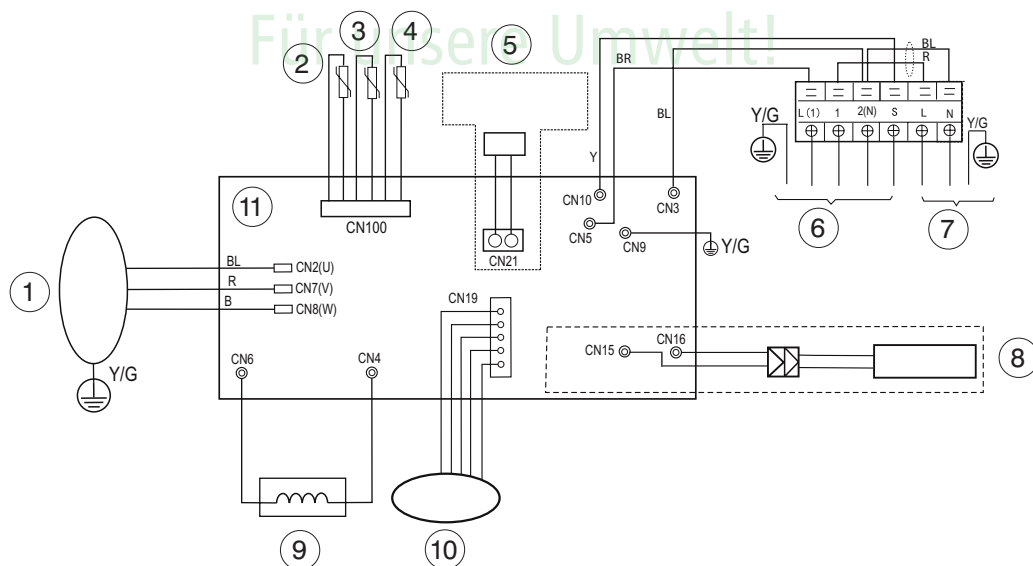

58

4.3 SCHEMA ELETTRICO DELL'UNITÀ INTERNA NEXIA S CON INVERTER MODELLO 12 (fig. 59)

- 1) unità interna
- 2) all' unità interna
- 3) motore ventilatore
- 4) sensore temperatura ambiente
- 5) sensore temperatura tubo
- 6) motore alette
- 7) scheda display
- 8) PCB principale interno

W - bianco

B - nero

R - rosso

Y - giallo

Y/G - giallo/verde

NEXIA S INVERTER 12 MODEL INTERNAL UNIT WIRING DIAGRAM (fig. 59)

- 1) indoor unit
- 2) to indoor unit
- 3) fan motor
- 4) room temperature sensor
- 5) pipe temperature sensor
- 6) swing motor
- 7) display board
- 8) indoor main PCB

W - white

B - black

R - red

Y - yellow

Y/G - yellow/green

SCHEMA ELECTRIQUE DE L'UNITE INTERNE NEXIA S AVEC CONVERTISSEUR MODELE 1 (fig. 59)

- 1) unité interne
- 2) vers l'unité interne
- 3) moteur ventilateur
- 4) capteur de température ambiante
- 5) capteur de tube
- 6) moteur ailettes
- 7) carte afficheur
- 8) PCB principal interne

W - blanc

B - noir

R - rouge

Y - jaune

Y/G - jaune/vert

ELEKTRISCHER SCHALTPLAN DER INNENEINHEIT NEXIA S MIT INVERTER MODELL 12 (Abb. 59)

- 1) Inneneinheit
- 2) zur Inneneinheit
- 3) Ventilator-Motor
- 4) Umgebungstemperatur-Sensor
- 5) Temperatursensor Rohr
- 6) Rippen-Motor
- 7) Display-Karte
- 8) Haupt-PCB innen

W - weiß

B - schwarz

R - rot

Y - gelb

Y/G - gelb/grün

4.4 SCHEMA ELETTRICO DELL'UNITÀ ESTERNA NEXIA S CON INVERTER MODELLO 12 (fig. 60)

- 1) compressore
- 2) sensore ambiente
- 3) sensore scambiatore di calore
- 4) sensore scarico
- 5) sensore temperatura OLP
- 6) unità interna
- 7) alimentazione
- 8) reattore
- 9) ventola esterna
- 10) PCB principale esterno

W - bianco

B - nero

BL - blu

BR - marrone

Y - giallo

Y/G - giallo/verde

R - rosso

NEXIA S INVERTER 12 MODEL EXTERNAL UNIT WIRING DIAGRAM (fig. 60)

- 1) compressor
- 2) ambient sensor
- 3) heat exchanger sensor
- 4) discharge sensor
- 5) OLP temperature sensor
- 6) indoor unit
- 7) power supply
- 8) reactor
- 9) outdoor fan
- 10) outdoor main PCB

W - white

B - black

BL - blue

BR - brown

Y - yellow

Y/G - yellow/green

R - red

SCHEMA ELECTRIQUE DE L'UNITE EXTERNE NEXIA S AVEC CONVERTISSEUR MODELE 12 (fig. 60)

- 1) compresseur
- 2) capteur température ambiante
- 3) capteur échangeur de chaleur
- 4) capteur d'évacuation
- 5) capteur de température OLP
- 6) unité interne
- 7) alimentation
- 8) réacteur
- 9) ventilateur externe
- 10) PCB principal externe

W - blanc

B - noir

BL - bleu

BR - marron

Y - jaune

Y/G - jaune/vert

R - rouge

ELEKTRISCHER SCHALTPLAN DER AUSSENEINHEIT NEXIA S MIT INVERTER MODELL 12 (Abb. 60)

- 1) Kompressor
- 2) Umgebungssensor
- 3) Sensor Wärmetauscher
- 4) Auslass-Sensor
- 5) Temperatursensor OLP
- 6) Inneneinheit
- 7) Speisung
- 8) Reaktor
- 9) Außenventilator
- 10) Haupt-PCB außen

W - weiß

B - schwarz

BL - blau


BR - braun

Y - gelb

Y/G - gelb/grün

R - rot

59

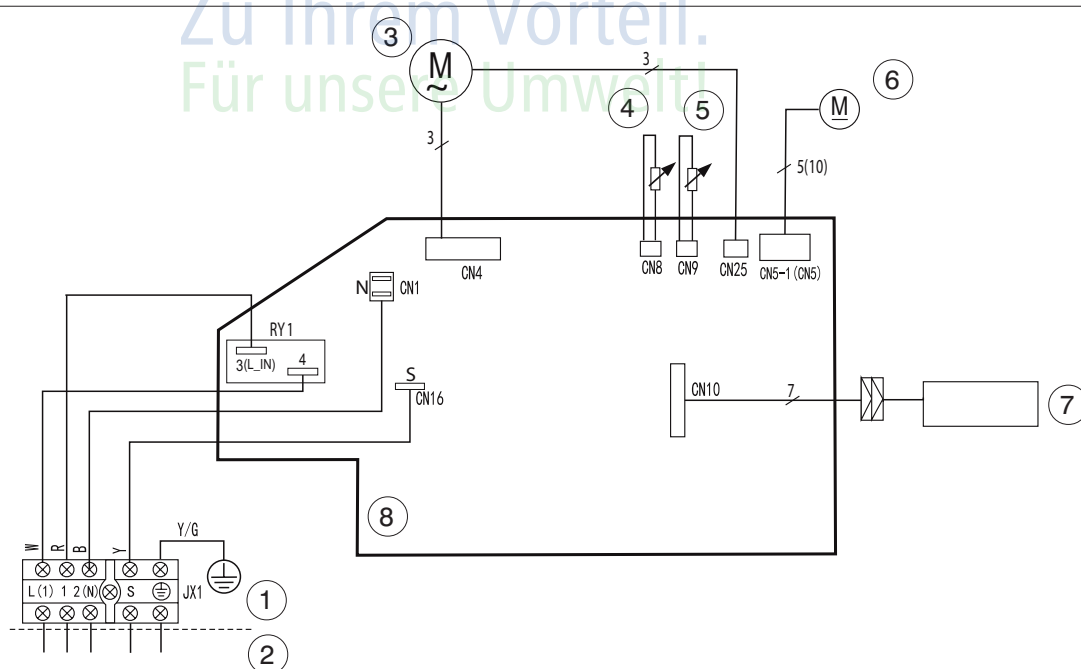

ESQUEMA ELÉCTRICO DE LA UNIDAD INTERIOR NEXIA S CON INVERTER MODELO 12 (fig. 59)

- 1) unidad interior
- 2) a la unidad interior
- 3) motor del ventilador
- 4) sensor de temperatura ambiente
- 5) sensor de temperatura del tubo
- 6) motor de las aletas
- 7) tarjeta del display
- 8) PCB principal interior

W - blanco
B - negro
R - rojo
Y - amarillo
Y/G - amarillo/verde

ESQUEMA ELÉCTRICO DA UNIDADE INTERNA NEXIA S COM INVERTER DO MODELO 12 (fig. 59)

- 1) unidade interna
- 2) à unidade interna
- 3) motor do ventilador
- 4) sensor da temperatura ambiente
- 5) sensor da temperatura do tubo
- 6) motor das palhetas
- 7) placa do ecrã
- 8) PCB principal interno

W - branco
B - preto
R - vermelho
Y - amarelo
Y/G - amarelo/verde

ELEKTRISCH SCHEMA VAN DE BINNENUNIT NEXIA S MET INVERTER MODEL 12 (afb. 59)

- 1) binnenunit
- 2) naar de binnenunit
- 3) motor ventilator
- 4) sensor omgevingstemperatuur
- 5) sensor temperatuur buis
- 6) motor vinnen
- 7) displaykaart
- 8) interne hoofd-PCB

W - wit
B - zwart
R - rood
Y - geel
Y/G - geel/groen

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ NEXIA S ΜΕ INVERTER ΜΟΝΤΕΛΟ 12 (εικ. 59)

- 1) εσωτερική μονάδα
- 2) στην εσωτερική μονάδα
- 3) κινητήρα ανεμιστήρα
- 4) αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος
- 5) αισθητήρας θερμοκρασίας σωλήνα
- 6) κινητήρας πτερυγίων
- 7) κάρτα οθόνης
- 8) Κύριο εσωτερικό PCB

W - λευκό
B - μαύρο
R - κόκκινο
Y - κίτρινο
Y/G - κίτρινο/πράσινο

4.3

ESQUEMA ELÉCTRICO DE LA UNIDAD EXTERIOR NEXIA S CON INVERTER MODELO 12 (fig. 60)

- 1) compresor
- 2) sensor de ambiente
- 3) sensor del intercambiador de calor
- 4) sensor de descarga
- 5) sensor de temperatura OLP
- 6) unidad interior
- 7) alimentación
- 8) reactor
- 9) ventilador exterior
- 10) PCB principal exterior

W - blanco
B - negro
BL - azul
BR - marrón
Y - amarillo
Y/G - amarillo/verde
R - rojo

ESQUEMA ELÉCTRICO DA UNIDADE EXTERNA NEXIA S COM INVERTER DO MODELO 12 (fig. 60)

- 1) compressor
- 2) sensor ambiente
- 3) sensor do permutador de calor
- 4) sensor de descarregamento
- 5) sensor da temperatura OLP
- 6) unidade interna
- 7) alimentação
- 8) reactor
- 9) ventoinha externa
- 10) PCB principal externo

W - branco
B - preto
BL - azul
Y - amarelo
Y/G - amarelo/verde
R - vermelho

ELEKTRISCH SCHEMA VAN DE BUITENUNIT NEXIA S MET INVERTER MODEL 12 (afb. 60)

- 1) compressor
- 2) omgevingssensor
- 3) sensor warmtewisselaar
- 4) afvoersensor
- 5) sensor OLP-temperatuur
- 6) binnenunit
- 7) voeding
- 8) reactor
- 9) externe ventilatie
- 10) Externe hoofd-PCB


W - wit
B - zwart
BL - blauw
BR - bruin
Y - geel
Y/G - geel/groen
R - rood

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ NEXIA S ΜΕ INVERTER ΜΟΝΤΕΛΟ 12 (εικ. 60)

- 1) συμπιεστής
- 2) αισθητήρας περιβάλλοντος
- 3) αισθητήρας εναλλάκτη θερμότητας
- 4) αισθητήρας εκκένωσης
- 5) αισθητήρας θερμοότητας OLP
- 6) εσωτερική μονάδα
- 7) τροφοδοσία
- 8) αντιδραστήρας
- 9) εξωτερικός ανεμιστήρας
- 10) κύριο εξωτερικό PCB

W - λευκό
B - μαύρο
BL - μπλε
BR - καφέ
Y - κίτρινο
Y/G - κίτρινο/πράσινο
R - κόκκινο

4.4

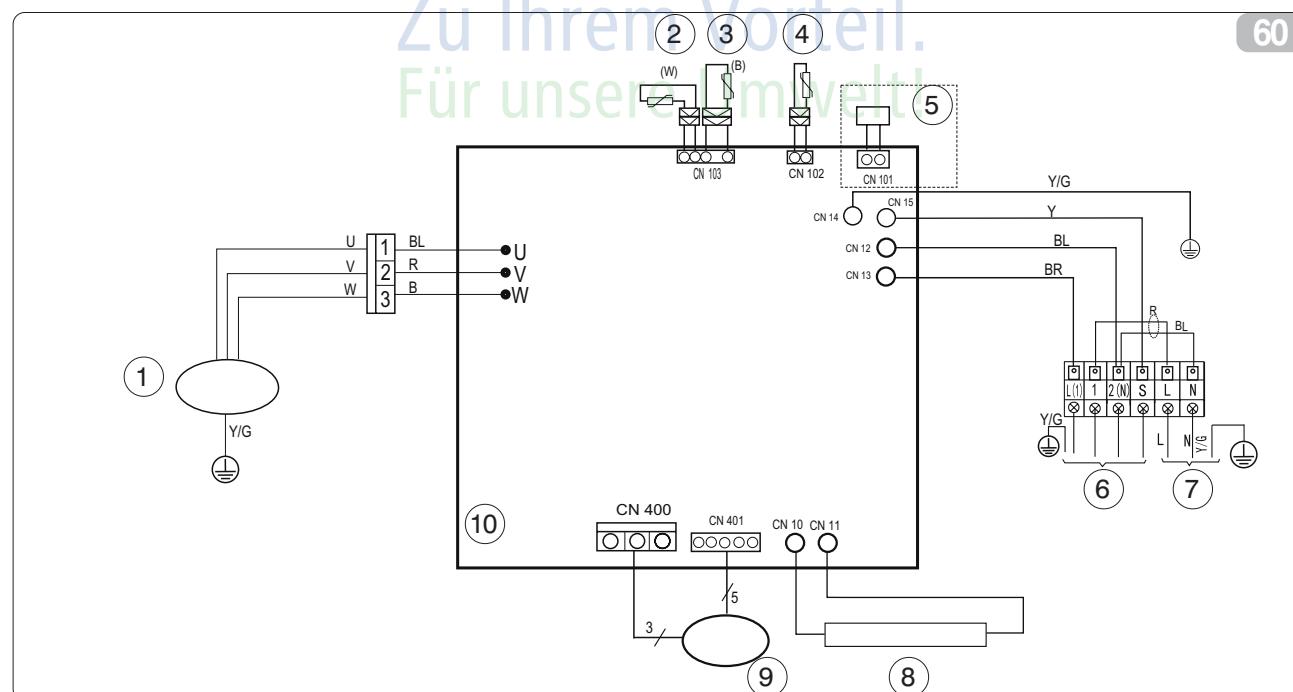

4.5 SCHEMA ELETTRICO DELL'UNITÀ INTERNA NEXIA S CON INVERTER MODELLO 18 (fig. 61)

- 1) unità interna
- 2) all' unità interna
- 3) motore ventilatore
- 4) sensore temperatura ambiente
- 5) sensore temperatura tubo
- 6) motore alette
- 7) scheda display
- 8) PCB principale interno

W - bianco
B - nero
R - rosso
Y - giallo
Y/G - giallo/verde

NEXIA S INVERTER 18 MODEL INTERNAL UNIT WIRING DIAGRAM (fig. 61)

- 1) indoor unit
- 2) to indoor unit
- 3) fan motor
- 4) room temperature sensor
- 5) pipe temperature sensor
- 6) swing motor
- 7) display board
- 8) indoor main PCB

W - white
B - black
R - red
Y - yellow
Y/G - yellow/green

SCHEMA ELECTRIQUE DE L'UNITE INTERNE NEXIA S AVEC CONVERTISSEUR MODELE 18 (fig. 61)

- 1) unité interne
- 2) vers l'unité interne
- 3) moteur ventilateur
- 4) capteur de température ambiante
- 5) capteur de tube
- 6) moteur ailettes
- 7) carte afficheur
- 8) PCB principal interne

W - blanc
B - noir
R - rouge
Y - jaune
Y/G - jaune/vert

ELEKTRISCHER SCHALTPLAN DER INNENEINHEIT NEXIA S MIT INVERTER MODELL 18 (Abb. 61)

- 1) Inneneinheit
- 2) zur Inneneinheit
- 3) Ventilator-Motor
- 4) Umgebungstemperatur-Sensor
- 5) Temperatursensor Rohr
- 6) Rippen-Motor
- 7) Display-Karte
- 8) Haupt-PCB innen

W - weiß
B - schwarz
R - rot
Y - gelb
Y/G - gelb/grün

4.6 SCHEMA ELETTRICO DELL'UNITÀ ESTERNA NEXIA S CON INVERTER MODELLO 18 (fig. 62)

- 1) compressore
- 2) sensore ambiente
- 3) sensore scambiatore di calore
- 4) sensore scarico
- 5) sensore temperatura OLP
- 6) unità interna
- 7) alimentazione
- 8) reattore
- 9) ventola esterna
- 10) PCB principale esterno

W - bianco
B - nero
BL - blu
BR - marrone
Y - giallo
Y/G - giallo/verde
R - rosso

NEXIA S INVERTER 18 MODEL EXTERNAL UNIT WIRING DIAGRAM (fig. 62)

- 1) compressor
- 2) ambient sensor
- 3) heat exchanger sensor
- 4) discharge sensor
- 5) OLP temperature sensor
- 6) indoor unit
- 7) power supply
- 8) reactor
- 9) outdoor fan
- 10) outdoor main PCB

W - white
B - black
BL - blue
BR - brown
Y - yellow
Y/G - yellow/green
R - red

SCHEMA ELECTRIQUE DE L'UNITE EXTERNE NEXIA S AVEC CONVERTISSEUR MODELE 18 (fig. 62)

- 1) compresseur
- 2) capteur température ambiante
- 3) capteur échangeur de chaleur
- 4) capteur d'évacuation
- 5) capteur de température OLP
- 6) unité interne
- 7) alimentation
- 8) réacteur
- 9) ventilateur externe
- 10) PCB principal externe


W - blanc
B - noir
BL - bleu
BR - marron
Y - jaune
Y/G - jaune/vert
R - rouge

ELEKTRISCHER SCHALTPLAN DER AUSSENEINHEIT NEXIA S MIT INVERTER MODELL 18 (Abb. 62)

- 1) Kompressor
- 2) Umgebungssensor
- 3) Sensor Wärmetauscher
- 4) Auslass-Sensor
- 5) Temperatursensor OLP
- 6) Inneneinheit
- 7) Speisung
- 8) Reaktor
- 9) Außenventilator
- 10) Haupt-PCB außen

W - weiß
B - schwarz
BL - blau
BR - braun
Y - gelb
Y/G - gelb/grün
R - rot

61

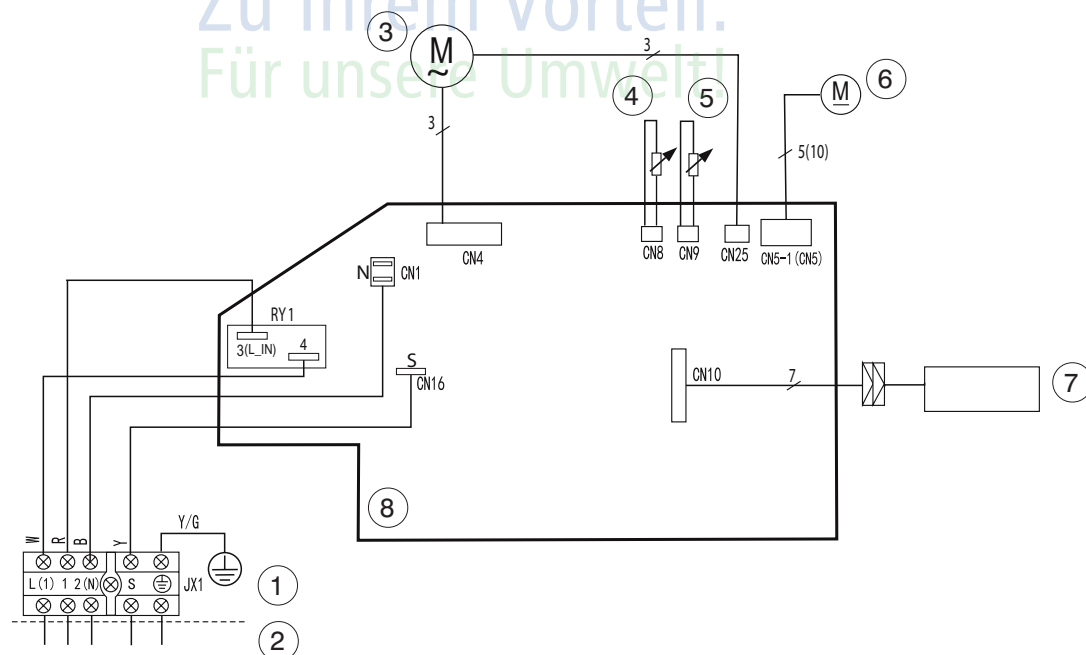

ESQUEMA ELÉCTRICO DE LA UNIDAD INTERIOR NEXIA S CON INVERTER MODELO 18 (fig. 61)

- 1) unidad interior
- 2) a la unidad interior
- 3) motor del ventilador
- 4) sensor de temperatura ambiente
- 5) sensor de temperatura del tubo
- 6) motor de las aletas
- 7) tarjeta del display
- 8) PCB principal interior

W - blanco
B - negro
R - rojo
Y - amarillo
Y/G - amarillo/verde

ESQUEMA ELÉCTRICO DA UNIDADE INTERNA NEXIA S COM INVERTER DO MODELO 18 (fig. 61)

- 1) unidade interna
- 2) à unidade interna
- 3) motor do ventilador
- 4) sensor da temperatura ambiente
- 5) sensor da temperatura do tubo
- 6) motor das palhetas
- 7) placa do ecrã
- 8) PCB principal interno

W - branco
B - preto
R - vermelho
Y - amarelo
Y/G - amarelo/verde

ELEKTRISCH SCHEMA VAN DE BINNENUNIT NEXIA S MET INVERTER MODEL 18 (afb. 61)

- 1) binnenunit
- 2) naar de binnenunit
- 3) motor ventilator
- 4) sensor omgevingstemperatuur
- 5) sensor temperatuur buis
- 6) motor vinnen
- 7) displaykaart
- 8) interne hoofd-PCB

W - wit
B - zwart
R - rood
Y - geel
Y/G - geel/groen

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ NEXIA S ΜΕ INVERTER ΜΟΝΤΕΛΟ 18 (εικ. 61)

- 1) εσωτερική μονάδα
- 2) στην εσωτερική μονάδα
- 3) κινητήρας ανεμιστήρα
- 4) αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος
- 5) αισθητήρας θερμοκρασίας σωλήνα
- 6) κινητήρας πτερυγίων
- 7) κάρτα οθόνης
- 8) Κύριο εσωτερικό PCB

W - λευκό
B - μαύρο
R - κόκκινο
Y - κίτρινο
Y/G - κίτρινο/πράσινο

4.5

ESQUEMA ELÉCTRICO DE LA UNIDAD EXTERIOR NEXIA S CON INVERTER MODELO 18 (fig. 62)

- 1) compresor
- 2) sensor de ambiente
- 3) sensor del intercambiador de calor
- 4) sensor de descarga
- 5) sensor de temperatura OLP
- 6) unidad interior
- 7) alimentación
- 8) reactor
- 9) ventilador exterior
- 10) PCB principal exterior

W - blanco
B - negro
BL - azul
BR - marrón
Y - amarillo
Y/G - amarillo/verde
R - rojo

ESQUEMA ELÉCTRICO DA UNIDADE EXTERNA NEXIA S COM INVERTER DO MODELO 18 (fig. 62)

- 1) compressor
- 2) sensor ambiente
- 3) sensor do permutador de calor
- 4) sensor de descarregamento
- 5) sensor da temperatura OLP
- 6) unidade interna
- 7) alimentação
- 8) reactor
- 9) ventoinha externa
- 10) PCB principal externo

W - branco
B - preto
BL - azul
Y - amarelo
Y/G - amarelo/verde
R - vermelho

ELEKTRISCH SCHEMA VAN DE BUITENUNIT NEXIA S MET INVERTER MODEL 18 (afb. 62)

- 1) compressor
- 2) omgevingssensor
- 3) sensor warmtewisselaar
- 4) afvoersensor
- 5) sensor OLP-temperatuur
- 6) binnenunit
- 7) voeding
- 8) reactor
- 9) externe ventilatie
- 10) Externe hoofd-PCB


W - wit
B - zwart
BL - blauw
BR - bruin
Y - geel
Y/G - geel/groen
R - rood

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ NEXIA S ΜΕ INVERTER ΜΟΝΤΕΛΟ 18 (εικ. 62)

- 1) συμπιεστής
- 2) αισθητήρας περιβάλλοντος
- 3) αισθητήρας εναλλάκτη θερμότητας
- 4) αισθητήρας εκκένωσης
- 5) αισθητήρας θερμοότητας OLP
- 6) εσωτερική μονάδα
- 7) τροφοδοσία
- 8) αντιδραστήρας
- 9) εξωτερικός ανεμιστήρας
- 10) κύριο εξωτερικό PCB

W - λευκό
B - μαύρο
BL - μπλε
BR - καφέ
Y - κίτρινο
Y/G - κίτρινο/πράσινο
R - κόκκινο

4.6

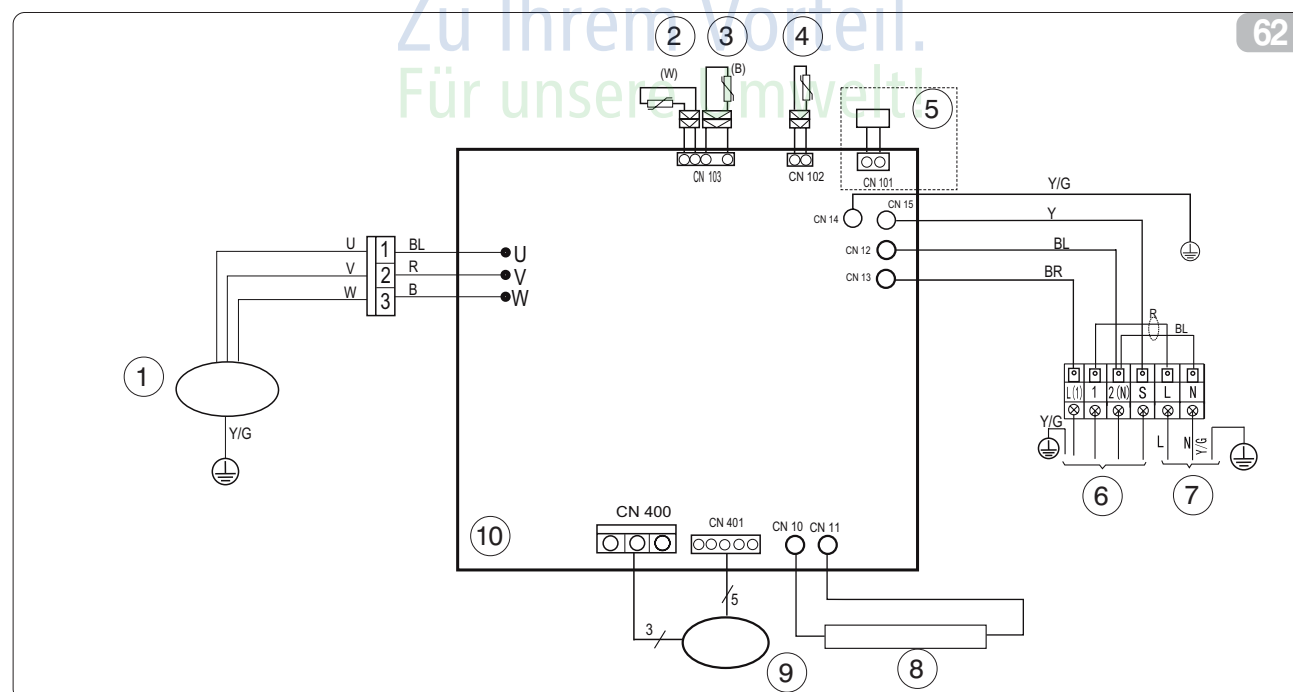

4.7 SCHEMA ELETTRICO DELL'UNITÀ INTERNA NEXIA S CON INVERTER MODELLO 24 (fig. 61)

- 1) unità interna
- 2) all' unità interna
- 3) scheda relè
- 4) motore unità interna
- 5) sensore temperatura tubo
- 6) sensore temperatura ambiente
- 7) motore alette
- 8) scheda display
- 9) scheda di accensione
- 10) PCB principale interno

W - bianco

B - nero

R - rosso

Y - giallo

Y/G - giallo/verde

NEXIA S INVERTER 24 MODEL INTERNAL UNIT WIRING DIAGRAM (fig. 61)

- 1) indoor unit
- 2) to outdoor unit
- 3) relay assistant board
- 4) indoor motor
- 5) pipe temperature sensor
- 6) room temperature sensor
- 7) swing motor
- 8) display board
- 9) switch board
- 10) indoor main PCB

W - white

B - black

R - red

Y - yellow

Y/G - yellow/green

SCHEMA ELECTRIQUE DE L'UNITE INTERNE NEXIA S AVEC CONVERTISSEUR MODELE 24 (fig. 61)

- 1) unité interne
- 2) vers l'unité interne
- 3) carte relais
- 4) moteur unité interne
- 5) capteur de tube
- 6) capteur de température ambiante
- 7) moteur ailettes
- 8) carte afficheur
- 9) carte d'allumage
- 10) PCB principal interne

W - blanc

B - noir

R - rouge

Y - jaune

Y/G - jaune/vert

ELEKTRISCHER SCHALTPLAN DER INNENEINHEIT NEXIA S MIT INVERTER MODELL 24 (Abb. 61)

- 1) Inneneinheit
- 2) zur Inneneinheit
- 3) Relais-Karte
- 4) Motor Inneneinheit
- 5) Temperatursensor Rohr
- 6) Umgebungstemperatur-Sensor
- 7) Rippen-Motor
- 8) Display-Karte
- 9) Einschaltkarte
- 10) Haupt-PCB innen

W - weiß

B - schwarz

R - rot

Y - gelb

Y/G - gelb/grün

4.8 NEXIA S INVERTER 24 HP MODEL EXTERNAL UNIT WIRING DIAGRAM (fig. 62)

- 1) all' unità interna
- 2) alimentazione
- 3) compressore
- 4) reattore
- 5) scheda IPM
- 6) protezione bassa pressione
- 7) protezione alta pressione
- 8) sensore temperatura ambiente esterna
- 9) sensore temperatura di condensa
- 10) sensore scarico
- 11) motore ventilatore
- 12) PCB principale esterno

B - nero

BL - blu

Y - giallo

Y/G - giallo/verde

R - rosso

NEXIA S INVERTER 24 MODEL EXTERNAL UNIT WIRING DIAGRAM (fig. 62)

- 11) to indoor unit
- 2) power supply
- 3) compressor
- 4) reactor
- 5) IPM board
- 6) low pressure protect
- 7) high pressure protect
- 8) outdoor ambient temperature sensor
- 9) condenser temperature sensor
- 10) discharge sensor
- 11) fan motor
- 12) outdoor main PCB

B - black

BL - blue

Y - yellow

Y/G - yellow/green

R - red

SCHEMA ELECTRIQUE DE L'UNITE EXTERNE NEXIA S AVEC CONVERTISSEUR MODELE 24 (fig. 62)

- 1) vers l'unité interne
- 2) alimentation
- 3) compresseur
- 4) réacteur
- 5) carte IPM
- 6) protection basse pression
- 7) protection haute pression
- 8) capteur de température ambiante extérieure
- 9) capteur température de condensation
- 10) capteur d'évacuation
- 11) moteur ventilateur
- 12) PCB principal externe

B - noir

BL - bleu

Y - jaune

Y/G - jaune/vert

R - rouge

ELEKTRISCHER SCHALTPLAN DER AUSSENEINHEIT NEXIA S MIT INVERTER MODELL 24 (Abb. 62)

- 1) zur Inneneinheit
- 2) Speisung
- 3) Kompressor
- 4) Reaktor
- 5) IPM-Karte
- 6) Niederdruck-Schutz
- 7) Hochdruck-Schutz
- 8) Außenumgebungs-Temperatursensor
- 9) Temperatursensor Kondensflüssigkeit
- 10) Auslass-Sensor
- 11) Ventilator-Motor
- 12) Haupt-PCB außen


B - schwarz

BL - blau

Y - gelb

Y/G - gelb/grün

R - rot

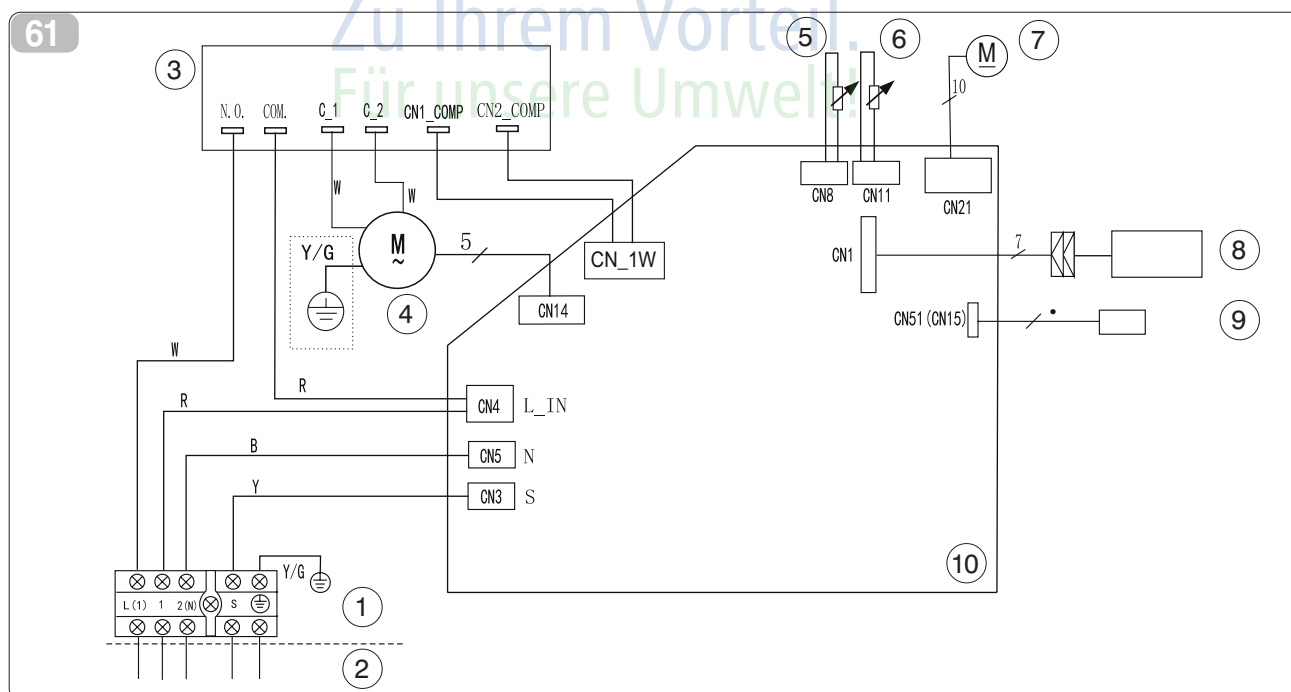

ESQUEMA ELÉCTRICO DE LA UNIDAD INTERIOR NEXIA S CON INVERTER MODELO 24 (fig. 61)

- 1) unidad interior
- 2) a la unidad interior
- 3) tarjeta de relés
- 4) motor de la unidad interior
- 5) sensor de temperatura del tubo
- 6) sensor de temperatura ambiente
- 7) motor de las aletas
- 8) tarjeta del display
- 9) tarjeta de encendido
- 10) PCB principal interior

W - blanco

B - negro

R - rojo

Y - amarillo

Y/G - amarillo/verde

ESQUEMA ELÉCTRICO DA UNIDADE INTERNA NEXIA S COM INVERTER DO MODELO 24 (fig. 61)

- 1) unidade interna
- 2) à unidade interna
- 3) placa do relé
- 4) motor da unidade interna
- 5) sensor da temperatura do tubo
- 6) sensor da temperatura ambiente
- 7) motor das palhetas
- 8) placa do ecrã
- 9) placa de acendimento
- 10) PCB principal interno

W - branco

B - preto

R - vermelho

Y - amarelo

Y/G - amarelo/verde

ELEKTRISCH SCHEMA VAN DE BINNENUNIT NEXIA S MET INVERTER MODEL 24 (afb. 61)

- 1) binnenunit
- 2) naar de binnenunit
- 3) relaiskaart
- 4) motor binnenunit
- 5) sensor temperatuur buis
- 6) sensor omgevingstemperatuur
- 7) motor vinnen
- 8) displaykaart
- 9) inschakelkaart
- 10) interne hoofd-PCB

W - wit

B - zwart

R - rood

Y - geel

Y/G - geel/groen

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ NEXIA S ME INVERTER ΜΟΝΤΕΛΟ 24 (εικ. 61)

- 1) εσωτερική μονάδα
- 2) στην εσωτερική μονάδα
- 3) κάρτα ρελέ
- 4) κινητήρας εσωτερικής μονάδας
- 5) αισθητήρας θερμοκρασίας σωλήνα
- 6) αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος
- 7) κινητήρας πτερυγίων
- 8) κάρτα οθόνης
- 9) κάρτα ανάμιατος
- 10) Κύριο εσωτερικό PCB

W - λευκό

B - μαύρο

R - κόκκινο

Y - κίτρινο

Y/G - κίτρινο/πράσινο

ESQUEMA ELÉCTRICO DE LA UNIDAD EXTERIOR NEXIA S CON INVERTER MODELO 24 (fig. 62)

- 1) a la unidad interior
- 2) alimentación
- 3) compresor
- 4) reactor
- 5) tarjeta IPM
- 6) protección de baja presión
- 7) protección de alta presión
- 8) sensor de temperatura ambiente exterior
- 9) sensor de temperatura de condensación
- 10) sensor de descarga
- 11) motor del ventilador
- 12) PCB principal exterior

B - negro

BL - azul

Y - amarillo

Y/G - amarillo/verde

R - rojo

ESQUEMA ELÉCTRICO DA UNIDADE EXTERNA NEXIA S COM INVERTER DO MODELO 24 (fig. 62)

- 1) à unidade interna
- 2) alimentação
- 3) compressor
- 4) reactor
- 5) placa IPM
- 6) proteção de baixa pressão
- 7) proteção de alta pressão
- 8) sensor da temperatura ambiente exterior
- 9) sensor da temperatura de condensação
- 10) sensor de descarregamento
- 11) motor do ventilador
- 12) PCB principal externo

B - preto

BL - azul

Y - amarelo

Y/G - amarelo/verde

R - vermelho

ELEKTRISCH SCHEMA VAN DE BUITENUNIT NEXIA S MET INVERTER MODEL 24 (afb. 62)

- 1) naar de binnenunit
- 2) voeding
- 3) compressor
- 4) reactor
- 5) IPM-kaart
- 6) Bescherming lage druk
- 7) bescherming hoge druk
- 8) sensor omgevingstemperatuur buiten
- 9) sensor condensstemperatuur
- 10) afvoersensor
- 11) motor ventilator
- 12) Externe hoofd-PCB

B - zwart

BL - blauw

Y - geel

Y/G - geel/groen

R - rood

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ NEXIA S ME INVERTER ΜΟΝΤΕΛΟ 24 (εικ. 62)

- 1) στην εσωτερική μονάδα
- 2) τροφοδοσία
- 3) συμπιεστής
- 4) αντιδραστήρας
- 5) κάρτα IPM
- 6) προστασία χαμηλής πίεσης
- 7) προστασία υψηλής πίεσης
- 8) αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας περιβάλλοντος
- 9) αισθητήρας θερμοκρασίας συμπύκνωσης
- 10) αισθητήρας εκκένωσης
- 11) κινητήρας ανεμιστήρα
- 12) κύριο εξωτερικό PCB


B - μαύρο

BL - μπλε

Y - κίτρινο

Y/G - κίτρινο/πράσινο

R - κόκκινο

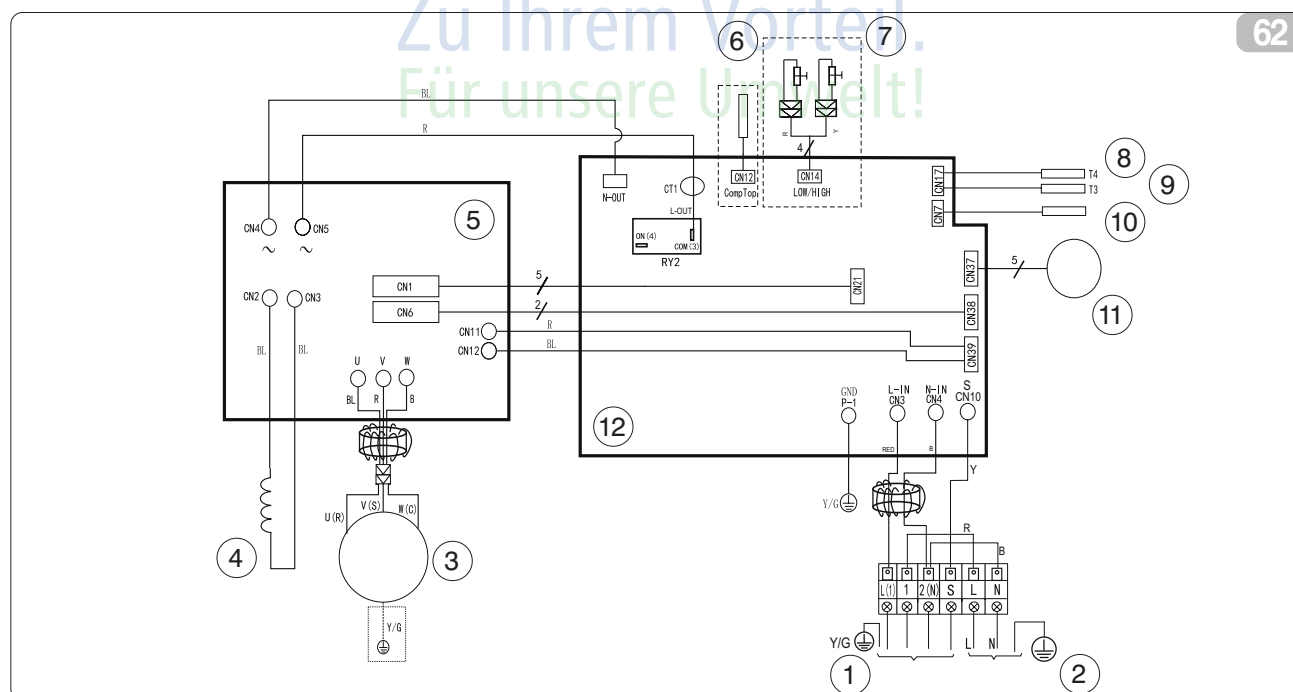

DATI TECNICI

Per i dati tecnici sotto elencati consultare la targa dati caratteristica applicata sul prodotto

- Tensione di alimentazione
- Potenza assorbita massima
- Corrente assorbita massima
- Potenza refrigerante
- Gas refrigerante
- Grado di protezione degli involucri
- Max pressione di esercizio

SPECIFICATIONS

For the technical data listed below, consult the characteristic data plate applied to the product

- Power supply voltage
- Maximum power absorbed
- Maximum current absorbed
- Coolant power
- Coolant gas
- Protection rating of the containers
- Max working pressure

DONNEES TECHNIQUES

Pour les caractéristiques énumérées ci-après, consulter la plaque signalétique apposée sur l'appareil.

- Tension d'alimentation
- Puissance maximale absorbée
- Courant maximal absorbé
- Puissance frigorifique
- Gaz réfrigérant
- Degré de protection des boîtiers
- Pression maxi de service

TECHNISCHE DATEN

Entnehmen Sie die nachstehend aufgelisteten technischen Daten dem am Produkt befindlichen Typenschild

- Versorgungsspannung
- Maximale Leistungsaufnahme
- Maximale Stromaufnahme
- Kühlleistung
- Kühlgas
- Schutzgrad der Umhüllungen
- Maximaler Betriebsdruck

unità interna	indoor unit	unité interne	Inneneinheit	9
Dimensioni (LxAxP)	Dimensions (W x H x D)	Dimensions (L x H x P)	Abmessungen (L x A x P)	m m 710x250x190
Peso (senza imballo)	Weight (without packing)	Poids (sans emballage)	Gewicht (ohne Verpackung)	Kg 6,5

unità esterna	outdoor unit	unité externe	Außeneinheit	
Dimensioni (LxAxP)	Dimensions (W x H x D)	Dimensions (L x H x P)	Abmessungen (L x A x P)	m m 780x540x250
Peso (senza imballo)	Weight (without packing)	Poids (sans emballage)	Gewicht (ohne Verpackung)	Kg 29,5

unità interna	indoor unit	unité interne	Inneneinheit	12
Dimensioni (LxAxP)	Dimensions (W x H x D)	Dimensions (L x H x P)	Abmessungen (L x A x P)	m m 790x265x198
Peso (senza imballo)	Weight (without packing)	Poids (sans emballage)	Gewicht (ohne Verpackung)	Kg 8

unità esterna	outdoor unit	unité externe	Außeneinheit	
Dimensioni (LxAxP)	Dimensions (W x H x D)	Dimensions (L x H x P)	Abmessungen (L x A x P)	m m 780x540x250
Peso (senza imballo)	Weight (without packing)	Poids (sans emballage)	Gewicht (ohne Verpackung)	Kg 29,5

unità interna	indoor unit	unité interne	Inneneinheit	18
Dimensioni (LxAxP)	Dimensions (W x H x D)	Dimensions (L x H x P)	Abmessungen (L x A x P)	m m 920x292x223
Peso (senza imballo)	Weight (without packing)	Poids (sans emballage)	Gewicht (ohne Verpackung)	Kg 11

unità esterna	outdoor unit	unité externe	Außeneinheit	
Dimensioni (LxAxP)	Dimensions (W x H x D)	Dimensions (L x H x P)	Abmessungen (L x A x P)	m m 760x590x285
Peso (senza imballo)	Weight (without packing)	Poids (sans emballage)	Gewicht (ohne Verpackung)	Kg 35

unità interna	indoor unit	unité interne	Inneneinheit	24
Dimensioni (LxAxP)	Dimensions (W x H x D)	Dimensions (L x H x P)	Abmessungen (L x A x P)	m m 998x322x240
Peso (senza imballo)	Weight (without packing)	Poids (sans emballage)	Gewicht (ohne Verpackung)	Kg 12,5

unità esterna	outdoor unit	unité externe	Außeneinheit	
Dimensioni (LxAxP)	Dimensions (W x H x D)	Dimensions (L x H x P)	Abmessungen (L x A x P)	m m 845x700x320
Peso (senza imballo)	Weight (without packing)	Poids (sans emballage)	Gewicht (ohne Verpackung)	Kg 50

DATOS TÉCNICOS

Para los datos técnicos enumerados a continuación, consulte la placa de datos aplicada en el producto

- Tensión de alimentación
- Potencia absorbida máxima
- Corriente absorbida máxima
- Potencia refrigerante
- Gas refrigerante
- Grado de protección de las cubiertas
- Máxima presión de funcionamiento

DADOS TÉCNICOS

Para os dados técnicos listados abaixo consultar a placa de dados aplicada no produto

- Tensão de alimentação
- Potência máxima absorvida
- Corrente máxima absorvida
- Potência refrigerante
- Gás refrigerante
- Grau de protecção dos invólucros
- Máx. pressão de operação

TECHNISCHE
GEGEVENS

Raadpleeg voor de navolgend opgenoemde technische gegevens, de plaat met de karakteristieke gegevens, aangebracht op het product.

- Toevoerspanning
- Maximaal opgenomen vermogen
- Maximale opgenomen stroom
- Koelvermogen
- Koelgas
- Beschermgraad van de omhulsels
- Max. werkdruk

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Για τα τεχνικά στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω συμβουλευτείτε την χαρακτηριστική πινακίδα στοιχείων που είναι τοποθετημένη επάνω στο προϊόν

- Τάση τροφοδοσίας
- Μέγιστη απορροφούμενη ισχύς
- Μέγιστο απορροφούμενο ρεύμα
- Ψυκτική ισχύς
- Ψυκτικό αέριο
- Βαθμός προστασίας των όγκων
- Max πίεση λειτουργίας

unidad interior	unidade interna	binnenunit	εσωτερικής μονάδας	9
Dimensiones (LxAxP)	Dimensões (LxHxP)	Afmetingen (LxHxD)	Διαστάσεις (ΜxΥxΠ)	m m 710x250x190
Peso (sin embalaje)	Peso (sem embalagem)	Gewicht (zonder verpakking)	Βάρος (χωρίς συσκευασία)	Kg 6,5
unidad exterior	unidade externa	buitenunit	εσωτερικής μονάδας	
Dimensiones (LxAxP)	Dimensões (LxHxP)	Afmetingen (LxHxD)	Διαστάσεις (ΜxΥxΠ)	m m 780x540x250
Peso (sin embalaje)	Peso (sem embalagem)	Gewicht (zonder verpakking)	Βάρος (χωρίς συσκευασία)	Kg 29,5
unidad interior	unidade interna	binnenunit	εσωτερικής μονάδας	12
Dimensiones (LxAxP)	Dimensões (LxHxP)	Afmetingen (LxHxD)	Διαστάσεις (ΜxΥxΠ)	m m 790x265x198
Peso (sin embalaje)	Peso (sem embalagem)	Gewicht (zonder verpakking)	Βάρος (χωρίς συσκευασία)	Kg 8
unidad exterior	unidade externa	buitenunit	εσωτερικής μονάδας	
Dimensiones (LxAxP)	Dimensões (LxHxP)	Afmetingen (LxHxD)	Διαστάσεις (ΜxΥxΠ)	m m 780x540x250
Peso (sin embalaje)	Peso (sem embalagem)	Gewicht (zonder verpakking)	Βάρος (χωρίς συσκευασία)	Kg 29,5
unidad interior	unidade interna	binnenunit	εσωτερικής μονάδας	18
Dimensiones (LxAxP)	Dimensões (LxHxP)	Afmetingen (LxHxD)	Διαστάσεις (ΜxΥxΠ)	m m 920x292x223
Peso (sin embalaje)	Peso (sem embalagem)	Gewicht (zonder verpakking)	Βάρος (χωρίς συσκευασία)	Kg 11
unidad exterior	unidade externa	buitenunit	εσωτερικής μονάδας	
Dimensiones (LxAxP)	Dimensões (LxHxP)	Afmetingen (LxHxD)	Διαστάσεις (ΜxΥxΠ)	m m 760x590x285
Peso (sin embalaje)	Peso (sem embalagem)	Gewicht (zonder verpakking)	Βάρος (χωρίς συσκευασία)	Kg 35
unidad interior	unidade interna	binnenunit	εσωτερικής μονάδας	24
Dimensiones (LxAxP)	Dimensões (LxHxP)	Afmetingen (LxHxD)	Διαστάσεις (ΜxΥxΠ)	m m 998x322x240
Peso (sin embalaje)	Peso (sem embalagem)	Gewicht (zonder verpakking)	Βάρος (χωρίς συσκευασία)	Kg 12,5
unidad exterior	unidade externa	buitenunit	εσωτερικής μονάδας	
Dimensiones (LxAxP)	Dimensões (LxHxP)	Afmetingen (LxHxD)	Διαστάσεις (ΜxΥxΠ)	m m 845x700x320
Peso (sin embalaje)	Peso (sem embalagem)	Gewicht (zonder verpakking)	Βάρος (χωρίς συσκευασία)	Kg 50

I	GB	F	D		
CONDIZIONI LIMITE DI FUNZIONAMENTO	OPERATIONAL LIMITS	CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT	GRENZBETRIEBSBEDINGUNGEN	A	B
Temperature di esercizio massime in raffreddamento	Max operating temp. during cooling	Températures de service maximums en refroidissement	Max. Betriebstemperaturen in Schaltung „Kühlung“	DB 32°C - WB 26°C	DB 43°C - WB 32°C
Temperature di esercizio minime in raffreddamento	Minimum operating temp. during cooling	Températures de service minimums en refroidissement	Min. Betriebstemperaturen in Schaltung „Kühlung“	DB 17°C	DB 15°C
Temperature di esercizio massime in riscaldamento	Max operating temperature during heating	Températures de service maximums en chauffage	Max. Betriebstemperaturen in Schaltung „Heizung“	DB 27°C	DB 24°C - WB 18°C
Temperature di esercizio minime in riscaldamento	Minimum operating temperature during heating	Températures de service minimums en chauffage	Min. Betriebstemperaturen in Schaltung „Heizung“	DB 17°C	DB -15°C
A Temp. ambiente interno B Temp. ambiente esterno	A Internal room temp. B External ambient temp.	A Temp. ambiente intérieure B Temp. ambiente extérieure	A Raumtemp. innen B Umgebungstemp. außen		



Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

E	P	NL	GR		
CONDICIONES LÍMITE DE FUNCIONAMIENTO	CONDIÇÕES LIMITES DE FUNCIONAMENTO	LIMIETVOORWAARDEN WERKING	ΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	A	B
Temperaturas de funcionamiento máximas en refrigeración	<i>Temperaturas máximas de funcionamiento durante o arrefecimento</i>	Maximum bedrijfstemperaturen bij koeling	Μέγιστες θερμοκρασίες λειτουργίας κατά την ψύξη	DB 32°C - WB 26°C	DB 43°C - WB 32°C
Temperaturas de funcionamiento mínimas en refrigeración	<i>Temperaturas mínimas de funcionamiento durante o arrefecimento</i>	Minimum bedrijfstemperaturen bij koeling	Ελάχιστες θερμοκρασίες λειτουργίας κατά την ψύξη	DB 17°C	DB 15°C
Temperaturas de funcionamiento máximas en calefacción	<i>Temperaturas máximas de funcionamiento durante o aquecimento</i>	Maximum bedrijfstemperaturen bij verwarming	Μέγιστες θερμοκρασίες λειτουργίας κατά τη θέρμανση	DB 27°C	DB 24°C - WB 18°C
Temperaturas de funcionamiento mínimas en calefacción	<i>Temperaturas mínimas de funcionamiento durante o aquecimento</i>	Minimum bedrijfstemperaturen bij verwarming	Ελάχιστες θερμοκρασίες λειτουργίας κατά τη θέρμανση	DB 17°C	DB -15°C
A Temp. ambiente interior B Temp. ambiente exterior	A Temp. ambiente interno B Temp. ambiente externo	A Interne omgevingstemperatuur B Externe omgevingstemperatuur	A Θερμ. εσωτ. χώρου B Θερμ. εξωτ. χώρου		



Zu Ihrem Vorteil.
Für unsere Umwelt!

SUGGERIMENTI PER L'ELIMINAZIONE GUASTI Malfunzionamenti e Soluzioni

Arrestare immediatamente il condizionatore nel caso si verifichi una delle seguenti anomalie. Scollegare l'alimentazione elettrica e contattare il servizio di assistenza più vicino.	
Problema	Se nella finestra LED appare uno dei seguenti codici, scollegare l'alimentazione elettrica e contattare il servizio assistenza: E0,E1,E2,E3,E5,EC,P0,P1,P2,P4,F1,F2,F3,F5.
	I fusibili saltano di frequente o l'interruttore automatico interviene spesso.
	E' entrata dell'acqua o altri oggetti nel condizionatore.
	Il telecomando non funziona o funziona in modo anomalo.
	Altre situazioni anomale.

MALFUNZIONAMENTI	CAUSA	COSA OCCORRE FARE?
L'apparecchiatura non si avvia	Interruzione di corrente	Attendere che venga ripristinata la corrente.
	L'unità si è scollegata dalla corrente.	Verificare che la spina sia inserita nella presa a muro.
	E' scattato un fusibile.	Sostituire il fusibile.
	Le batterie del telecomando possono essere esaurite.	Sostituire le batterie.
	L'ora impostata con il timer può non essere corretta.	Attendere o annullare l'impostazione del timer.
L'apparecchiatura non raffredda o non riscalda bene l'ambiente (solamente per i modelli raffreddamento/riscaldamento) mentre dell'aria esce dal condizionatore.	Errata impostazione della temperatura.	Impostare la temperatura in modo corretto. Per la procedura consultare il capitolo "Utilizzo del telecomando".
	Il filtro dell'aria è bloccato.	Pulire il filtro dell'aria.
	Le porte o le finestre sono aperte.	Chiudere le porte o le finestre.
	Le prese di ingresso o uscita aria delle unità interna o esterna sono bloccate.	Togliere prima le ostruzioni, quindi riavviare l'apparecchiatura.
	Si è attivata la protezione di 3 minuti del compressore.	Attendere.
Se il problema non è stato risolto, contattare il rivenditore locale o il servizio di assistenza più vicino. Fornire informazioni dettagliate sul malfunzionamento e sul modello dell'apparecchiatura.		

Note: Non cercare di riparare l'apparecchiatura da soli. Contattare sempre il centro assistenza autorizzato.

TROUBLESHOOTING TIPS Malfunzioni e Soluzioni

Stop the air conditioner immediately if one of the following faults occur. Disconnect the power and contact the nearest customer service center.	
Trouble	If the following code appears on the LED window, disconnect the power and contact the service people: E0,E1,E2,E3,E5,EC,P0,P1,P2,P4,F1,F2,F3,F5
	Fuse blows frequently or circuit breaker trips frequently.
	Other objects or water penetrate the air conditioner.
	The remote controller won't work or works abnormally.
	Other abnormal situations.

MALFUNCTIONS	CAUSE	WHAT SHOULD BE DONE?
Unit does not start	Power cut	Wait for power to be restored.
	Unit may have become unplugged.	Check that plug is securely in wall receptacle.
	Fuse may have blown.	Replace the fuse.
	Battery in Remote controller may have been exhausted.	Replace the battery.
	The time you have set with timer is incorrect.	Wait or cancel timer setting.
Unit not cooling or heating (Cooling/ heating models only) room very well while air flowing out from the air conditioner	Inappropriate temperature setting.	Set temperature correctly. For detailed method please refer to "Using remote control" section.
	Air filter is blocked.	Clean the air filter.
	Doors or Windows are open.	Close the doors or windows.
	Air inlet or outlet of indoor or outdoor unit has been blocked.	Clear obstructions away first, then restart the unit.
	Compressor 3 minutes protection has been activated.	Wait.
If the trouble has not been corrected, please contact a local dealer or the nearest customer service center. Be sure to inform them of the detailed malfunctions and unit model.		

Notes: Do not attempt to repair the unit yourself. Always consult an authorised service provider.

SUGGESTIONS POUR L'ELIMINATION DES PANNES Inconvénients et Remèdes

F

Arrêter immédiatement le climatiseur si l'une des anomalies suivantes se présente. Débrancher l'alimentation électrique et contacter le service d'assistance le plus proche.	
Problème	Si, dans la fenêtre à diodes, l'on voit apparaître l'un des codes suivants, débrancher l'alimentation électrique et contacter le service d'assistance: E0,E1,E2,E3,E5,EC,P0,P1,P2,P4,F1,F2,F3,F5.
	Les fusibles sautent fréquemment ou l'interrupteur automatique intervient souvent.
	De l'eau ou d'autres corps étrangers sont entrés dans le climatiseur.
	La télécommande ne fonctionne pas ou fonctionne de façon anormale.
	Autres situations anormales.

DYSFONCTIONNEMENTS	CAUSE	QUEFAIRE?
L'appareil ne démarre pas	Coupure de courant	Attendre le rétablissement du courant.
	L'unité s'est débranchée du courant.	S'assurer que la fiche est insérée dans la prise murale.
	Un fusible a sauté.	Remplacer le fusible.
	Les piles de la télécommande pourraient être hors d'usage.	Remplacer les piles.
	L'heure programmée sur le temporisateur pourrait ne pas être correcte.	Attendre ou annuler la programmation du temporisateur.
L'appareil ne refroidit pas ou ne réchauffe pas bien la pièce (seulement pour les modèles refroidissement/chauffage), tandis que de l'air sort du climatiseur.	Réglage erroné de la température.	Régler la température de façon correcte. Pour la procédure, consulter le chapitre "Utilisation de la télécommande".
	Le filtre à air est obstrué.	Nettoyer le filtre à air
	Les portes ou les fenêtres sont ouvertes.	Fermer les portes ou les fenêtres.
	Les prises d'entrée ou de sortie de l'air de l'unité interne ou de l'unité externe sont bloquées.	Enlever ce qui fait obstruction, puis redémarrer l'appareil.
	La protection de 3 minutes du compresseur s'est activée.	Attendre.
Si le problème n'a pas été résolu, contacter le revendeur local ou le service d'assistance le plus proche. Fournir des informations détaillées sur le dysfonctionnement et sur le modèle d'appareil.		

Notes: Le client ne doit essayer de réparer l'appareil par lui-même. Contacter toujours le centre d'assistance agréé.

HINWEISE ZU FEHLERBEHEBUNG, Störungen und Lösungen

D

Stellern Sie beim Eintreten einer der folgenden Störungen die Klimaanlage unverzüglich ab. Trennen Sie die elektrische Stromversorgung und nehmen Sie Kontakt mit der nächsten Kundendienststelle auf.	
Problem	Wenn im LED Fenster einer der folgenden Codes erscheint, trennen Sie die elektrische Stromversorgung und nehmen Sie Kontakt mit der nächsten Kundendienststelle auf E0,E1,E2,E3,E5,EC,P0,P1,P2,P4,F1,F2,F3,F5.
	Die Schmelzsicherungen brennen häufig durch oder der Automatikschalter wird häufig ausgelöst.
	Wasser oder sonstige Gegenstände sind in die Klimaanlage gelangt.
	Die Fernbedienung funktioniert nicht oder nicht wie vorgesehen.
	Sonstige anomale Situationen

BETRIEBSSTÖRUNGEN	URSACHE	BEHELFE
Das Gerät startet nicht.	Stromausfall	Wiederherstellung der Stromversorgung abwarten.
	Die Einheit wurde von der Stromversorgung getrennt.	Sicherstellen, dass der Netzstecker eingeführt wurde.
	Eine Schmelzsicherung wurde ausgelöst.	Wechseln Sie die Schmelzsicherung aus.
	Die Batterien der Fernsteuerung sind möglicherweise verbraucht.	Wechseln Sie die Batterien aus.
	Die mit dem Timer eingestellte Uhrzeit ist möglicherweise nicht korrekt.	Warten Sie oder annullieren Sie die Timer-Einstellung.
Das Gerät kühlt oder heizt den Raum nicht wirksam (nur bei den Modellen Kühlung/Heizung), während Luft aus der Klimaanlage tritt.	Fehlerhafte Temperatureinstellung.	Stellen Sie die Temperatur auf korrekte Weise ein. Beachten Sie zu dem Verfahren das Kapitel "Verwendung der Fernbedienung".
	Der Luftfilter ist blockiert.	Reinigen Sie den Luftfilter.
	Türen oder Fenster sind offen.	Schließen Sie Türen oder Fenster.
	Der Lufteinlass oder der Luftauslass der Inneneinheit oder Außeneinheit ist blockiert.	Entfernen Sie die Verstopfung und starten Sie das Gerät neu.
	Der 3-Minuten-Schutz des Kompressors wurde aktiviert.	Warten Sie ab.
Wenn das Problem nicht behoben wurde, nehmen Sie Kontakt zum örtlichen Händler oder mit der nächsten Kundendienststelle auf. Machen Sie detaillierte Anhaben zur Betriebsstörung und zum Modell des Geräts.		

Hinweise: Versuchen Sie nicht, das Gerät alleine zu reparieren. Nehmen Sie stets Kontakt mit dem autorisierten Kundendienstzentrum auf.

SUGERENCIAS PARA LA REPARACIÓN DE AVERÍAS - Problemas y soluciones

Apague inmediatamente el acondicionador si se verifica una de las siguientes anomalías. Desconecte la alimentación eléctrica y contacte con el servicio de asistencia más cercano.	
Problema	Si en la ventana LED aparece uno de los siguientes códigos, desconecte la alimentación eléctrica y contacte con el servicio de asistencia: E0,E1,E2,E3,E5,EC,P0,P1,P2,P4,F1,F2,F3,F5.
	Los fusibles se queman o el interruptor automático se activa frecuentemente.
	Ha entrado agua u otros objetos en el acondicionador.
	El control remoto no funciona o funciona en modo anómalo.
	Otras situaciones anómalas.

DISFUNCIONES	CAUSA	¿QUÉ SE DEBE HACER?
El aparato no se enciende.	Interrupción de corriente.	Espere hasta que se restablezca la corriente.
	La unidad se ha desconectado de la corriente.	Verifique que la clavija esté insertada en la toma de corriente.
	Se ha quemado un fusible.	Sustituya el fusible.
	Las baterías del control remoto están agotadas.	Sustituya las baterías.
	La hora regulada en el temporizador es incorrecta.	Espere o anule la regulación del temporizador.
El aparato no enfría o no calienta bien el ambiente (solamente en los modelos con refrigeración/calefacción), mientras sale aire del acondicionador.	Errónea regulación de la temperatura.	Regule correctamente la temperatura. Para conocer el procedimiento, consulte el capítulo "Uso del control remoto".
	El filtro de aire está obstruido.	Limpie el filtro de aire.
	Las puertas o las ventanas están abiertas.	Cierre las puertas y ventanas.
	Las tomas de entrada o salida del aire de las unidades interior o exterior están bloqueadas.	Libere las tomas y reencienda el aparato.
	Se ha activado la protección de 3 minutos del compresor.	Espere.
Si el problema no se ha resuelto, contacte con el revendedor local o con el servicio de asistencia más cercano. Dé información detallada sobre el defecto observado y sobre el modelo del aparato.		

Notas: No intente reparar el aparato por su cuenta. Contacte siempre con un centro de asistencia autorizado.

CONSELHOS PARA A RESOLUÇÃO DE AVARIAS - Problemas de funcionamento e Soluções

Parar imediatamente o aparelho de ar condicionado no caso em que se verifique uma das seguintes anomalias. Desligar a alimentação eléctrica e contactar o Serviço de Assistência Técnica mais próximo.	
Problema	Se aparecer na janela LED um dos seguintes códigos, desligar a alimentação eléctrica e contactar o Serviço de Assistência Técnica: E0,E1,E2,E3,E5,EC,P0,P1,P2,P4,F1,F2,F3,F5.
	Os fusíveis queimam-se frequentemente ou o interruptor automático intervém muitas vezes.
	Entrou água ou objectos dentro do aparelho de ar condicionado.
	O telecomando não funciona ou funciona de modo anormal.
	Outras situações anormais.

MAU FUNCIONAMENTO	CAUSA	O QUE FAZER?
O aparelho não arranca	Interrupção de corrente	Aguardar que seja restabelecida a corrente eléctrica.
	A unidade desligou-se da corrente eléctrica.	Verificar se a ficha está bem ligada à tomada na parede.
	Queimou-se um fusível.	Substituir o fusível.
	As pilhas do telecomando podem estar descarregadas.	Substituir as pilhas.
	A hora programada no temporizador poderá não estar correcta.	Aguardar ou anular a programação do temporizador.
O aparelho não arrefece ou não aquece bem o ambiente (somente nos modelos com arrefecimento/aquecimento) enquanto sai ar do aparelho.	Programação errada da temperatura.	Programar a temperatura correctamente. Para o modo de proceder, consultar o capítulo "Utilização do telecomando".
	O filtro do ar está entupido.	Limpar o filtro do ar.
	As portas ou janelas estão abertas.	Fechar as portas ou as janelas.
	As tomadas de entrada ou de saída do ar das unidades, interna ou externa, estão entupidas.	Eliminar primeiro os entupimentos, depois acender novamente o aparelho.
	Accionou-se a protecção de 3 minutos do compressor.	Aguardar.
Se o problema não estiver resolvido, contactar o seu Revendedor local ou o Serviço de Assistência Técnica mais próximo. Fornecer informações pormenorizadas sobre o mau funcionamento e sobre o modelo de aparelho.		

Nota: Não tentar reparar o aparelho sozinho. Contactar sempre o Centro de Assistência autorizado.

Breng de airconditioner onmiddellijk tot stilstand indien zich een van de volgende storingen voordoet. Sluit de elektrische voeding af en neemt contact op met de dichtstbijzijnde assistentiedienst.	
Probleem	Indien in het LED-venster een van de volgende codes verschijnt, moet de elektrische voeding worden afgesloten en dient men contact op te nemen met de assistentiedienst: E0,E1,E2,E3,E5,EC,P0,P1,P2,P4,F1,F2,F3,F5.
	De zekeringen branden vaak door of de automatische schakelaar treedt vaak in werking.
	Er is water in de airconditioner terechtgekomen, of andere objecten.
	De afstandsbediening werkt niet of werkt op afwijkende wijze.
	Overige afwijkende situaties.

ONGEMAKKEN	OORZAAK	WATTE DOEN?
De apparatuur gaat niet van start.	Stroomonderbreking	Wacht tot de stroom weer ingeschakeld wordt.
	De unit is afgesloten van de stroom	Controleer of de stekker in het muurstopcontact gestoken is.
	Er is een zekering in werking getreden.	Vervang de zekering.
	De batterijen van de afstandsbediening kunnen opgebraakt zijn.	Vervang de batterijen.
	De met de timer ingestelde tijd zou onjuist kunnen zijn.	Wachten of de instelling van de timer annuleren.
De apparatuur koelt of verwarmt de omgeving niet goed (alleen voor de modellen met koeling/verwarming) terwijl er lucht uit de airconditioner komt.	Verkeerde instelling van de temperatuur.	Stel de temperatuur op correcte wijze in. Raadpleeg voor de procedure het hoofdstuk "Gebruik van de afstandsbediening".
	Het luchtfilter is geblokkeerd	Reinig het luchtfilter.
	De deuren of de ramen staan open.	Sluit deuren en ramen.
	De openingen voor inlaat of uitlaat lucht van de binnen- of buitenunit zijn geblokkeerd.	Neem de obstructies weg en start de apparatuur vervolgens opnieuw.
	De 3-minutenbeveiliging van de compressor is geactiveerd.	Wachten.
Indien het probleem niet verholpen wordt, moet contact opgenomen worden met de plaatselijke verkoper, of met de dichtstbijzijnde assistentiedienst. Verstrek gedetailleerde informatie over de storing en het model van de apparatuur.		

Nota: Probeer niet de apparatuur zelf te repareren. Neem altijd contact op met de geautoriseerde assistentiedienst.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΒΛΑΒΩΝ Δυσλειτουργίες και Λύσεις

Σταματήστε αμέσως το κλιματιστικό σε περίπτωση που παρουσιαστεί μία από τις παρακάτω ανωμαλίες. Αποσυνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία και επικοινωνήστε με την πλησιέστερη υπηρεσία υποστήριξης.	
Πρόβλημα	Εάν στο παράθυρο LED εμφανιστεί ένας από τους παρακάτω κωδικούς, αποσυνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία και επικοινωνήστε με την υπηρεσία υποστήριξης: E0,E1,E2,E3,E5,EC,P0,P1,P2,P4,F1,F2,F3,F5.
	Οι τηκτές ασφάλειες πέφτουν συχνά ή ο αυτόματος διακόπτης επεμβαίνει συχνά.
	Έχει μπει νερό ή άλλα αντικείμενα στο κλιματιστικό.
	Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί ή λειτουργεί ανώμαλα.
	Άλλες ανώμαλες καταστάσεις.

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	ΑΙΤΙΑ	ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
Η συσκευή δεν ξεκινά	Διακοπή ρεύματος	Περιμένετε να επανέλθει το ρεύμα.
	Η μονάδα έχει αποσυνδεθεί από το ρεύμα.	Βεβαιωθείτε ότι το φις έχει μπει στην πρίζα του τάχους.
	Έπεσε μία τηκτή ασφάλεια.	Αντικαταστήστε την τηκτή ασφάλεια.
	Οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου μπορεί να έχουν εξαντληθεί.	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
	Η ώρα που έχει καθοριστεί με το timer μπορεί να μην είναι σωστή.	Περιμένετε ή ακυρώστε τον καθορισμό του timer.
Η συσκευή δεν κρυώνει ή δεν ζεσταίνει καλά το χώρο (μόνο για τα μοντέλα ψύξης/θέρμανσης) ενώ βγαίνει αέρας από το κλιματιστικό.	Λάθος καθορισμός της θερμοκρασίας.	Καθορίστε τη θερμοκρασία με το σωστό τρόπο. Για τη διαδικασία συμβουλευτείτε το κεφάλαιο "Χρήση του τηλεχειριστηρίου".
	Το φίλτρο του αέρα είναι μπλοκαρισμένο.	Καθαρίστε το φίλτρο του αέρα.
	Οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι ανοιχτά.	Κλείστε τις πόρτες ή τα παράθυρα.
	Οι υποδοχές εισόδου ή εξόδου αέρα της εσωτερικής ή εξωτερικής μονάδας είναι μπλοκαρισμένες.	Αφαιρέστε πρώτα τα εμπόδια, και στη συνέχεια θέστε σε επανεκκίνηση τη συσκευή.
	Ενεργοποιήθηκε η προστασία των 3 λεπτών του συμπιεστή.	Περιμένετε.
Εάν το πρόβλημα δεν έχει λυθεί, επικοινωνήστε με το τοπικό κατάστημα πώλησης ή την πλησιέστερη υπηρεσία υποστήριξης. Δώστε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη δυσλειτουργία και το μοντέλο της συσκευής.		

Σημειώσεις: Μην προσπαθείτε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνείτε πάντα με το εξουσιοδοτημένο κέντρο υποστήριξης.

